# Digital Camcorder

## Mode d'emploi

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.





MEMORY STICK TM

DSR-PD100A/PD100AP

## AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le coffret de cet appareil et ne confier son entretien qu'à un personnel qualifié.

Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada

### DEPOT DES BATTERIES AU LITHIUM-ION

DEPOSEZ LES BATTERIES AU LITHIUM-ION AUX ENDROITS RECOMMANDES.

Vous pouvez rapporter les batteries au lithiumion dans un centre de Service Sony ou dans un point de ramassage.

Remarque: Dans certains pays, il est interdit de jeter les batteries au lithium-ion avec les ordures ménagères ou dans les poubelles de bureau.

Pour connaître le centre de Service Sony le plus proche de chez vous, composez le 1-800-222-SONY (Etats-Unis uniquement)

Pour connaître le point de ramassage le plus proche de chez vous, composez le 416-499-SONY (Canada uniquement)

Avertissement: Ne pas utiliser des batteries au lithium-ion qui sont endommagées ou qui fuient.

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, RACCORDER LA LAME LARGE DE LA FICHE A LA FENTE LARGE DE LA PRISE, INSERER LES LAMES.

## Pour les clients européens (DSR-PD100AP)

Ce produit portant la marque CE est conforme à la fois à la Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) (89/336/CEE) et à la Directive sur les basses tensions (73/23/CEE) émises par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes:

- EN60065: Sécurité des produits (adaptateur secteur fourni uniquement)
- EN55103-1: Interférences électromagnétiques (émission)
- EN55103-2: Sensibilité électromagnétique (immunité)
   Ce produit est prévu pour être utilisé dans les environnements électromagnétiques suivants:
   E1 (résidentiel), E2 (commercial et industrie légère), E3 (urbain extérieur) et E4 (environnement EMC contrôlé ex. studio de télévision).

Les champs électromagnétiques aux fréquences spécifiques peuvent influencer l'image et le son de ce caméscope numérique.

Adaptateur de carte PC et "Memory Stick"





Pour les utilisateurs au CANADA Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

<sup>•</sup> IBM PC/AT est une marque commerciale déposée d'International Business Machines Corporation of the U.S.A.

MS-DOS et Windows sont des marques commerciales déposées sous licence de Microsoft Corporation, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marque mentionnés peuvent être de marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs sociétés respectives.

## Table des matières

Avant de commencer Utilisation de ce mode d'emploi 4 Vérification des accessoires fournis 6	Recherche des limites d'une cassette enregistrée au moyen du titre – Recherche de titre
Préparation Installation et charge de la batterie 7 Introduction d'une cassette11	Recherche d'une photo – Recherche de photo/exploration des photos
Opérations de base       12         Prise de vue	Montage sur une autre cassette
sujet	Fente à carte mémoire Utilisation de la fente à carte mémoire – Présentation89
Contrôle de l'image enregistrée	Enregistrement d'une image d'une minicassette DVCAM comme une image fixe
Opérations avancées Utilisation d'autres sources d'alimentation . 25	Copie d'images fixes d'une minicassette DVCAM – Sauvegarde de photos 99
Utilisation du courant secteur	Enregistrement d'images fixes sur les "Memory Stick" ou les cartes PC - enregistrement photo en mémoire 101
Enregistrement en mode photo	Visualisation d'une image fixe – Lecture de photos en mémoire104 Protection contre l'effacement accidentel
Utilisation de la fonction FADER	- PROTECT
Utilisation de la fonction grand écran	à carte mémoire sur une minicassette DVCAM111
- Effet numérique41 Prise de vue en mode de réglage manuel 43	Lecture d'images en boucle continue - SLIDE SHOW113 Informations complémentaires
Utilisation de la fonction PROGRAM AE 53 Mise au point manuelle 56 Enregistrement à intervalle variable 58	Compatibilité des formats DVCAM et DV 115
Enregistrement par séquences 60 Raccordement d'un microphone externe	Cassettes utilisables et modes de lecture 117 Charge de la pile au vanadium-lithium du caméscope118
via le connecteur XLR	Réglage de la date et de l'heure119 Réglage simplifié de l'horloge par le
Incrustation d'un titre64 Création d'un titre personnalisé	décalage horaire
Identification d'une cassette 69 —pour la lecture/le montage— Visionnage sur un écran de télévision 71	Utilisation de votre caméscope à l'étranger127
Visualisation de l'image avec un effet d'image72	Guide de dépannage
Visualisation de l'image avec un effet numérique73 Recherche des limites d'une cassette	Identification des composants       135         Indicateurs d'avertissement       145
enregistrée au moyen de la date - Recherche de date 74	Index 147

## Utilisation de ce mode d'emploi

Les instructions contenues dans le présent mode d'emploi concernent les deux modèles mentionnés ci-dessous. Avant d'entamer la lecture de ce mode d'emploi et d'utiliser l'appareil, vérifiez la désignation du modèle de votre caméscope qui est indiquée sur le dessous de l'appareil. C'est le modèle DSR-PD100A qui a été utilisé dans les illustrations. Sinon, le modèle est précisé dans les illustrations. Toute différence de fonctionnemont est clairement indiquée dans le texte, par exemple "DSR-PD100A uniquement."

Dans ce manuel, les touches et réglages du caméscope sont indiqués en majuscules. Par ex., "Réglez le commutateur POWER sur CAMERA".

#### Types de différences

Désignation du modèle	Système couleur	Système de compensation
DSR-PD100A	NTSC	Le système de compensation ou de non-compensation
DSR-PD100AP	PAL	_

## A propos de la mémoire de la cassette

Ce caméscope exploite le format DVCAM. Vous ne pouvez utiliser que les minicassettes DVCAM sur ce caméscope. Nous vous recommandons d'utiliser des cassettes **CIII** dotées d'une mémoire de cassette.

Les fonctions qui dépendent de la disponibilité de la mémoire de cassette sont les suivantes:

- Recherche de fin d'enregistrement (p. 21, 24)
- Recherche de date (p. 74)
- Recherche de photo (p. 77).

Les fonctions que vous pouvez exploiter uniquement avec la mémoire de cassette sont les suivantes:

- Recherche de titre (p. 76)
- Incrustation d'un titre (p. 64)
- Création d'un titre personnalisé (p. 67)
- Identification d'une cassette (p. 69).

Pour plus de détails, voir page 117.

## Remarque sur les systèmes de télévision couleur

Les systèmes de télévision couleur varient d'un pays à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, celui-ci doit être de type NTSC (DSR-PD100A). Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, celui-ci doit être de type PAL (DSR-PD100AP).

## Remarque sur les droits d'auteur

Les programmes télévisés, films, cassettes vidéo et autres matériaux que vous pourriez enregistrer peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de tels matériaux peut constituer une infraction à la législation sur les droits d'auteur.

Notre responsabilité ne pourra être engagée si l'enregistrement ou la lecture a été impossible en raison d'un dysfonctionnement du caméscope, de la cassette vidéo, etc.

## Utilisation de ce mode d'emploi

### Précautions


- L'écran LCD et/ou le viseur couleur sont fabriqués au moyen d'une technologie de haute précision. Toutefois, il se peut que de tout petits points noirs et/ou brillants (rouge, bleu ou vert en couleur) apparaissent de manière continue sur l'écran LCD et/ou dans le viseur. Ces points constituent un phénomène normal du processus de fabrication et ne signifient pas un dysfonctionnement. L'écran offre une efficacité d'utilisation opérationnelle de plus de 99,99 %.
- Evitez de mouiller le caméscope. Protégez-le de la pluie et de l'eau de mer. La pluie et l'eau de mer peuvent entraîner un dysfonctionnement du caméscope et parfois même des dégâts irréparables [a].
- Ne laissez jamais le caméscope exposé à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), comme dans un véhicule parqué en plein soleil ou exposé au soleil [b].





## Vérification des accessoires fournis

Vérifiez si les accessoires suivants ont été fournis avec votre caméscope.

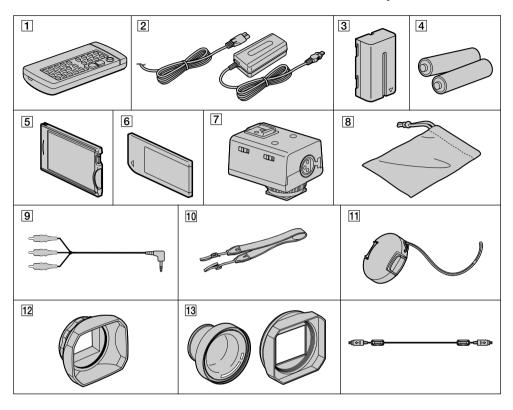

- 1 Télécommande sans fil (1) (p. 141)
- 2 Adaptateur secteur AC-L10A (1), Cordon d'alimentation (1) (p. 8, 26) La forme de la prise varie d'un pays à l'autre.
- 3 Batterie NP-F330 (1) (p. 7)
- Piles R6 (AA) pour la télécommande (2) (p. 141)
- 5 Adaptateur pour carte PC (1), étui pour adaptateur pour carte PC (1) (p. 91)
- 6 "Memory Stick" (1), étiquette (1) (p. 91)
- 7 Adaptateur XLR (1) (p. 62)

- Sac pour l'adaptateur XLR (1),
   Quand vous n'utilisez pas l'adaptateur XLR,
   mettez-le dans ce sac.
- **9** Câble de connexion A/V (1) (p. 71, 81)
- 10 Bandoulière (1) (p. 142)
- 11 Bouchon d'objectif (1) (p. 12)
- 12 Pare-soleil (1) (p. 14)
- 13 Convertisseur grand angulaire (1), paresoleil pour convertisseur grand angulaire (1) (p. 63)
- 14 Câble i.LINK (1) (DSR-PD100AP uniquement) (p. 82)

## Installation et charge de la batterie


Avant d'utiliser votre caméscope, vous devez installer et charger la batterie. Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie.

Ce caméscope fonctionne uniquement avec une batterie rechargeable "InfoLITHIUM". "InfoLITHIUM" est une marque commerciale de Sony Corporation.

### Installation de la batterie

- (1) Relevez le viseur.
- (2) Faites glisser la batterie dans le sens de l'indication ▼ figurant sur la batterie. Faites glisser la batterie jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

Installez correctement la batterie sur le caméscope.

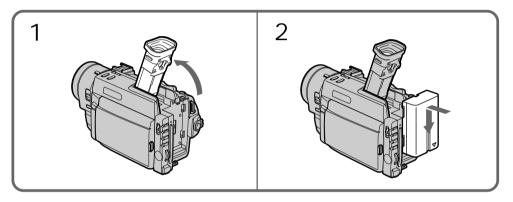

Remarque sur l'installation d'une batterie NP-F730/F730H/F750/F930/F950/F960 Déployez le viseur lorsque vous utilisez le caméscope.

Remarque sur la batterie

Ne saisissez pas le caméscope par la batterie pour le transporter.


### Charge de la batterie

Chargez la batterie sur une surface plane exempte de vibrations. La batterie est légèrement chargée en usine.

- (1) Ouvrez le capuchon de la prise DC IN et branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN en orientant le repère ▲ de la fiche vers le haut.
- (2) Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- (3) Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
- (4) Réglez le commutateur POWER sur OFF. La charge résiduelle de la batterie est indiquée en minutes dans la fenêtre d'affichage. La charge commence.

Lorsque l'indicateur de charge résiduelle de la batterie devient , cela signifie que la charge normale est terminée. Pour effectuer une charge complète, qui vous permet d'utiliser la batterie plus longtemps que normalement, laissez la batterie en place pendant environ encore une heure après la charge normale jusqu'à ce que l'indication FULL apparaisse dans la fenêtre d'affichage.

Avant d'utiliser le caméscope avec la batterie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN du caméscope. Vous pouvez également utiliser la batterie avant qu'elle soit complètement chargée.

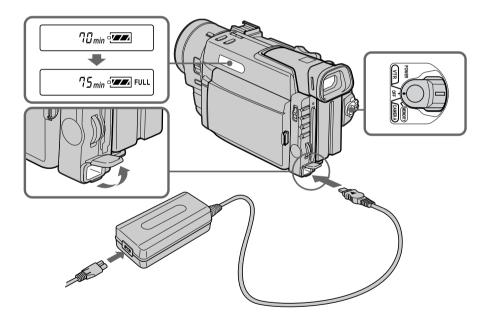

#### Remarques

- L'indication "- - min" apparaît dans la fenêtre d'affichage le temps que le caméscope calcule la charge résiduelle de la batterie.
- L'indication de la charge résiduelle de la batterie dans la fenêtre d'affichage ne donne qu'une estimation approximative de l'autonomie d'enregistrement avec le viseur. Servezvous en de guide. La durée indiquée peut différer de la durée d'enregistrement effective.

## Installation et charge de la batterie

#### Temps de charge

Batterie	Temps de charge *
NP-F330 (fournie)	150 (90)
NP-F530/NP-F550	210 (150)
NP-F730/NP-F750/NP-F730H**	300 (240)
NP-F930/NP-F950	390 (330)
NP-F960	420 (360)

La durée requise pour une charge normale est indiquée entre parenthèses.

#### Autonomie de la batterie

#### Avec utilisation du viseur

Batterie	Durée d'enregistrement continu *	Durée d'enregistrement typique **
NP-F330 (fournie)	70 (65)	40 (35)
NP-F530	115 (105)	55 (50)
NP-F550	145 (130)	70 (65)
NP-F730	260 (235)	135 (125)
NP-F750/NP-F730H***	295 (265)	160 (140)
NP-F930	405 (370)	210 (185)
NP-F950	465 (420)	235 (220)
NP-F960	550 (495)	280 (250)

#### Avec utilisation de l'écran LCD

Batterie	Durée d'enregistrement continu *	Durée d'enregistrement typique **	Durée de lecture avec l'écran LCD
NP-F330 (fournie)	55 (50)	30 (25)	70 (65)
NP-F530	90 (80)	50 (45)	115 (105)
NP-F550	120 (105)	60 (50)	145 (130)
NP-F730	205 (185)	110 (100)	260 (235)
NP-F750/NP-F730H***	245 (215)	135 (125)	295 (265)
NP-F930	325 (285)	170 (155)	405 (370)
NP-F950	365 (330)	200 (180)	465 (420)
NP-F960	440 (395)	240 (210)	550 (495)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la durée applicable lorsque vous utilisez une batterie chargée normalement.

L'autonomie de la batterie diminue lorsque vous utilisez le caméscope par temps froid.

<sup>\*</sup> Durée approximative en minutes pour charger une batterie plate à l'aide de l'adaptateur secteur. (Les temps de charge augmentent sous de basses températures.)

<sup>\*\*</sup> La NP-F730H est uniquement commercialisée aux Etats-Unis.

<sup>\*</sup> Durée approximative d'enregistrement en continu à l'intérieur.

<sup>\*\*</sup> Durée approximative en minutes avec des cycles répétés d'enregistrement, d'arrêt, de zoom et de mise sous/hors tension. L'autonomie réelle peut être plus courte.

<sup>\*\*\*</sup> La NP-F730H est uniquement commercialisée aux Etats-Unis.

## Installation et charge de la batterie

Remarques sur l'indication de l'autonomie résiduelle de la batterie pendant l'enregistrement

- •La charge résiduelle de la batterie s'affiche dans le viseur ou sur l'écran LCD. Toutefois, il est possible que l'indication n'apparaisse pas clairement en fonction des conditions et des circonstances d'utilisation.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD, il faut environ 1 minute pour que la charge résiduelle correcte s'affiche.

#### Retrait de la batterie


Relevez le viseur et, tout en appuyant sur BATT RELEASE, faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.



## Introduction d'une cassette

Vous pouvez utiliser des minicassettes DVCAM identifiées par le logo <u>DVCAM</u>...\*. Assurez-vous que le caméscope est alimenté.

- (1) Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du commutateur EJECT, faites-le glisser dans le sens de la flèche. Le compartiment à cassette s'ouvre automatiquement.
- (2) Introduisez une cassette avec la fenêtre vers l'extérieur.
- (3) Refermez le compartiment à cassette en appuyant sur le repère "PUSH" du compartiment à cassette.
- \* **DVCAM**, est une marque commerciale.

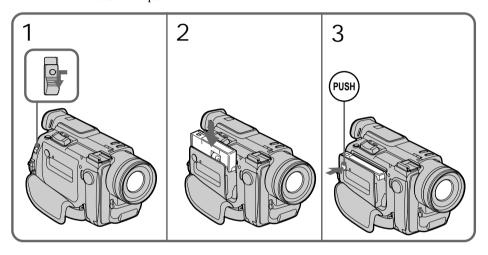


## Pour éjecter la cassette

Tout en appuyant sur le petit bouton bleu du commutateur EJECT, faites-le glisser dans le sens de la flèche.

## Pour empêcher tout effacement accidentel

Faites glisser le taquet de la cassette de manière à faire apparaître la section rouge. Si vous tentez d'enregistrer alors que la section rouge est visible, les indicateurs et ≜ clignotent sur l'écran LCD ou dans le viseur et vous ne pouvez pas enregistrer sur la cassette. Pour réenregistrer sur cette cassette, faites glisser le taquet de manière à masquer la section rouge.

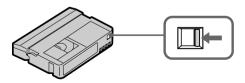


## Prise de vue

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et qu'une cassette est introduite. Avant d'enregistrer des événements exceptionnels, procédez à quelques essais préalables pour vous assurer que le caméscope fonctionne correctement.

Si vous utilisez le caméscope pour la première fois, mettez-le sous tension et réglez la date et l'heure correctes avant de démarrer la prise de vue (p. 119).

- (1) Retirez le bouchon d'objectif en appuyant sur les deux boutons situés de part et d'autre du bouchon et tirez sur la cordelette pour le maintenir.
- (2) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du commutateur POWER, réglez-le sur CAMERA. Le caméscope se trouve alors en mode de veille.
- (3) Appuyez sur START/STOP. Le caméscope commence à enregistrer. L'indication "REC" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur. Le témoin d'enregistrement situé à l'avant du caméscope s'allume également.

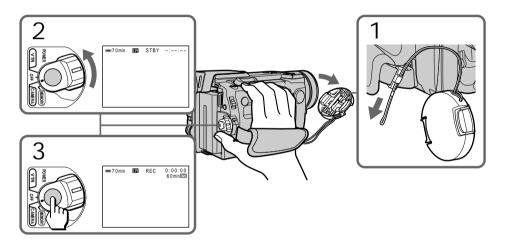

Pour interrompre momentanément l'enregistrement [a] Appuyez sur START/STOP. L'indicateur "STBY" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur (mode de veille).

Pour mettre fin à l'enregistrement [b] Réglez le commutateur POWER sur OFF. Ensuite, éjectez la cassette et retirez la batterie.











### Pour mettre au point l'objectif du viseur

Si vous ne distinguez pas clairement les indicateurs dans le viseur ou si une autre personne a utilisé le caméscope avant vous, mettez au point l'objectif du viseur. Actionnez le levier de réglage de l'objectif du viseur de sorte que les indicateurs du viseur soient parfaitement nets.



#### Remarque sur le mode de veille

Si vous laissez le caméscope pendant plus de 5 minutes avec une cassette introduite en mode de veille, le caméscope se met automatiquement hors tension afin d'éviter la décharge de la batterie et l'usure de la cassette. Pour réactiver le mode de veille, appuyez sur le petit bouton vert du commutateur POWER et réglez celui-ci sur OFF puis sur CAMERA. Pour démarrer la prise de vue, appuyez sur START/STOP.

#### Remarque sur le mode progressif

Si vous modifiez les images sur votre ordinateur personnel ou si vous reproduisez les images comme des images fixes, nous vous conseillons de régler PROG. SCAN sur ON dans le menu système avant la prise de vue. La qualité de l'image dans ce mode pourra s'en trouver améliorée, mais les sujets animés pourront sembler flous à la lecture.

#### Remarque sur le bouton de verrouillage

Si vous réglez le bouton de verrouillage sur la position gauche, le commutateur POWER ne pourra se régler accidentellement sur MEMORY.



#### Bouton de verrouillage

Remarques sur le code temporel

- Le code temporel indique la durée d'enregistrement ou de lecture, "0:00:00" (heures : minutes : secondes) en mode CAMERA et "0:00:00:00" (heures : minutes : secondes : images) en mode VTR.
- Veillez à ne pas introduire d'espace vierge pendant la prise de vue, car le code temporel reviendra sinon à "0:00:00:00".
- Vous pouvez sélectionner le système de compensation ou de non-compensation du temps réel à l'aide du menu (DSR-PD100A uniquement).
- Vous pouvez réinitialiser le code temporel sur "0:00:00" dans le mode CAMERA ou sur "0:00:00:00" dans le mode VTR. Appuyez sur la touche TC RESET en cours d'enregistrement ou de pause d'enregistrement.

#### Remarque sur une cassette enregistrée en format DV

Si vous enregistrez en format DVCAM sur une cassette qui a été enregistrée en format DV, il se peut que l'image et le son de lecture comportent des distorsions à la limite entre les deux formats d'enregistrement.

#### Remarque à propos du bip sonore


Sachez que le bip sonore n'est pas enregistré sur la cassette. Si vous désirez désactiver le bip sonore, sélectionnez OFF dans le menu système.

#### Remarque sur l'indicateur de bande restante

Il est possible que l'indicateur ne s'affiche pas avec précision en fonction de la cassette. Bien que l'indicateur n'apparaisse pas au moment de la prise de vue, il apparaît au bout de quelques secondes.

### Fixation du pare-soleil

Pour enregistrer des images de qualité, nous vous conseillons d'installer le pare-soleil, quel que soit l'endroit où vous réalisiez la prise de vue. La présence du pare-soleil ne vous empêche pas d'installer le bouchon d'objectif.

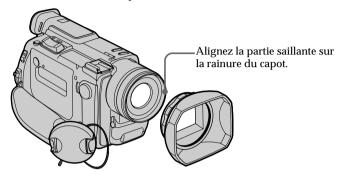

Si le pare-soleil n'est pas correctement installé Les quatre angles de l'écran peuvent être éclipsés par le pare-soleil.

Si un objectif ou un filtre en option est installé

Lorsqu'un objectif ou un filtre en option est installé sur le caméscope, vous ne pouvez pas monter le pare-soleil. Déposez l'objectif ou le filtre en option avant d'installer le pare-soleil.


#### Utilisation du zoom

Le zoom est une technique d'enregistrement qui permet de modifier la taille du sujet dans la scène.

Pour des prises de vue d'aspect plus professionnel, utilisez le zoom avec parcimonie.

Côté "T": téléobjectif (le sujet apparaît plus proche)

Côté "W": grand angle (le sujet apparaît plus éloigné)

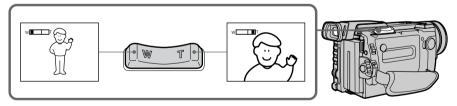

Vitesse de zoom (zoom à vitesse variable)


Appuyez doucement sur le bouton zoom pour effectuer un zoom relativement lent. Appuyez plus fort pour un zoom rapide.

Pour réaliser une prise de vue en position téléobjectif

Si vous n'obtenez pas une image nette avec l'agrandissement maximum, appuyez sur le côté "W" du bouton de zoom motorisé jusqu'à ce que l'image soit nette. Vous pouvez viser un sujet situé à au moins environ 80 cm (2 5/8 pieds) de la surface de l'objectif en position téléobjectif et à environ 1 cm (1/2 pouce) en position grand angle.

Zoomer à plus de 12x - zoom numérique

- Si vous réglez la fonction D ZOOM sur ON dans le menu système, vous pouvez exécuter des zooms à des facteurs d'agrandissement supérieurs à 12x réalisés suivant un procédé numérique. Cette fonction est désactivée par défaut (OFF).
- Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique si vous avez réglé PROG. SCAN sur ON dans le menu système.
- Le côté droit [a] de l'indicateur du zoom motorisé affiche la zone de zoom numérique et le côté gauche [b] affiche la zone de zoom optique. Lorsque vous réglez la fonction D ZOOM sur ON, la zone [a] apparaît.

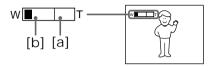


#### Prises de vue avec l'écran LCD

Vous pouvez également réaliser une prise de vue tout en regardant l'écran LCD. Lorsque vous utilisez l'écran LCD, le viseur est automatiquement désactivé, sauf en mode miroir. Vous ne pouvez pas contrôler le son du haut-parleur en cours d'enregistrement.

- (1) Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.
- (2) Réglez l'angle du panneau LCD.

Le panneau LCD s'ouvre à environ 90 degrés dans ce sens et peut être basculé de 180 degrés dans l'autre sens.

Pour régler la luminosité de l'écran LCD, appuyez sur LCD BRIGHT + ou –. L'autonomie de la batterie est supérieure lorsque le panneau LCD est fermé. Utilisez le viseur au lieu de l'écran LCD pour économiser la batterie.

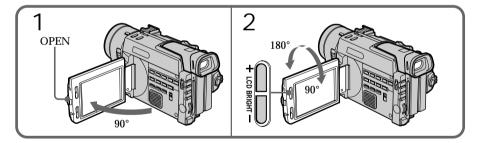


Rétro-éclairage de l'écran LCD

Si l'écran LCD n'est pas suffisamment illuminé même après avoir réglé LCD BRIGHT, sélectionnez LCD B. L. dans le menu système et réglez-le sur BRIGHT. Vous ne pouvez sélectionner LCD B. L. que lorsque vous utilisez la batterie comme source d'alimentation.

Remarques sur le panneau LCD

- Pour fermer le panneau LCD, faites-le pivoter verticalement jusqu'au déclic [a].
- Lorsque vous refermez le panneau LCD, faites-le toujours pivoter verticalement; vous risquez sinon d'endommager le boîtier du caméscope ou le panneau LCD ne se refermera pas correctement [b].
- Fermez complètement le panneau LCD quand vous ne l'utilisez plus.
- Evitez de toucher ou de pousser sur le panneau LCD proprement lorsque vous manipulez le panneau LCD.
- Il se peut que vous éprouviez quelques difficultés à visionner l'écran LCD en raison de la luminosité lorsque vous utilisez le caméscope à l'extérieur.

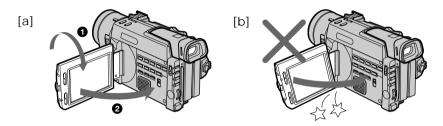


### Contrôle de la prise de vue par le sujet

Vous pouvez faire pivoter le panneau LCD et le diriger dans l'autre sens de façon à ce que le sujet puisse contrôler la scène pendant la prise de vue avec le viseur.

Faites pivoter le panneau LCD verticalement. Lorsque vous basculez le panneau LCD de 180 degrés, l'indicateur ③ apparaît sur l'écran LCD (mode miroir) et les indicateurs de code temporel et de bande restante disparaissent.

Vous pouvez également utiliser la télécommande.

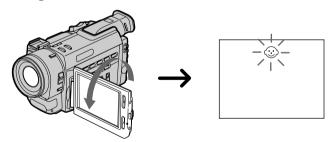


Pour désactiver le mode miroir

Tournez le panneau LCD en direction du boîtier du caméscope.

Remarques sur le mode miroir


- Dès que vous basculez le panneau LCD d'environ 135 degrés à 180 degrés, le caméscope passe en mode miroir.
- Avec le mode miroir, vous pouvez vous filmer tout en vous observant sur l'écran LCD.
- L'image sur l'écran LCD est inversée comme une image miroir, pendant l'enregistrement dans ce mode. L'indicateur STBY apparaît sous la forme ■1● et REC sous la forme ●.
   D'autres indicateurs apparaissent comme une image miroir. Certains indicateurs peuvent ne pas apparaître en mode miroir.
- Pendant une prise de vue en mode miroir, vous ne pouvez pas activer les fonctions MENU, TITLE.

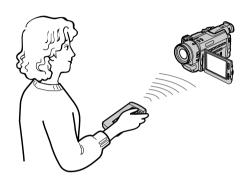

#### Prise de vue avec le retardateur

Vous pouvez réaliser une prise de vue à l'aide du retardateur. Ce mode s'avère bien pratique lorsque vous voulez réaliser une prise de vue de vous-même.

- (1) Appuyez sur 🖒 (retardateur) de manière à afficher l'indicateur 🖒 (retardateur) sur l'écran LCD ou dans le viseur alors que le caméscope se trouve en mode de veille.
- (2) Appuyez sur START/STOP. Le retardateur entame le décompte à partir de 10 en émettant un bip sonore. Durant les deux dernières secondes du décompte, le bip sonore s'accélère et la prise de vue démarre ensuite automatiquement.

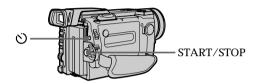

Pour arrêter une prise de vue par retardateur Appuyez sur START/STOP.

Pour cette opération, il est plus pratique d'utiliser la télécommande.

Pour enregistrer des images fixes à l'aide du retardateur Appuyez sur PHOTO à l'étape 2.

Pour annuler une prise de vue par retardateur Appuyez sur Ó de façon à ce que l'indicateur Ó disparaisse de l'écran LCD ou du viseur pendant que le caméscope se trouve en mode de veille.

Le mode de prise de vue par retardateur est désactivé lorsque:

- la prise de vue par retardateur est terminée;
- le commutateur POWER est réglé sur OFF ou VTR.


#### Remarque

Il se peut que l'affichage s'assombrisse après que vous avez appuyé sur la touche 🖒. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## Conseils pour une meilleure prise de vue

Pour les prises de vue au poing, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous tenez compte des suggestions suivantes:

• Maintenez fermement le caméscope et calez-le avec la sangle de maintien de manière à pouvoir facilement actionner les commandes avec le pouce. [a]

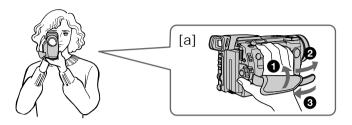

- Serrez les coudes contre le corps.
- Placez la main gauche sous le caméscope pour le soutenir.
- Placez l'oeil contre l'oeilleton du viseur.
- Veillez à ne pas toucher le microphone intégré.
- Servez-vous du cadre du panneau LCD ou du viseur comme guide pour déterminer le plan horizontal.
- Vous pouvez aussi vous accroupir pour obtenir un angle de prise de vue intéressant. Relevez le viseur pour filmer d'une position basse. [b]
- Vous pouvez réaliser une prise de vue d'une position basse ou haute en utilisant le panneau LCD. [c]
- Lorsque vous utilisez l'écran LCD à l'extérieur en plein soleil, l'écran LCD peut être difficile à contrôler. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser le viseur.




## Conseils pour une meilleure prise de vue

Posez le caméscope sur une surface plane ou utilisez un trépied Essayez de placer le caméscope sur une table ou sur une autre surface de hauteur adéquate. Si vous possédez un trépied, vous pouvez également l'utiliser avec le caméscope. Si le trépied utilisé n'est pas de marque Sony, assurez-vous que la vis de fixation du trépied ne mesure pas plus de 6,5 mm (9/32 pouce). Sinon, vous ne pourrez pas fixer le trépied correctement et la vis pourrait endommager le caméscope.

Précautions concernant le panneau LCD et le viseur


- Ne saisissez pas le caméscope par le viseur ou le panneau LCD. [d]
- Ne posez pas le caméscope avec le viseur ou le panneau LCD orienté vers le soleil. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes du viseur ou du panneau LCD.
   Prenez garde lorsque vous exposez le caméscope au soleil ou que vous le posez près d'une fenêtre. [e]

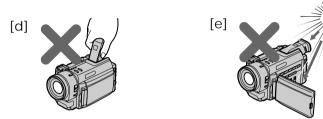

## Contrôle de l'image enregistrée

La fonction EDITSEARCH vous permet de visionner la dernière scène enregistrée ou de vérifier l'image enregistrée sur l'écran LCD ou dans le viseur.

- (1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du commutateur POWER, réglez celui-ci sur CAMERA.
- (2) Appuyez brièvement sur le côté 
   de la touche EDITSEARCH; les dernières secondes de la séquence enregistrée sont reproduites (contrôle d'enregistrement). Maintenez le côté de la touche EDITSEARCH enfoncé jusqu'à ce que le caméscope revienne à la scène désirée. La dernière séquence enregistrée est reproduite. Pour avancer, maintenez le côté + (recherche de montage) enfoncé.

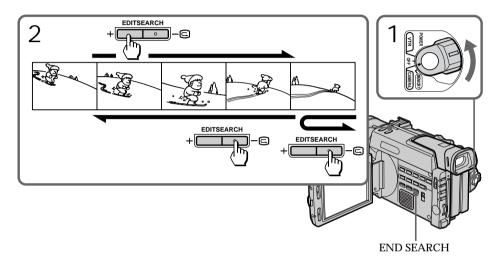

Pour arrêter la lecture Relâchez EDITSEARCH.

Pour revenir à la dernière séquence enregistrée (END SEARCH) Appuyez sur END SEARCH. La dernière séquence enregistrée est reproduite pendant environ 5 secondes et s'arrête. Attention que, lorsque vous utilisez une cassette dépourvue de mémoire de cassette, cette fonction devient inopérante dès que vous éjectez la cassette après la prise de vue.

## Pour réenregistrer

Appuyez sur START/STOP. L'enregistrement reprend à l'endroit où vous avez relâché la touche EDITSEARCH. Si vous n'éjectez pas la cassette, la transition entre la dernière scène enregistrée et la nouvelle scène se fera progressivement.

## Lecture d'une cassette


Vous pouvez contrôler l'image de lecture sur l'écran LCD ou dans le viseur.

- (1) Introduisez une cassette enregistrée avec la fenêtre tournée vers l'extérieur.
- (2) Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.
- (3) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du commutateur POWER, réglez celui-ci sur VTR.
- (4) Appuyez sur ◀◀ pour rembobiner la cassette.
- (5) Appuyez sur 

  pour démarrer la lecture.

  Réglez le volume à l'aide de VOLUME +/− et la luminosité de l'écran LCD avec LCD BRIGHT +/−.

Vous pouvez également visionner l'image sur un téléviseur, après avoir raccordé le caméscope à un téléviseur ou à un magnétoscope.

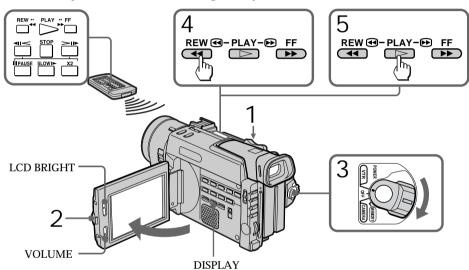

Pour arrêter la lecture, appuyez sur  $\ \square$ .

Pour rembobiner la cassette, appuyez sur ◀.

Pour faire avancer rapidement la cassette, appuyez sur ▶▶.

#### Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour commander les fonctions de lecture. Avant d'utiliser la télécommande, installez-y les deux piles R6 (AA).

Pour afficher les indicateurs de l'écran LCD/du viseur

Appuvez sur DISPLAY.

Pour désactiver les indicateurs, appuyez à nouveau sur cette touche.

#### Remarques sur les indicateurs de l'écran

- L'indicateur disparaît de l'écran lorsque le titre est affiché.
- Lorsque vous reproduisez une cassette avec une batterie "InfoLITHIUM", 🖅 indique l'autonomie résiduelle de la batterie. L'autonomie résiduelle de la batterie en minutes n'apparaît pas.

#### Utilisation d'un casque d'écoute

Raccordez un casque d'écoute (non fourni) à la fiche  $\Omega$ . Vous pouvez ajuster le volume du casque d'écoute à l'aide de VOLUME +/-.

#### Lecture d'une cassette

Pour visionner l'image de lecture dans le viseur

Refermez le panneau LCD. Le viseur est activé automatiquement.

Quand vous utilisez le viseur, vous ne pouvez contrôler le son qu'en utilisant un casque d'écoute.

Pour visionner à nouveau l'image sur l'écran LCD, ouvrez le panneau LCD. Le viseur est automatiquement désactivé.

Remarques sur les cassettes formatées DV

Vous pouvez reproduire des cassettes formatées DV sur ce caméscope si ces cassettes ont été enregistrées en mode SP. L'indication "SP" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur pendant la lecture.

Vous ne pouvez pas reproduire des cassettes formatées en DV et enregistrées en mode LP.

#### Différents modes de lecture

Pour activer un arrêt sur image (pause de lecture)

Appuyez sur **II** en cours de lecture. Pour reprendre la lecture, appuyez sur **II** ou **>**.

Pour localiser une scène (recherche d'image)

Maintenez ◀◀ ou ▶▶ enfoncé en cours de lecture. Pour reprendre la lecture, relâchez la touche.

Pour contrôler l'image en accéléré pendant l'avance rapide ou le rembobinage de la bande magnétique (recherche rapide)

Maintenez ◀◀ enfoncé en cours de rembobinage ou ▶▶ en cours d'avance rapide. Pour reprendre le rembobinage ou l'avance rapide normale, relâchez la touche.

Pour visionner l'image à 1/3 de la vitesse (ralenti)

Appuyez sur la touche ▶ de la télécommande en cours de lecture. Pour activer un ralenti arrière, appuyez sur < et puis sur ▶. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▷.

Pour visionner l'image à double vitesse

Pour activer une lecture arrière à une vitesse double de la normale, appuyez sur les touches < et  $\times 2$  de la télécommande en cours de lecture. Pour une lecture avant à une vitesse double de la normale, appuyez sur > et puis sur  $\times 2$  en cours de lecture. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur >.

Lecture image par image

Appuyez sur la touche ◀II ou II▶ de la télécommande en mode de pause de lecture. Si vous gardez la touche enfoncée, vous pouvez visionner l'image à une vitesse de 1/30e (DSR-PD100A) ou de 1/25e (DSR-PD100AP). Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▷.

Pour inverser le sens de lecture

En cours de lecture, appuyez sur la touche < de la télécommande pour la lecture arrière ou sur la touche > de la télécommande pour la lecture avant. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur  $\triangleright$ .

Remarques sur la lecture

- Le son est coupé dans ces différents modes de lecture.
- En cours de lecture autre que la lecture normale, l'enregistrement précédent peut apparaître sous la forme d'une image en mosaïque. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque le mode de pause de lecture dure plus de 5 minutes, le caméscope passe automatiquement en mode d'arrêt. Pour reprendre la lecture, appuyez sur .


#### Remarque sur le ralenti

La lecture au ralenti peut s'effectuer doucement sur ce caméscope; toutefois, cette fonction n'est pas opérante pour un signal de sortie transmis via la prise 🕻 DV IN/OUT.

## Recherche de la fin d'un enregistrement

Vous pouvez aller jusqu'à la fin d'une séquence enregistrée après avoir enregistré et reproduit la cassette. La cassette est rembobinée ou avancée et les 5 dernières secondes environ de la séquence enregistrée sont reproduites. Ensuite, la cassette s'arrête à la fin de l'image enregistrée (recherche de fin d'enregistrement).

Ouvrez le panneau LCD et appuyez sur END SEARCH en mode de veille d'enregistrement. Cette fonction est uniquement opérante lorsque le commutateur POWER est réglé sur CAMERA ou VTR.

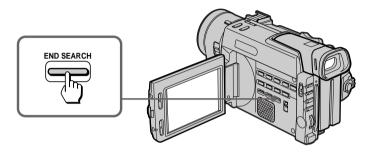

Remarques sur la recherche de fin d'enregistrement

- Lorsque vous utilisez une cassette dépourvue de mémoire de cassette, la recherche de fin d'enregistrement ne fonctionne pas une fois que vous avez éjecté la cassette après la prise de vue.
- Si vous utilisez une cassette avec mémoire de cassette, vous pouvez utiliser cette fonction après avoir éjecté la cassette. Lorsque vous reproduisez une cassette avec un passage vierge au début ou entre des séquences enregistrées, la recherche de fin d'enregistrement ne fonctionnera pas correctement.

## Utilisation d'autres sources d'alimentation

Vous pouvez choisir l'une des sources d'alimentation suivantes pour votre caméscope: batterie, secteur. Choisissez la source d'alimentation appropriée en fonction du lieu de votre prise de vue.

Lieu	Source d'alimentation	Accessoire à utiliser
Intérieur	Secteur	Adaptateur secteur fourni
Extérieur	Batterie	Batterie NP-F330 (fournie), NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F730H*, NP-F750, NP-F930, NP-F950

<sup>\*</sup> La NP-F730H est uniquement commercialisée aux Etats-Unis.


Remarque sur les sources d'alimentation

Si vous déconnectez la source d'alimentation ou si vous retirez la batterie pendant l'enregistrement ou la lecture, vous risquez d'endommager la cassette en place. Dans ce cas, rétablissez immédiatement la source d'alimentation.

#### Utilisation du courant secteur

Pour utiliser l'adaptateur secteur fourni:

- (1) Ouvrez le capuchon de la prise DC IN et branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN du caméscope.
- (2) Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- (3) Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

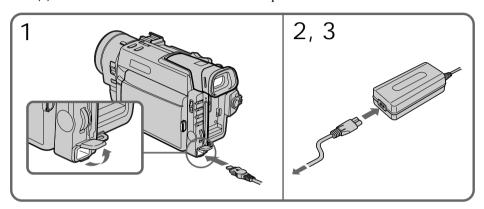

#### **AVERTISSEMENT**

Pour remplacer le cordon d'alimentation, adressez-vous exclusivement à un service d'entretien qualifié.

#### **PRECAUTION**

Le caméscope n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il est raccordé à la prise murale (secteur), même si le caméscope proprement dit a été mis hors tension.


#### Remarque

Eloignez l'adaptateur secteur du caméscope si vous observez des perturbations dans l'image.

Vous pouvez changer certains réglages de mode programmés par défaut de façon à exploiter davantage les fonctions et les caractéristiques de ce caméscope. Tournez simplement la molette de commande pour sélectionner les paramètres de menu affichés sur l'écran LCD. Vous pouvez opérer des sélections dans l'ordre suivant: écran de menu  $\rightarrow$  icônes  $\rightarrow$  paramètres  $\rightarrow$  réglages de mode.

- (1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner l'icône voulue dans la partie gauche du menu et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner le paramètre voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode voulu et appuyez ensuite sur la molette. Pour changer d'autres modes, répétez les étapes 3 et 4. Pour changer les autres paramètres, sélectionnez 

  RETURN et appuyez sur la molette, puis répétez les étapes 2 à 4.
- (5) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

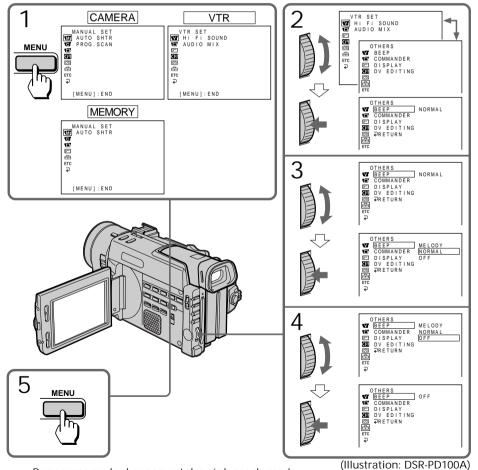

Remarques sur le changement des réglages de mode

- Les paramètres de menu diffèrent selon que le commutateur POWER est réglé sur VTR, CAMERA ou MEMORY.
- Vous ne pouvez pas exploiter le menu système lorsque vous réalisez une prise de vue en mode miroir.

### Sélection du réglage de mode pour chaque paramètre

Les paramètres de menu pouvant être modifiés diffèrent suivant le réglage du commutateur POWER. L'écran LCD affiche uniquement les paramètres que vous pouvez modifier. Les paramètres de menu sont classifiés en neuf groupes désignés par les neuf icônes décrites cidessous.

#### Paramètres du menu MANUAL SET

AUTO SHTR < ON/OFF>

- Sélectionnez ON et l'obturateur électronique fonctionne automatiquement lors des prises de vue dans des conditions de forte luminosité.
- Sélectionnez OFF et l'obturateur électronique ne fonctionne pas même dans des conditions de forte luminosité

PROG. SCAN\* < OFF/ON>

- Sélectionnez OFF pour ne pas enregistrer d'images fixes/animées avec la totalité des pixels.
- Sélectionnez ON pour enregistrer des images fixes/animées avec la totalité des pixels.

#### Paramètres du menu G CAMERA SET

D ZOOM <OFF/ON>

- Sélectionnez OFF pour ne pas utiliser le zoom numérique. Le caméscope revient en mode de zoom optique 12x.
- Sélectionnez ON pour activer le zoom numérique.

16:9WIDE <OFF/ON>

Sélectionnez ce paramètre pour enregistrer une image en format 16:9e. Voir page 38 pour plus de détails.

STEADYSHOT < ON/OFF>

- En principe, sélectionnez ON.
- Sélectionnez OFF lorsque vous ne devez pas vous soucier des tremblements de la caméra.

#### **AE SHIFT**

Réglage du niveau d'exposition automatique (AE). Voir page 51 pour plus de détails.

GAIN SHIFT < 0dB/-3dB>

- Réglez le gain sur 0dB.
- Réglez le gain sur -3dB.

FRAME REC <OFF/ON>

- En principe, sélectionnez OFF,
- Sélectionnez ON pour un enregistrement par séquences. Voir page 60 pour plus de détails. La sélection revient à OFF dès que vous déconnectez la source d'alimentation.

INT.REC < ON/OFF/SET> < INTERVAL/REC TIME>

- En principe, sélectionnez OFF. Sélectionnez ON pour réaliser un enregistrement à intervalle variable.
- Sélectionnez INTERVAL pour définir ou modifier le délai d'attente en vue d'un enregistrement à intervalle variable.
- Sélectionnez REC TIME pour définir ou modifier la durée d'enregistrement lors d'un enregistrement à intervalle variable.

La sélection revient à OFF dès que vous déconnectez la source d'alimentation, mais le délai d'attente et la durée d'enregistrement restent en mémoire.

#### Paramètres du menu 🚾 VTR SET

HiFi SOUND\* <STEREO/1/2>

- Sélectionnez STEREO pour reproduire un son stéréo ou le son principal et le son secondaire (son double).
- Sélectionnez 1 pour reproduire le son du canal gauche (son stéréo) ou le son principal (son double).
- Sélectionnez 2 pour reproduire le son du canal droit (son stéréo) ou le son secondaire (son double).

#### AUDIO MIX\*

Sélectionnez ce paramètre pour ajuster la balance entre les sons stéréo 1 et 2 en tournant la molette de commande.

#### NTSC PB <ON PAL TV/NTSC 4.43> (DSR-PD100AP uniquement)

- En principe, sélectionnez ON PAL TV.
- Sélectionnez NTSC 4.43 lorsque vous reproduisez une cassette enregistrée suivant le système couleur NTSC. Si vous possèdez un téléviseur multisystème, vous pouvez également visionner une cassette enregistrée en NTSC sur le téléviseur.

#### Paramètres du menu de LCD/VF SET

LCD B.L. <BRT NORMAL/BRIGHT>

- En principe, sélectionnez BRT NORMAL.
- Sélectionnez BRIGHT lorsque l'écran LCD est foncé. La sollicitation de la batterie augmente de 10 à 20 %.

Même si vous ajustez LCD B.L., l'image enregistrée n'en est pas affectée.

#### LCD COLOR (LCD COLOUR)

Sélectionnez ce paramètre et changez le niveau de l'indicateur en tournant la molette de commande vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour régler l'intensité des couleurs de l'image.

#### **VF BRIGHT**

Refermez le panneau LCD.

Sélectionnez ce paramètre pour régler la luminosité du viseur. Le viseur devient plus clair lorsque vous tournez la molette de commande vers le haut (+) et plus sombre lorsque vous la tournez vers le bas (-).

#### Paramètres du menu I MEMORY SET

CONTINUOUS <OFF/ON/MULTI SCRN>

- Sélectionnez OFF pour ne pas enregistrer en continu.
- Sélectionnez ON pour enregistrer 2 à 4 images en continu.
- Sélectionnez MULTI SCRN pour enregistrer neuf images en continu.

#### QUALITY <STANDARD/FINE/SUPER FINE>

- Sélectionnez STANDARD pour enregistrer des images fixes en mode de qualité d'image standard à l'aide de la fente à carte mémoire.
- Sélectionnez FINE pour enregistrer des images fixes en mode de qualité d'image fine à l'aide de la fente à carte mémoire.
- Sélectionnez SUPER FINE pour enregistrer des images fixes en mode de qualité d'image super-fine à l'aide de la fente à carte mémoire.

#### PROTECT < OFF/ON>

- $\bullet$  En principe, sélectionnez OFF pour désactiver la protection des images fixes.
- Sélectionnez ON pour protéger des images fixes sélectionnées contre l'effacement accidentel. Voir page 107 pour plus de détails.

#### SLIDE SHOW

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire des images en boucle continue. Voir page 113 pour plus de détails.

#### **DELETE ALL**

Sélectionnez ce paramètre pour effacer toutes les images. Voir page 109 pour plus de détails.

#### CRMAT

Sélectionnez cette option pour formater les "Memory Stick" ou les cartes PC. Voir page 95 pour plus de détails.

#### PHOTO SAVE

Sélectionnez ce paramètre pour dupliquer des images fixes. Voir page 99 pour plus de détails

#### Paramètres pour le menu 🖾 CM SET

CM SEARCH < ON/OFF>

- Sélectionnez ON pour une recherche à l'aide de la mémoire de cassette.
- Sélectionnez OFF pour une recherche sans la mémoire de cassette.

#### TITLEERASE

Effacement du titre que vous venez d'incruster.

#### TITLE DSPL < ON/OFF>

- Sélectionnez ON pour afficher le titre que vous venez d'incruster.
- Sélectionnez OFF pour ne pas afficher le titre.

#### TAPE TITLE

Sélectionnez ce paramètre pour identifier une cassette.

#### FRASE ALL

Sélectionnez ce paramètre pour effacer toutes les données de la mémoire de cassette.

#### Paramètres du menu I TAPE SET

AUDIO MODE <FS32K/FS48K>

- En principe, sélectionnez FS32K pour enregistrer deux sons stéréo.
- Sélectionnez FS48K pour enregistrer un son stéréo de haute qualité.

#### MIC LEVEL\* <AUTO/MANUAL>

- Sélectionnez AUTO pour ajuster automatiquement le niveau d'enregistrement.
- Sélectionnez MANUAL pour ajuster manuellement le niveau d'enregistrement.

#### © REMAIN < AUTO/ON>

- Sélectionnez AUTO pour afficher la durée restante de la cassette dans les cas suivants:
  - Le caméscope étant sous tension ou contenant une cassette, pendant huit secondes après que la durée restante de la cassette a été déterminée avec certitude.
- Pendant huit secondes après que la touche ➤ ou DISPLAY a été actionnée.
- En cours de rembobinage, d'avance rapide et de recherche d'image.
- Sélectionnez ON pour toujours afficher la durée restante de la cassette.

#### DATA CODE < DATE/CAM ou DATE>

- Sélectionnez DATE/CAM pour afficher la date et les données d'enregistrement en cours de lecture.
- Sélectionnez DATE pour afficher la date en cours de lecture.

#### TIME CODE < DF/NDF > (DSR-PD100A uniquement)

- Sélectionnez DF pour enregistrer en mode de compensation du temps réel.
- Sélectionnez NDF pour enregistrer en mode de non-compensation du temps réel.

#### Paramètres du menu 🖹 SETUP

#### CLOCK SET

Sélectionnez ce paramètre pour régler la date ou l'heure.

#### LTR SIZE < NORMAL/2X>

- En principe, sélectionnez NORMAL.
- Sélectionnez 2X pour afficher le paramètre de menu sélectionné dans une taille double de la normale

### Paramètres du menu 📼 OTHERS

#### WORLD TIME

Sélectionnez ce paramètre pour régler l'horloge par un décalage horaire. Voir page 120 pour plus de détails.

#### BEEP < MELODY/NORMAL/OFF>

- En principe, sélectionnez NORMAL pour activer un bip sonore lorsque vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, etc.
- Sélectionnez MELODY de façon à ce qu'une mélodie retentisse lorsque vous démarrez/ arrêtez l'enregistrement, etc.
- Sélectionnez OFF pour désactiver le bip sonore.

#### COMMANDER\* < ON/OFF>

- Sélectionnez ON lorsque vous utilisez la télécommande fournie avec le caméscope.
- Sélectionnez OFF lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.

#### DISPLAY < LCD ou V-OUT/LCD >

- En principe, sélectionnez LCD.
- Sélectionnez V-OUT/LCD pour afficher les indicateurs sur l'écran LCD et l'écran du téléviseur.

#### REC LAMP < ON/OFF>

- En principe, sélectionnez ON.
- Sélectionnez OFF si vous ne voulez pas que le témoin d'enregistrement à l'avant du caméscope s'allume.

#### COLOR BAR (COLOUR BAR) <OFF/ON>

- En principe, sélectionnez OFF pour ne pas afficher la barre de couleurs.
- Sélectionnez ON pour afficher la barre de couleurs.

#### **DV EDITING**

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous montez une cassette sur un autre appareil raccordé au moyen du câble i.LINK (câble de connexion DV). Voir page 83 pour plus de détails.

\* Ces réglages sont ramenés à leur valeur par défaut 5 minutes ou plus après que la source d'alimentation a été déconnectée ou que la batterie a été enlevée. Le réglage des paramètres qui ne sont pas signalés par un astérisque reste en mémoire même après que la source d'alimentation a été déconnectée ou que la batterie a été enlevée et aussi longtemps que la pile vanadium-lithium est chargée.

#### Prise de vue d'un sujet proche

Lorsque REC LAMP est sur ON, le témoin d'enregistrement rouge situé à l'avant du caméscope peut se réfléchir sur le sujet si celui-ci est fort près. Dans ce cas, nous vous recommandons de régler REC LAMP sur OFF.

#### Remarques

- Lorsque vous reproduisez une cassette enregistrée en mode FS48K (16 bits), vous ne pouvez pas ajuster la balance dans AUDIO MIX.
- Si vous sélectionnez FS48K dans le menu AUDIO MODE, vous ne pouvez pas ajouter de son.
- Si vous sélectionnez BRIGHT dans le menu LCD B.L., l'autonomie de la batterie pendant l'enregistrement diminue de 10 à 20 %. Lorsque vous utilisez une source d'alimentation autre que la batterie, le paramètre de menu LCD B.L. se règle automatiquement sur BRIGHT et le paramètre n'apparaît pas à l'écran.


## Enregistrement en mode photo

Vous pouvez enregistrer une image fixe comme une photographie pendant environ sept secondes. Ce mode est particulièrement utile lorsque vous désirez profiter d'une image sous la forme d'une photographie ou lorsque vous imprimez une image à l'aide d'une imprimante vidéo (non fournie). Vous pouvez enregistrer environ 340 images sur une cassette de 40 minutes.

En plus de l'opération décrite ci-dessus, ce caméscope peut enregistrer une image fixe sur un "Memory Stick" ou une carte PC (non fournis), à l'aide de la fente pour carte mémoire (voir page 101).

Vous pouvez aussi enregistrer des images fixes/animées sur une minicassette DVCAM avec la totalité des pixels dans le mode progressif. Voir page 34 pour plus de détails.

- (1) Tout en appuyant sur le petit bouton vert du commutateur POWER, réglez celui-ci sur CAMERA.
- (2) Maintenez la touche PHOTO légèrement enfoncée jusqu'à ce qu'une image fixe et l'indication "CAPTURE" apparaissent sur l'écran LCD ou dans le viseur. L'enregistrement ne démarre pas encore. Pour changer d'image fixe, relâchez la touche PHOTO, sélectionnez une nouvelle image fixe et maintenez à nouveau la touche PHOTO légèrement enfoncée. Si vous appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande alors qu'une image fixe
  - Si vous appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande alors qu'une image fixe est affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur, le caméscope enregistre cette image fixe. Vous ne pouvez cependant pas sélectionner d'autres images fixes à l'aide de cette touche.
- (3) Appuyez plus fort sur PHOTO. L'image fixe affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur est enregistrée pendant environ sept secondes. Le son durant ces sept secondes est également enregistré. Pour enregistrer une image fixe pendant un enregistrement normal, appuyez plus fort sur PHOTO. L'image fixe est ensuite enregistrée pendant environ sept secondes et le caméscope passe en mode de veille.

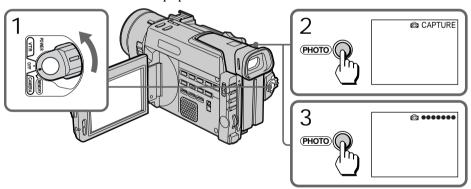

Prises de vue dans le noir

Montez la torche vidéo HVL-FDH2 (non fournie) sur la griffe porte-accessoire. Si l'exposition se trouve en mode manuel, activez le mode d'exposition automatique. Lorsque 4 apparaît en regard de l'indicateur "CAPTURE" sur l'écran LCD ou dans le viseur, cela signifie que la torche vidéo est prête à l'utilisation.

Remarque sur les images fixes

Lorsqu'une image fixe enregistrée sur ce caméscope est reproduite sur un autre magnétoscope, il se peut qu'elle apparaisse floue. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Si vous appuyez sur PHOTO pendant l'enregistrement d'une photo


L'image affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur lorsque vous appuyez sur PHOTO est enregistrée. Vous ne pouvez pas contrôler l'image enregistrée en appuyant légèrement sur PHOTO.

Après qu'une image animée a été enregistrée pendant environ sept secondes, le caméscope revient en mode de veille.

## Enregistrement en mode photo

## Impression d'une image fixe

Vous pouvez imprimer une image fixe au moyen d'une imprimante vidéo (non fournie). Branchez l'imprimante vidéo au moyen du câble de raccordement S-VIDEO (non fourni). Reportez-vous également au mode d'emploi de l'imprimante vidéo.

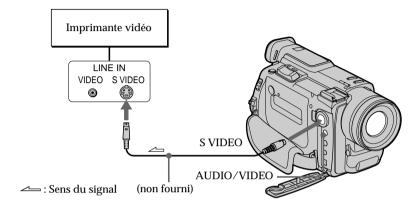


Si l'imprimante vidéo n'est pas équipée d'une entrée S VIDEO Utilisez le câble de connexion A/V fourni. Raccordez-le à la prise AUDIO/VIDEO et branchez la fiche jaune du câble sur l'entrée VIDEO de l'imprimante vidéo.

# Prise de vue avec la totalité des pixels – PROG. SCAN

Si vous envisagez de modifier les images numériques sur votre ordinateur personnel, réglez PROG. SCAN sur ON avant de procéder à la prise de vue. Vous pouvez enregistrer les images sur une minicassette DVCAM image par image avec une haute résolution. Comme les images prises en mode progressif restent pratiquement toujours nettes, même pendant les pauses, cette fonction s'avère très pratique pour analyser des scènes à grande vitesse comme des actions sportives.



- (1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu en mode de veille.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner **to** et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner PROG. SCAN et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu. L'indicateur PROG. SCAN s'allume.

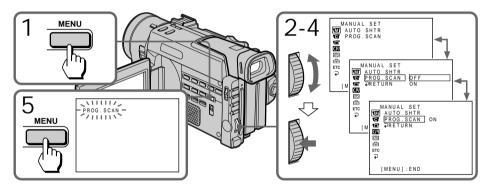

#### Pour revenir en mode normal

Sélectionnez OFF à l'étape 4 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

#### Remarque sur le mode progressif

Les émissions de télévision normales divisent l'écran en deux champs et les affiche successivement à des intervalles de 1/60e de seconde (DSR-PD100A) ou de 1/50e de seconde (DSR-PD100AP). Par conséquent, l'image réelle affichée instantanément ne représente que la moitié de l'image apparente. L'affichage simultané de l'image complète sur toute la surface de l'écran est appelé Mode progressif. Dans ce mode, l'image est plus claire que celle obtenue en mode normal, mais les objets en mouvement peuvent sembler plus flous dans la mesure où l'image est lue/émise tous les 1/15ème de seconde (DSR-PD100A) ou tous les 1/12,5ème de seconde (DSR-PD100AP).

#### Le réglage par défaut

Ce caméscope est programmé par défaut pour enregistrer des images fixes/animées sur une minicassette DVCAM en format télévisé normal (entrelacement).


#### Prises de vue sous un éclairage fluorescent

Lorsque vous réalisez une prise de vue en mode progressif sous un éclairage fluorescent ou une ampoule, un phénomène curieux peut se produire en ce sens que l'écran devient très lumineux (phénomène de scintillement). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si vous voulez mettre un terme à ce phénomène, réglez PROG. SCAN sur OFF dans le menu système.

## Utilisation de la fonction FADER

Vous pouvez effectuer des fondus enchaînés pour donner à votre enregistrement un aspect professionnel.

Dans une ouverture en fondu, l'image apparaît progressivement tandis que le son augmente. Dans une fermeture en fondu, l'image s'évanouit progressivement tandis que le son diminue.

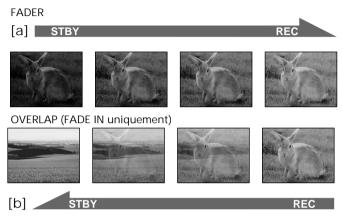

#### MONOTONE


Lors du fondu d'ouverture, l'image passe progressivement du noir et blanc à la couleur. Lors du fondu de fermeture, l'image passe progressivement de la couleur au noir et blanc.

### Fondu enchaîné d'ouverture [a]

- (1) Alors que le caméscope est en mode de veille, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur désiré se mette à clignoter.
- (2) Appuyez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement. L'indicateur de fondu cesse de clignoter.

## Fondu enchaîné de fermeture [b]

- (1) En cours d'enregistrement, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur désiré se mette à clignoter.
- (2) Appuyez sur START/STOP pour arrêter l'enregistrement. L'indicateur de fondu cesse de clignoter et l'enregistrement s'arrête.

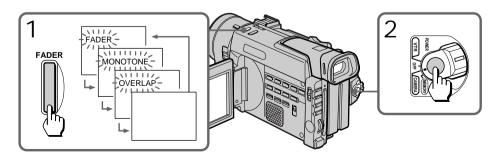

#### Utilisation de la fonction FADER

Pour désactiver la fonction de fondu enchaîné Avant d'appuyer sur START/STOP, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur de fondu disparaisse.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de fondu enchaîné dans les situations suivantes:

- Le caméscope se trouve en mode d'enregistrement photo.
- Un titre est affiché sur l'écran LCD ou dans le viseur. Si le titre n'est pas nécessaire, effacezle avant d'activer la fonction de fondu enchaîné.

#### Remarque

Durant un fondu enchaîné, vous ne pouvez pas actionner la fonction DIGITAL EFFECT.

La fonction de fondu enchaîné est efficace dans les situations suivantes:

- un changement important de scène (FADE IN, FADE OUT);
- le début d'une histoire (FADE IN);
- la fin d'une journée (FADE OUT);
- changer de scène tout en laissant la trace de la scène précédente.

### Si vous utilisez répétitivement la fonction de fondu

La situation dans laquelle le sujet s'inscrit n'est pas clairement visible, ce qui rend l'image difficile à exploiter.


#### Si l'indicateur OVERLAP apparaît

Le caméscope mémorise automatiquement l'image enregistrée sur une cassette. Lorsque l'image est mémorisée, l'indicateur OVERLAP se met à clignoter rapidement et l'image de lecture est affichée. A ce stade, il se peut que l'image ne soit pas enregistrée clairement suivant l'état de la bande.

## Prise de vues à contre-jour

Quand vous réalisez une prise de vue à contre-jour ou que l'arrière-plan est lumineux, utilisez la fonction BACK LIGHT.

Appuyez sur BACK LIGHT. L'indicateur ™ apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.

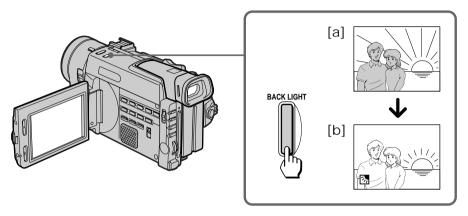

[a] Le sujet est trop sombre à cause du contre-jour.

[b] Le sujet devient plus clair avec la compensation du contre-jour.

## Aprés une prise de vue à contre-jour

N'oubliez pas d'appuyer une nouvelle fois sur BACK LIGHT pour désactiver la fonction. L'indicateur ☑ disparaît. Sinon, l'image sera trop lumineuse sous un éclairage normal.

Cette fonction est également efficace dans les situations suivantes:

- Sujet situé à côté d'une source lumineuse ou d'un miroir réfléchissant la lumière.
- Sujet blanc devant un fond blanc. Tout particulièrement lors d'une prise de vue d'une personne portant des vêtements brillants en soie ou en fibres synthétiques, le visage sera également sombre si vous n'utilisez pas cette fonction.


#### Remarque sur la fonction BACK LIGHT

Lorsque vous appuyez sur EXPOSURE ou SHUTTER SPEED, la fonction BACK LIGHT est désactivée.


# Utilisation de la fonction grand écran

Vous pouvez enregistrer une image en format 16:9e pour la regarder sur un écran de télévision 16:9e (16:9WIDE).

L'image avec des bandes noires dans le haut et dans le bas de l'écran LCD ou du viseur [a] est normale. L'image sur un téléviseur normal [b] est comprimée horizontalement. Une image normale peut être visionnée sur un téléviseur à écran large [c].

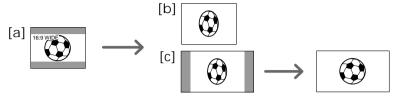

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner of et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner 16:9WIDE et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

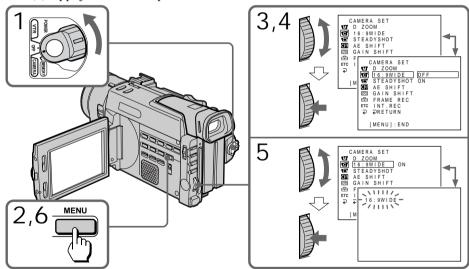

Pour désactiver le mode grand écran

Sélectionnez OFF à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

Pour visionner une cassette enregistrée en mode grand écran Pour visionner une cassette enregistrée en mode 16:9WIDE, choisissez le mode plein écran. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Attention que l'image enregistrée en mode 16:9WIDE a l'air comprimée sur un téléviseur normal.


Remarques sur le mode grand écran

- En mode grand écran, vous ne pouvez pas sélectionner le mode de "vieux film" avec la fonction DIGITAL EFFECT.
- Vous ne pouvez pas sélectionner ou annuler le mode grand écran pendant l'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de mode grand écran si vous réglez PROG. SCAN sur ON.

# Réalisation d'effets d'image

## Sélection de l'effet d'image

Vous pouvez réaliser des images comme à la télévision grâce à la fonction d'effet d'image.

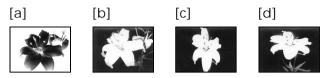

NEG. ART [a]

Les couleurs de l'image sont inversées.

**SEPIA** 

L'image est sépia.

B&W

L'image est monochrome (noir et blanc).

SOLARIZE [b]

L'intensité de la lumière est plus claire et l'image s'apparente à une illustration.

SLIM [c]


L'image s'étire verticalement.

STRETCH [d]

L'image s'étire horizontalement.

## Utilisation de la fonction d'effet d'image

- (1) En mode de veille, appuyez sur PICTURE EFFECT.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode d'effet d'image voulu.

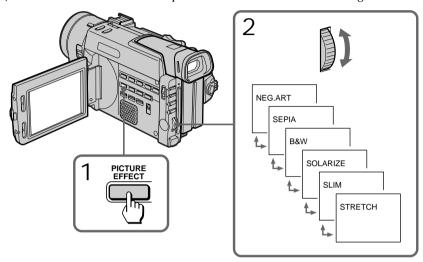

Pour revenir au mode normal

Appuyez sur PICTURE EFFECT de façon à ce que l'indicateur disparaisse.

Remarques sur l'effet d'image

- Lorsque vous mettez le caméscope hors tension, il revient automatiquement au mode normal.
- Vous ne pouvez pas sélectionner SLIM et STRETCH lorsque vous réglez PROG. SCAN sur ON
- Lorsque vous utilisez la fonction d'effet d'image, vous ne pouvez pas sélectionner le mode de "vieux film" avec la fonction DIGITAL EFFECT.

## Enregistrement avec différents effets - Effet numérique

Les fonctions d'effet numérique suivantes vous permettent d'intégrer divers effets visuels dans l'image. Le son est enregistré normalement.

#### STILL

Vous pouvez enregistrer une image fixe à incruster dans une image animée.



#### **FLASH**

Vous pouvez successivement enregistrer des images fixes à des intervalles constants.

#### LUMI.

Vous pouvez remplacer une partie lumineuse d'une image fixe par une image animée.



#### TRAII

Vous pouvez enregistrer une image qui laisse une image incidente comme une traînée.

#### **OLD MOVIE**

Vous pouvez enregistrer l'image comme s'il s'agissait d'un vieux film. Le caméscope active automatiquement le mode élargi 16:9WIDE, l'effet d'image SEPIA ainsi que la vitesse d'obturation appropriée.

- (1) En mode de veille ou d'enregistrement, appuyez sur DIGITAL EFFECT. L'indicateur d'effet numérique se met à clignoter.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode d'effet numérique voulu.
- (3) Appuyez sur la molette de commande. L'indicateur d'effet numérique s'allume et les barres apparaissent. La barre n'apparaît pas en mode OLD MOVIE. L'image fixe est enregistrée dans la mémoire en mode STILL ou LUMI.
- (4) Tournez la molette de commande pour ajuster les effets.

Plus la barre est longue, plus l'effet est accentué.

STILL: La proportion d'image fixe et d'image animée.


FLASH: La durée des intervalles.

LUMI. : La luminosité de la zone dans laquelle vous collez l'image animée.

TRAIL : La durée de rémanence de l'image incidente.

OLD MOVIE: Aucun réglage n'est requis.

## Enregistrement avec différents effets - Effet numérique

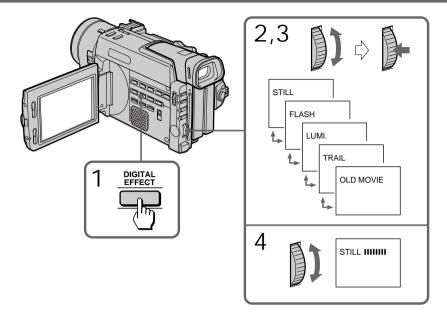

Pour annuler les effets numériques

Appuyez sur DIGITAL EFFECT de façon à ce que l'indicateur disparaisse.

Remarques sur les effets numériques

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsque vous exploitez les effets numériques:
- fonctions utilisant la touche FADER;
- fonctions utilisant la touche PHOTO.
- Si vous réglez le commutateur POWER sur OFF, l'effet numérique est automatiquement désactivé.

#### Remarques sur le mode OLD MOVIE

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes en mode OLD MOVIE:

- fonctions utilisant la touche PROGRAM AE:
- mode 16:9WIDE;
- fonctions utilisant la touche PICTURE EFFECT.

# Prise de vue en mode de réglage manuel

Dans des conditions normales, ce caméscope effectue automatiquement différents réglages lors de la prise de vue. Vous pouvez cependant régler manuellement les fonctions suivantes selon vos préférences personnelles.

Fonctions que vous pouvez ajuster en réglant le sélecteur AUTO LOCK sur la position centrale (désactivation du verrouillage automatique)

Luminosité (exposition), vitesse d'obturation, balance des blancs et programme AE

Fonctions que vous pouvez aiuster via MENU


Niveau d'enregistrement, désactivation de la stabilisation de prise de vue, correction du gain et correction AE

Fonctions que vous pouvez ajuster à l'aide d'autres touches/commutateurs Filtre ND, mise au point, mire zébrée

Nous décrivons ci-dessous comment régler toutes ces fonctions à l'exception du programme AE (voir page 53) et de la mise au point (voir page 56).

Sélecteur AUTO LOCK

Réglez le sélecteur comme décrit ci-dessous pour conserver ou désactiver les réglages des fonctions.

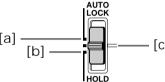

AUTO LOCK [a]

Sélectionnez cette position pour permettre au caméscope de régler toutes les fonctions automatiquement.

HOLD [b]

Sélectionnez cette position après avoir réglé les fonctions manuellement pour conserver les réglages.

Position manuelle [c]

Sélectionnez cette position pour régler manuellement les fonctions mentionnées ci-dessus.

## Réglage de l'exposition

Procédez au réglage manuel de l'exposition dans les cas suivants.










[a]

- L'arrière-plan est trop lumineux (contre-jour).
- Luminosité insuffisante: la plus grande partie de l'image est sombre.

[h]

- Sujet lumineux et arrière-plan sombre.
- · Pour enregistrer fidèlement dans l'obscurité.
- (1) Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur la position centrale (désactivation du verrouillage automatique) alors que le caméscope est en mode de veille.
- (2) Appuyez sur EXPOSURE. L'indicateur d'exposition apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- (3) Tournez la molette de commande pour régler l'exposition.

## Prise de vue en mode de réglage manuel

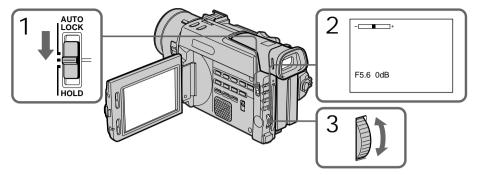


Pour retourner au mode d'exposition automatique Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur AUTO LOCK ou appuyez sur EXPOSURE de manière à désactiver l'indicateur d'exposition.

#### Remarques

- La molette de commande ne comporte pas de position d'arrêt.
- Si vous appuyez sur PROGRAM AE, l'exposition revient en mode de réglage automatique.
- Lorsque vous réglez l'exposition manuellement, vous ne pouvez pas utiliser la fonction BACK LIGHT.

## Réglage de la vitesse d'obturation

- (1) Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur la position centrale (désactivation du verrouillage automatique) alors que le caméscope est en mode de veille.
- (2) Appuyez sur SHUTTER SPEED. L'indicateur de vitesse d'obturation apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner la vitesse voulue. La vitesse d'obturation est réglable dans une plage de 1/4 à 1/10000e s (DSR-PD100A) ou de 1/3 à 1/10000e s (DSR-PD100AP).

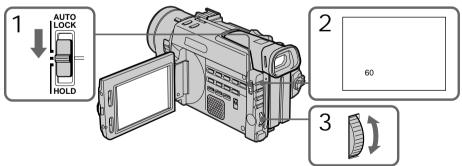

(Illustration: DSR-PD100A)

Pour revenir en mode de réglage automatique de la vitesse d'obturation

Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur AUTO LOCK ou appuyez sur SHUTTER SPEED de manière à désactiver l'indicateur de vitesse d'obturation.


Lors des prises de vue à de faibles vitesses d'obturation

Aux faibles vitesses d'obturation, il se peut que la mise au point automatique soit inopérante. Dans ce cas, réglez la mise au point manuellement en utilisant un trépied.

## Réglage de la balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs fait apparaître en blanc les sujets blancs et favorise la restitution de couleurs naturelles. En principe, la balance des blancs se règle automatiquement. Vous pouvez cependant obtenir de meilleurs résultats en procédant au réglage manuel de la balance des blancs lorsque les conditions d'éclairement changent rapidement ou lors des prises de vue en extérieur: par ex., enseignes au néon, feux d'artifice.

- (1) Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur la position centrale (désactivation du verrouillage automatique) alors que le caméscope est en mode de veille.
- (2) Appuyez sur WHT BAL. L'indicateur de la balance des blancs apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode de balance des blancs approprié en fonction des conditions ambiantes. Lorsque vous tournez la molette, l'affichage change selon la séquence suivante:
  - ♠ (balance des blancs instantanée) ← ★ (Extérieur) ← → ☆ (Intérieur).

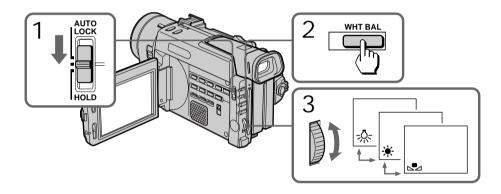

Affichage	Conditions de prise de vue
<b>№</b>	<ul> <li>Réglage de la balance des blancs suivant la source lumineuse.</li> <li>Ce réglage est inopérant en cours de prise de vue. Appliquez la procédure de la page suivante pour recommencer le réglage des paramètres.</li> </ul>
☀ (Extérieur)	<ul> <li>Prise de vue de l'aurore/aube, juste après le coucher du soleil, juste avant le lever du soleil, enseignes au néon, feux d'artifice</li> <li>Sous une lampe fluorescente de couleur correspondante</li> </ul>
-्री: (Intérieur)	<ul> <li>Conditions d'éclairement changeant rapidement</li> <li>Local très lumineux comme un studio de photographie</li> <li>Sous des lampes au sodium ou au mercure</li> </ul>

## Prise de vue en mode de réglage manuel

#### Si vous avez sélectionné 🕰 à l'étape 3

Si vous réglez la balance des blancs sur le mode de balance des blancs instantanée, le réglage est verrouillé et conservé même si les conditions d'éclairement changent. Vous pouvez réaliser des prises de vue avec des couleurs naturelles sans qu'elles soient affectées par la lumière ambiante.

(Avec l'indicateur 🛂 à l'écran)

- (1) Dirigez le caméscope vers un objet blanc, comme une feuille de papier, qui occupe toute la surface de l'écran LCD ou du viseur.
- (2) Appuyez sur la molette de commande.

L'indicateur № se met à clignoter rapidement. Lorsque la balance des blancs a été réglée et enregistrée dans la mémoire, l'indicateur cesse de clignoter. Le réglage est conservé pendant environ une heure après que la batterie a été enlevée.

#### Pour revenir au réglage automatique

Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur AUTO LOCK ou appuyez sur WHT BAL de manière à désactiver l'indicateur de la balance des blancs

#### Remarques sur l'indicateur № à l'écran

- L'indicateur passe par les états suivants:
- Clignotement lent: la balance des blancs n'est pas réglée.
- Clignotement rapide: la balance des blancs est en cours de réglage.
- Allumé: la balance des blancs est réglée.
- Si l'indicateur № continue à clignoter même si vous appuyez sur la molette de commande, réalisez votre prise de vue en mode de balance des blancs automatique.

#### Remarques sur la balance des blancs

- Lorsque vous réalisez une prise de vue sous un éclairage de studio ou à l'aide d'une torche vidéo, utilisez le mode 🖟 (intérieur).
- Lors d'une prise de vue avec un éclairage fluorescent, utilisez le mode de balance des blancs automatique. Si vous utilisez le mode (intérieur), il se peut que la balance des blancs ne soit pas correctement réglée.


#### Prises de vue sous des conditions d'éclairement changeantes

- Lorsque les conditions d'éclairement ont changé, réajustez la balance des blancs à l'aide de la molette de commande pendant que le caméscope est en mode de veille.
- Lorsque vous réglez l'exposition et la vitesse d'obturation manuellement et que vous passez de l'intérieur à l'extérieur ou inversement, réajustez la balance des blancs.
- Lorsque vous passez de l'intérieur à l'extérieur ou inversement, ou que vous retirez la batterie pour la remplacer, alors que le caméscope se trouve en mode de réglage automatique de la balance des blancs, ou encore que vous réglez le commutateur POWER sur CAMERA, dirigez le caméscope vers un objet blanc pendant environ 10 secondes avant de démarrer la prise de vue.

## Réglage du niveau d'enregistrement

Vous pouvez régler le niveau sonore d'enregistrement. Utilisez un casque d'écoute pour contrôler le son pendant le réglage.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner MIC LEVEL et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner MANUAL et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Tournez la molette de commande pour sélectionner LEVEL SET et appuyez ensuite sur la molette.
- (7) Tournez la molette de commande pour régler le niveau du microphone de façon à ce que l'indicateur de crête dans l'angle inférieur droit ne s'allume pas. Il est conseillé d'utiliser un casque d'écoute (non fourni) pour contrôler le son pendant le réglage.
- (8) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

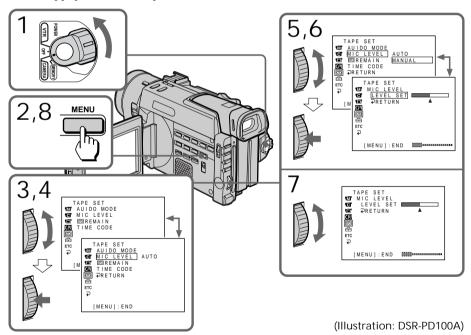

Pour activer le réglage automatique du niveau du microphone Sélectionnez AUTO à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

Remarques sur le réglage

- Le réglage du niveau sonore est conservé aussi longtemps que le caméscope reste sous tension et pendant environ cinq minutes après que vous avez retiré la batterie.
- L'indicateur du niveau sonore apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran LCD ou du viseur.

Le son entré via la prise AUDIO/VIDEO

Vous ne pouvez pas régler le niveau d'enregistrement du son.

## Prise de vue en mode de réglage manuel

## Utilisation du filtre ND


Le filtre ND (correspond à 16% de la quantité de lumière) vous permet d'enregistrer clairement une image et d'empêcher qu'elle perde sa netteté sous une forte luminosité.

Lorsque ND ON clignote sur l'écran LCD ou dans le viseur Le filtre ND est indispensable. Appuyez sur ND FILTER de façon à ce que l'indicateur ND ON apparaisse.

Le filtre ND est à présent activé.

Lorsque ND OFF clignote sur l'écran LCD ou dans le viseur Le filtre ND n'est pas nécessaire. Appuyez sur ND FILTER de façon à ce que l'indicateur ND OFF cesse de clignoter.

Le filtre ND est à présent désactivé.

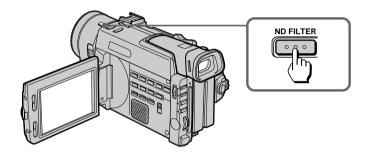


## Prise de vue en mode de réglage manuel

### Prise de vue avec la mire zébrée

Vous pouvez régler le caméscope de manière à afficher une mire zébrée (rayures diagonales) dans la partie de l'image affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur qui comporte un sujet dont la luminosité dépasse un certain niveau. La partie de l'image dans laquelle apparaît la mire zébrée est une zone de haute luminosité et de surexposition. Vous pouvez contrôler le niveau d'image d'un sujet en affichant la mire zébrée. Utilisez la mire zébrée comme guide pour le réglage de l'exposition et de la vitesse d'obturation de façon à obtenir l'image désirée.

Réglez le sélecteur ZEBRA sur 70 ou 100.

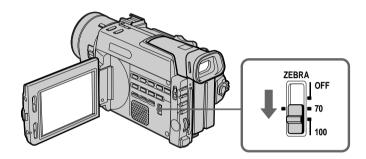

Pour supprimer la mire zébrée Réglez le sélecteur ZEBRA sur OFF.

## Réglages du sélecteur ZEBRA

Réglage	Description
70	La mire zébrée apparaît dans la partie de l'image affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur qui comporte un sujet d'une luminosité d'environ 70% (70 IRE).
100	La mire zébrée apparaît dans la partie de l'image affichée sur l'écran LCD ou dans le viseur qui comporte un sujet d'une luminosité d'environ 100% (100 IRE).
OFF	La mire zébrée n'apparaît pas sur l'écran LCD ni dans le viseur.

Remarque sur les prises de vue avec la mire zébrée


Même si la mire zébrée est apparente sur l'écran LCD ou dans le viseur, elle n'est pas enregistrée sur l'image.

## Désactivation de la fonction de stabilisation de prise de vue

Lorsque la fonction de stabilisation de prise de vue est activée, le caméscope compense les tremblements de l'image.

Vous pouvez désactiver la fonction de stabilisation de prise de vue lorsque vous ne devez pas l'utiliser. L'indicateur ﷺ apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur. N'utilisez pas la fonction de stabilisation de prise de vue lorsque vous utilisez le caméscope avec un trépied.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner cet appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner STEADYSHOT et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner OFF et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

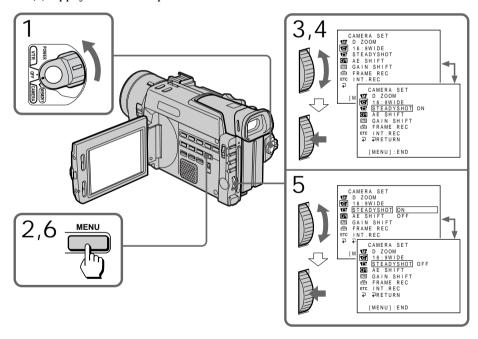


Pour réactiver la fonction de stabilisation de prise de vue Sélectionnez ON à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

Remarques sur la fonction de stabilisation de prise de vue

- La fonction de stabilisation de prise de vue ne corrige pas un tremblement excessif du caméscope.
- Si vous utilisez un convertisseur à téléobjectif ou un convertisseur grand angulaire, il se peut que la fonction de stabilisation de prise vue (Steady Shot) ne soit pas pleinement opérante.

## Réglage de la correction AE

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner 😈 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner AE SHIFT et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour régler la luminosité et appuyez ensuite sur la molette.
  - Image plus foncée ←→ Image plus claire
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

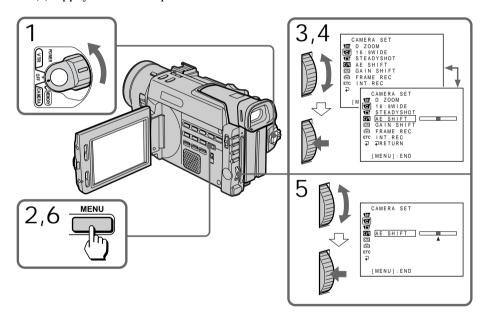

Pour désactiver la fonction de correction AE


Réglez la barre indicatrice sur la position centrale à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

Lors du réglage de la correction AE

L'indicateur 🖫 –4 à 🖫 +4 est affiché sur l'écran LCD ou dans le viseur. Le nombre varie en fonction du niveau de correction AE.

## Réglage de la correction du gain

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner cet appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner GAIN SHIFT et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner –3dB et appuyez ensuite sur la molette
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

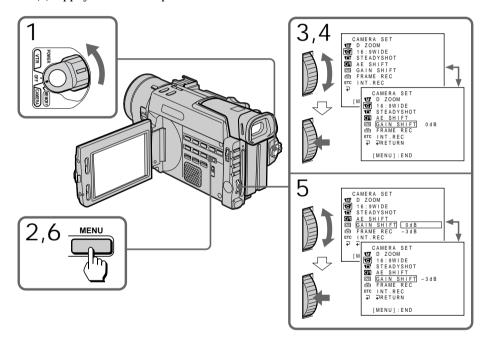

Pour désactiver la fonction de correction du gain Sélectionnez 0dB à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

### Qu'est-ce que la correction du gain?

Lorsque vous réalisez une prise de vue sous une forte luminosité, la fonction de correction du gain ajuste automatiquement, dans la mesure du possible, la valeur de correction du gain pour l'exposition automatique sur –3dB. Cette correction vous permet de réaliser des prises de vue comportant moins d'interférences sous une forte luminosité. Sous une faible luminosité, le caméscope fonctionne comme d'habitude.

Lors du réglage de la correction du gain L'indicateur 🛭 s'affiche sur l'écran LCD ou dans le viseur.

## Utilisation de la fonction PROGRAM AE

Vous avez le choix entre cinq modes d'exposition automatique (PROGRAM AE) en fonction des conditions de prise de vue.

## Sélection du mode le mieux approprié

Sélectionnez un mode PROGRAM AE adéquat en vous référant aux descriptions suivantes.











AE A: Mode de priorité à l'ouverture

Le réglage de l'ouverture détermine la profondeur de champ. Le gain et la vitesse d'obturation se règlent automatiquement en fonction de l'ouverture de façon à assurer une exposition correcte.

AE S: Mode de priorité à la vitesse d'obturation

Réglage manuel de la vitesse d'obturation. L'exposition change en fonction de la vitesse d'obturation sélectionnée.

第: Mode Sport

Prise de vue d'actions sportives rapides comme le golf ou le tennis

€ : Mode Crépuscule & lune

Prise de vue de couchers de soleil, nocturnes, feux d'artifice ou enseignes au néon

Prise de vue de sujets insuffisamment éclairés. Le sujet devient alors lumineux.

Remarques sur le réglage de la focale

- En mode Sport, vous ne pouvez pas prendre de gros plans parce que le caméscope est réglé pour se focaliser uniquement sur des sujets situés à une distance moyenne à éloignée.
- En mode Crépuscule & lune, le caméscope est programmé pour se focaliser uniquement sur des sujets éloignés.

#### Utilisation de la fonction PROGRAM AE

- (1) Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur la position centrale (désactivation du verrouillage automatique) alors que le caméscope est en mode de veille ou d'enregistrement.
- (2) Appuyez sur PROGRAM AE.
- (3) Tournez la molette de commande de façon à ce que le symbole du mode PROGRAM AE voulu corresponde à l'indicateur sur l'écran LCD ou dans le viseur. Pour sélectionner le mode de priorité à l'ouverture ou le mode de priorité à la vitesse d'obturation, appuyez sur la molette de commande.
- (4) En mode de priorité à l'ouverture (MEA) ou de priorité à la vitesse d'obturation (MES), tournez la molette de commande pour sélectionner l'ouverture (valeur F) ou la vitesse d'obturation voulue.

Mode de priorité à l'ouverture:


Tournez la molette de commande pour sélectionner l'ouverture voulue. Lorsque vous tournez la molette, la valeur F change entre F1.6 et F11.

Pour une plus petite ouverture, sélectionnez une valeur plus élevée. Le gain et la vitesse d'obturation varient en fonction de l'ouverture sélectionnée.

Mode de priorité à la vitesse d'obturation:

Tournez la molette de commande pour sélectionner la vitesse d'obturation voulue. Lorsque vous tournez la molette, la vitesse d'obturation change entre 1/60e et 1/10000e s (DSR-PD100A) ou entre 1/50e et 1/10000e s (DSR-PD100AP).

Pour une vitesse d'obturation plus rapide, sélectionnez une valeur plus faible sur l'écran LCD ou dans le viseur. Le gain et l'ouverture varient en fonction de la vitesse d'obturation sélectionnée.

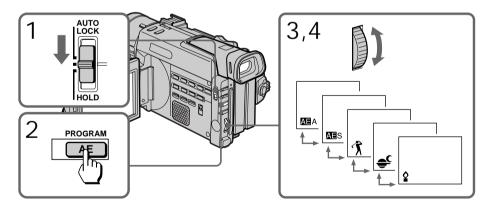

Pour revenir en mode de réglage automatique Réglez le sélecteur AUTO LOCK sur AUTO LOCK ou appuyez sur PROGRAM AE de façon à ce que l'indicateur disparaisse.

Focalisation en mode de téléobjectif Vous ne pouvez pas sélectionner F1.6, F2 et F2.4.

## Utilisation de la fonction PROGRAM AE

A propos de la profondeur de champ

La profondeur de champ est la zone de netteté, mesurée entre l'arrière et l'avant du sujet. La profondeur de champ varie en fonction de l'ouverture du diaphragme (valeur F) et de la distance focale. Une valeur F inférieure (grande ouverture) réduit la profondeur de champ. Une valeur F supérieure (faible ouverture) fournit une plus grande profondeur de champ. Un zoom en position téléobjectif offre une plus petite profondeur de champ tandis que la profondeur de champ en position grand-angulaire est plus importante.


Profondeur de champ	Faible	Importante
Diaphragme	Ouvert (faible valeur F)	Fermé (valeur F élevée)
Zoom	Téléobjectif (T)	Grand angle (W)


# Mise au point manuelle


## Quand utiliser la mise au point manuelle?

Le réglage manuel de la mise au point devrait fournir de meilleurs résultats dans les conditions suivantes:

[a]

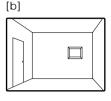

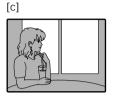

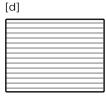


- Luminosité insuffisante [a]
- Sujets peu contrastés murs, ciel, etc. [b]
- Arrière-plan du sujet trop lumineux [c]
- Lignes horizontales [d]
- Sujets aperçus au travers de vitres couvertes de givre
- Sujets aperçus au travers de filets, etc.
- Sujets lumineux ou réfléchissant la lumière
- Prise de vue d'un sujet stationnaire à l'aide d'un trépied

## Réglage manuel de la mise au point

Pour le réglage de la mise au point manuelle, procédez d'abord à une mise au point en mode de téléobjectif et revenez ensuite à la longueur focale de la prise de vue.

- (1) Abaissez FOCUS sur MANUAL. L'indicateur 🕞 apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- (2) Tournez la bague de mise au point pour mettre au point le sujet.

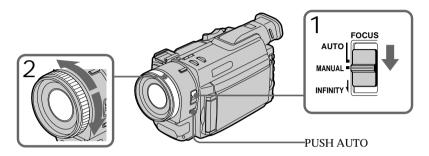

Pour effectuer une mise au point sur l'infini

Réglez FOCUS sur INFINITY. L'indicateur 🗚 apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur. Cette fonction s'avère bien pratique lorsque le sujet le plus proche est mis au point automatiquement et que vous désirez effectuer une mise au point sur un sujet éloigné.

Pour activer momentanément une mise au point automatique Appuyez sur PUSH AUTO.

La mise au point automatique est exécutée tant que vous maintenez la touche PUSH AUTO enfoncée.

Utilisez cette touche pour faire la mise au point sur un sujet pour passer ensuite progressivement sur un autre.

Relâchez PUSH AUTO pour revenir en mode de réglage manuel de la mise au point.

Pour retourner en mode de mise au point automatique Réglez FOCUS sur AUTO de manière à désactiver l'indicateur 🕏 ou 🔺.

Prise de vue dans des endroits relativement sombres ou prise de vue d'un sujet se déplacant rapidement à l'extérieur

Procédez à une prise de vue en grand angle après avoir réglé la mise au point en mode de téléobjectif.


Si & s'allume

Le sujet est trop proche.

# Enregistrement à intervalle variable

Vous pouvez réaliser un enregistrement à intervalles variables en réglant le caméscope sur le mode d'enregistrement et de veille d'enregistrement séquentiels automatique. De cette facon, vous pouvez réaliser d'excellentes prises de vue de l'éclosion d'une fleur, etc.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner 🖸 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner INT.REC et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner SET et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Réglez INTERVAL et REC TIME.
  - ① Tournez la molette de commande pour sélectionner INTERVAL et appuyez ensuite sur la molette.
  - ② Tournez la molette de commande pour sélectionner le délai d'attente voulu et appuyez ensuite sur la molette.
    - Délai: 30SEC ↔ 1MIN ↔ 5MIN ↔ 10MIN.
  - ③ Tournez la molette de commande pour sélectionner REC TIME et appuyez ensuite sur la molette.
  - ④ Tournez la molette de commande pour sélectionner la durée d'enregistrement voulue et appuyez ensuite sur la molette. Durée: 0.5SEC ←→ 1SEC ←→ 1.5SEC ←→ 2SEC.
  - ⑤ Tournez la molette de commande pour sélectionner → RETURN et appuyez ensuite sur la molette.
- (7) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (8) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu. L'indicateur d'enregistrement à intervalles se met à clignoter. indicateur d'enregistrement à intervalles se met à clignoter.
- (9) Appuyez sur START/STOP pour démarrer l'enregistrement à intervalles. L'indicateur d'enregistrement à intervalles s'allume.

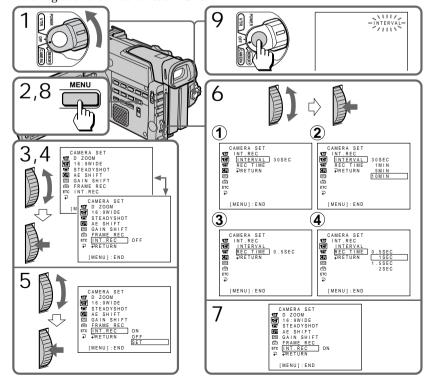

## Enregistrement à intervalle variable

Pour désactiver l'enregistrement à intervalles

- Réglez INT.REC sur OFF dans le menu système.
- Réglez le commutateur POWER sur OFF, VTR ou MEMORY.

Pour interrompre momentanément l'enregistrement à intervalles et réaliser une prise de vue manuelle

Appuyez sur START/STOP. Vous ne pouvez réaliser une prise de vue normale qu'une seule fois. Pour désactiver l'enregistrement normal, appuyez à nouveau sur START/STOP.

En mode d'enregistrement à intervalles L'indicateur INTERVAL apparaît.


Remarques sur l'enregistrement à intervalles

- Vous ne pouvez pas réaliser d'enregistrement à intervalles en mode d'enregistrement de photo.
- Vous ne pouvez pas réaliser d'enregistrement à intervalles en mode MEMORY.
- Il peut y avoir un décalage de la durée d'enregistrement allant jusqu'à +/- 6 images par rapport à la durée sélectionnée.

## Enregistrement par séquences

Vous pouvez réaliser un enregistrement avec un effet d'animation image par image à l'aide de la fonction d'enregistrement par séquences. Pour créer cet effet, déplacez alternativement le sujet un petit peu et enregistrez une séquence. Nous vous conseillons d'utiliser un trépied, et de commander le caméscope au moyen de la télécommande aux étapes 7 et 8.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner c et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner FRAME REC et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.
- (7) Appuyez sur START/STOP pour démarrer l'enregistrement par séquences. Le caméscope enregistre environ six images et revient ensuite en mode de veille d'enregistrement.
- (8) Déplacez le sujet et répétez l'étape 7.

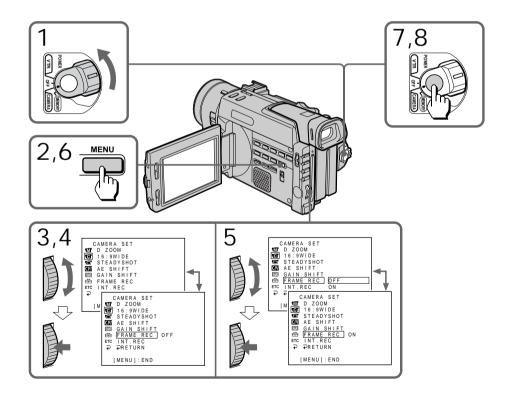

## Enregistrement par séquences

Pour annuler l'enregistrement par séquences

- Réglez FRAME REC sur OFF dans le menu système.
- Réglez le commutateur POWER sur OFF, VTR ou MEMORY.


#### Remarques sur l'enregistrement

- La dernière séquence enregistrée est plus longue que les autres séquences.
- La longueur de bande restante exacte n'est pas indiquée si vous utilisez cette fonction en continu.

# Raccordement d'un microphone externe via le connecteur XLR

Si vous utilisez un microphone externe ECM-670 (non fourni), installez le porte-microphone CAC-12 (non fourni) et l'adaptateur XLR fourni.

- (1) Montez l'adaptateur XLR sur la griffe porte-accessoires du caméscope et serrez la molette de l'adaptateur XLR.
- (2) Montez le porte-microphone à l'aide des vis fournies.
- (3) Desserrez la vis du porte-microphone et ouvrez le chapeau.
- (4) Placez le microphone dans le support, refermez le chapeau et serrez la vis.
- (5) Raccordez le microphone au connecteur MIC IN de l'adaptateur XLR au moyen d'un câble de microphone (non fourni).
- (6) Réglez le commutateur +48V sur ON.

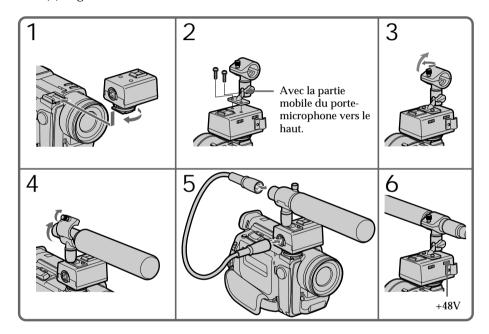

Pour utiliser le sélecteur LEVEL

Placez ce sélecteur dans les positions adéquates en fonction des situations rencontrées.

STD: En principe, choisissez cette position.

ATT: Lorsque le son à enregistrer est trop élevé. Cette position permet de réduire le niveau sonore.


GAIN: Lors de l'utilisation d'un microphone à faible sensibilité, ou lorsque le niveau sonore est trop faible.

#### Remarques


- Si vous utilisez un pare-vent autre que celui qui est fourni avec l'ECM-670, vérifiez au moyen d'un moniteur de sous-balayage s'il n'apparaît pas dans le champ de l'image.
- Lorsque vous débranchez le câble du microphone, maintenez le bouton PUSH enfoncé.
- Avant de démonter l'adaptateur XLR, desserrez la molette de l'adaptateur XLR.

# Montage du convertisseur grand angulaire fourni

Maintenez le caméscope avec l'objectif vers le haut. Alignez la rainure de l'objectif grand angulaire sur l'encoche de l'objectif du caméscope et tournez ensuite la bague dans le sens de la flèche.

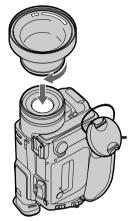

Installation du pare-soleil du convertisseur grand angulaire Alignez l'encoche de l'objectif grand angulaire sur la rainure du convertisseur grand angulaire et tournez ensuite la bague dans le sens de la flèche.

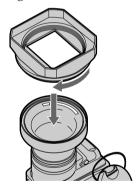

Remarque sur le convertisseur grand angulaire

Lorsque le convertisseur grand angulaire est monté sur le caméscope, il se peut que la fonction de stabilisation de prise vue (Steady Shot) ne soit pas pleinement opérante.

Pour monter correctement le convertisseur grand angulaire

Tournez la bague de l'objectif tout en appuyant légèrement sur le convertisseur grand angulaire vers le caméscope.

Remarque sur le pare-soleil du convertisseur grand angulaire

Lorsque le pare-soleil est monté sur le convertisseur grand angulaire, vous ne pouvez pas installer de filtre, etc. Si vous désirez utiliser un filtre, retirez le pare-soleil avant de monter le filtre.

Remarque sur la lumière de la torche vidéo

Lorsque vous utilisez une torche vidéo HVL-FDH2 (non fournie) avec le convertisseur grand-angulaire fourni installé, la lumière diffusée par la torche sera partiellement éclipsée par l'objectif.


## Incrustation d'un titre

Si vous utilisez une cassette avec mémoire de cassette, vous pouvez incruster des titres pendant ou après l'enregistrement. Lorsque vous reproduisez la cassette, le titre apparaît pendant cinq secondes à partir de l'endroit où vous l'avez incrusté.

Vous pouvez choisir l'un des huit titres créés par défaut et créer deux titres personnalisés (CUSTOM TITLE) à incruster dans l'image en cours.

#### Incrustation d'un titre

- (1) Appuyez sur TITLE pour afficher le menu de titres.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner ☐ et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner le titre voulu et appuyez ensuite sur la molette. Les titres s'affichent.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner la couleur, la taille ou la position et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner le paramètre voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le titre soit composé comme vous le souhaitez.
- (7) Appuyez à nouveau sur la molette de commande pour terminer le réglage.
- (8) Pour arrêter l'enregistrement du titre, appuyez sur TITLE.

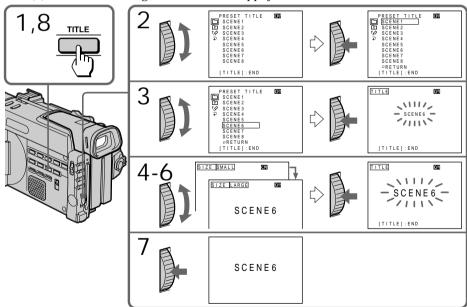

Pour incruster un titre à partir du début

Après l'étape 7, appuyez sur START/STOP pour démarrer l'enregistrement.

Pour incruster un titre pendant un enregistrement

Après avoir appuyé sur START/STOP pour démarrer l'enregistrement, appliquez la procédure à partir de l'étape 1. Dans ce cas, un bip sonore ou une mélodie se fait entendre.

Pour incruster un titre personnalisé

Si vous souhaitez incruster un titre personnalisé, sélectionnez 🖾 directement à l'étape 2.

## Incrustation d'un titre

Remarques à propos de l'incrustation d'un titre

- Si vous n'avez pas créé de titre personnalisé, l'indication "---..." s'affiche.
- La fonction FADER est opérante pendant que le titre est affiché, mais le titre n'est cependant pas intégré dans les fondus enchaînés.
- Si vous affichez le menu ou le menu de titres pendant l'incrustation d'un titre, le titre n'est pas enregistré pendant que le menu ou le menu de titres est affiché.

La couleur des titres change selon la séquence suivante:

WHITE  $\leftrightarrow$  YELLOW  $\leftrightarrow$  VIOLET  $\leftrightarrow$  RED  $\leftrightarrow$  CYAN  $\leftrightarrow$  GREEN  $\leftrightarrow$  BLUE

La taille des titres change selon la séquence suivante:

SMALL ←→ LARGE

La position des titres change selon la séquence suivante:


Si vous sélectionnez la taille "SMALL", vous avez le choix entre 9 positions. Si vous sélectionnez la taille "LARGE", vous avez le choix entre 8 positions.

#### Remarques sur les titres

- Suivant la taille ou la position du titre, la date et l'heure ou la date ou l'heure ne sont pas affichés.
- Si vous introduisez 13 caractères ou plus pour un titre LARGE, le titre est automatiquement réduit à la taille SMALL après que vous avez choisi la position.
- Lorsque le titre est affiché, les indicateurs LCD BRIGHT et de niveau du microphone n'apparaissent pas.
- En principe, vous pouvez enregistrer dans la mémoire de cassette jusqu'à 84 titres composés d'environ 5 caractères chacun. Si la mémoire de cassette comporte déjà des données enregistrées, des données de photo et une identification de cassette à capacité complète, vous pouvez y enregistrer jusqu'à 53 titres. Une cassette avec une mémoire de 16 K permet d'enregistrer jusqu'à 24 dates, 48 données de photo et une identification de cassette.

## Suppression d'un titre

- (1) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner de et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner TITLEERASE et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner le titre à supprimer et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Assurez-vous qu'il s'agit bien du titre que vous souhaitez supprimer, puis appuyez à nouveau sur la molette de commande.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

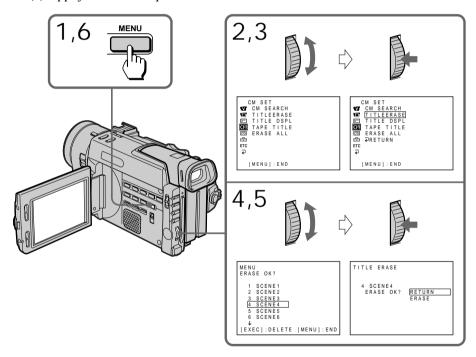

#### Remarque


Si vous utilisez une cassette protégée contre tout effacement accidentel, vous ne pouvez pas incruster de titre. Faites coulisser le taquet de manière à masquer la section rouge.

# Création d'un titre personnalisé

Si vous utilisez une cassette dotée d'une mémoire, vous pouvez créer deux titres et les enregistrer dans la mémoire du caméscope. Nous vous conseillons de régler le commutateur POWER sur VTR ou d'éjecter la cassette avant de commencer.

Votre titre peut comporter jusqu'à 20 caractères.

- (1) Appuyez sur TITLE pour afficher le menu de titres.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner ♥ et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner la première ligne (CUSTOM1) ou la seconde ligne (CUSTOM2) et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner la colonne contenant le caractère voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner le caractère voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez terminé le titre.
- (7) Pour terminer la procédure de création d'un titre, tournez la molette de commande pour sélectionner [SET] et appuyez ensuite sur la molette.

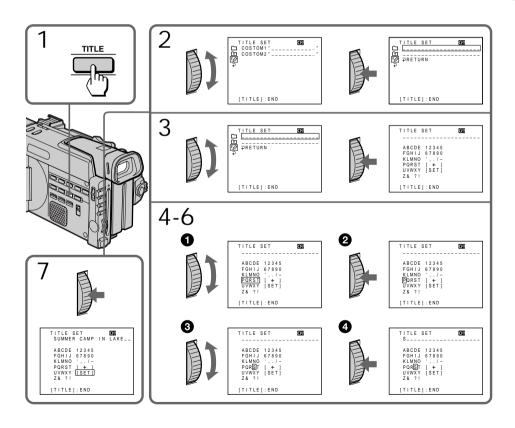

## Création d'un titre personnalisé

Pour modifier un titre que vous avez mémorisé

A l'étape 3, sélectionnez CUSTOM1 ou CUSTOM2 suivant le titre que vous souhaitez modifier et modifiez ensuite le titre.

Lorsque 5 minutes ou plus se sont écoulées lors de la saisie des caractères et qu'il y a une cassette dans le caméscope

Le caméscope se met automatiquement hors tension. Les caractères que vous avez introduits sont cependant conservés. Réglez le commutateur POWER sur OFF puis sur CAMERA, et appliquez ensuite la procédure à partir de l'étape 1.


#### Pour supprimer un caractère

A l'étape 4, tournez la molette de commande pour sélectionner [  $\leftarrow$  ] et appuyez ensuite sur la molette. Le dernier caractère est effacé. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les caractères aient été effacés.

## Identification d'une cassette

Si vous utilisez une cassette avec mémoire, vous pouvez personnaliser l'identification de la cassette. Ce texte d'identification est sauvegardé dans la mémoire de la cassette et comprend un maximum de 10 caractères. Lorsque vous introduisez une cassette avec identification et que vous mettez le caméscope sous tension, le texte d'identification apparaît sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur l'écran du téléviseur.

- (1) Introduisez la cassette que vous désirez identifier.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner de et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner TAPE TITLE et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Tournez la molette de commande pour sélectionner la colonne contenant le caractère voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (7) Tournez la molette de commande pour sélectionner le caractère voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (8) Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez terminé l'identification.
- (9) Tournez la molette de commande pour sélectionner [SET] et appuyez ensuite sur la molette.

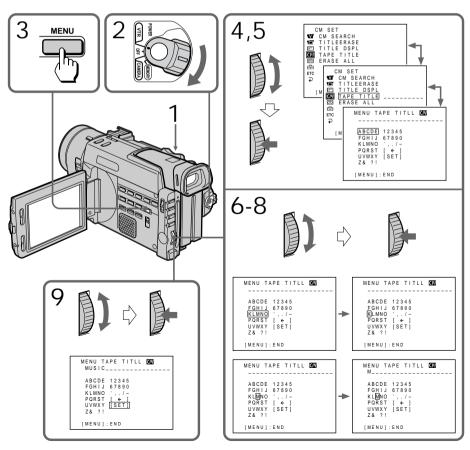

#### Identification d'une cassette

#### Pour supprimer un caractère

A l'étape 6, tournez la molette de commande pour sélectionner [ ← ] et appuyez ensuite sur la molette. Le dernier caractère est effacé.

#### Pour modifier le texte d'identification créé

Introduisez la cassette dont vous souhaitez modifier le texte d'identification et procédez de la même manière que pour créer un nouveau texte d'identification.

#### Si l'indicateur 🔀 apparaît à l'étape 5

La mémoire de la cassette est saturée. Si vous effacez le titre enregistré sur la cassette, vous pouvez lui attribuer une identification.

#### Si vous avez incrusté des titres sur la cassette

Lorsque le texte d'identification est affiché, un maximum de 4 titres apparaît également.

Remarque sur l'indicateur "-----" affiché sur l'écran LCD ou dans le viseur L'indicateur "-----" précise le nombre de caractères que vous pouvez sélectionner pour le texte d'identification. Si l'indicateur "-----" comporte moins de 10 espaces, c'est que la mémoire de la cassette est saturée.

#### Remarque sur les cassettes

Si vous utilisez une cassette protégée contre tout effacement accidentel, vous ne pouvez pas créer de texte d'identification. Faites coulisser le taquet de façon à dissimuler la section rouge.

# Visionnage sur un écran de télévision


Raccordez le caméscope à votre magnétoscope ou votre téléviseur pour visualiser l'image de lecture sur l'écran du téléviseur. Lorsque vous contrôlez l'image de lecture en raccordant le caméscope à votre téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser le secteur comme source d'alimentation.

# Raccordement direct à un magnétoscope/téléviseur au moyen des prises d'entrée vidéo/audio

Ouvrez le couvre-prise et raccordez le caméscope aux entrées du téléviseur au moyen du câble de connexion A/V fourni. Réglez le sélecteur TV/VCR de votre téléviseur sur VCR. Baissez le volume sur le caméscope.

Pour obtenir des images de meilleure qualité en format DVCAM, raccordez le caméscope à votre téléviseur au moyen du câble de connexion S-VIDEO (non fourni).

Si vous comptez raccorder le caméscope à l'aide du câble de connexion S-VIDEO (non fourni) [a], vous ne devez pas raccorder la prise jaune (vidéo) du câble de connexion A/V [b].

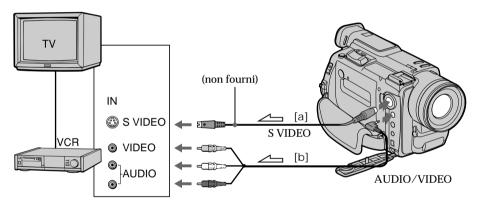

: Sens du signal

Si votre magnétoscope ou téléviseur est de type monaural

Branchez uniquement la fiche blanche (audio) sur le caméscope et sur le magnétoscope ou le téléviseur. Si vous branchez la fiche blanche, le son est celui du signal L (gauche). Si vous branchez la fiche rouge, le son est celui du signal R (droite).


Pour régler l'écran du téléviseur

Réglez COLOR BAR (COLOUR BAR) sur ON dans le menu système. La barre de couleurs s'affiche sur l'écran du téléviseur.

# Visualisation de l'image avec un effet d'image

Vous pouvez reproduire des images enregistrées avec un effet d'image. Les effets d'image disponibles sont NEG. ART, SEPIA, B&W et SOLARIZE.

En cours de lecture, appuyez sur PICTURE EFFECT. Voir page 39 pour plus de détails sur les effets d'image.

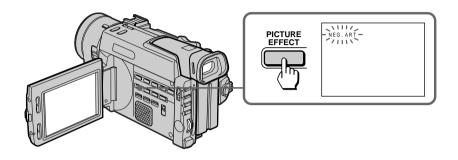

Pour revenir en mode normal Appuyez sur PICTURE EFFECT de facon à ce que l'indicateur disparaisse.


Si vous mettez le caméscope hors tension ou si vous arrêtez la lecture L'effet d'image est automatiquement annulé.

A propos de l'image intégrant un effet spécial L'image intégrant un effet spécial n'est pas transmise via la prise **i** DV IN/OUT.

# Visualisation de l'image avec un effet numérique

Vous pouvez reproduire des images enregistrées avec un effet numérique. Les effets numériques disponibles sont STILL, FLASH, LUMI. et TRAIL.

- (1) En cours de lecture, appuyez sur DIGITAL EFFECT.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner le mode d'effet numérique désiré.
- (3) Aommande. L'indicateur d'effet numérique s'allume et les barres apparaissent. L'image fixe est enregistrée dans la mémoire en mode STILL ou LUMI.
- (4) Tournez la molette de commande pour ajuster les effets. Voir page 41 pour plus de détails sur les effets numériques.

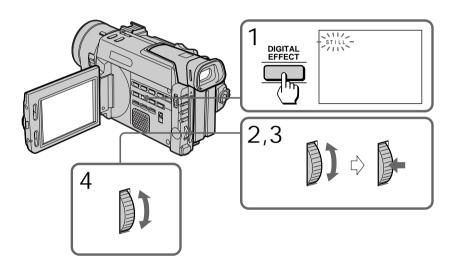

Pour revenir en mode normal Appuyez sur DIGITAL EFFECT de façon à ce que l'indicateur disparaisse.

Si vous mettez le caméscope hors tension ou si vous arrêtez la lecture L'effet numérique est automatiquement annulé.

A propos de l'image intégrant un effet numérique L'image intégrant un effet numérique n'est pas transmise via la prise **È** DV IN/OUT.

# Recherche des limites d'une cassette enregistrée au moyen de la date – Recherche de date

Vous pouvez rechercher les limites d'une cassette enregistrée grâce à la fonction de recherche de date. Pour rechercher le début de la date spécifiée et reproduire l'image à partir de ce point, il existe deux méthodes:

• A l'aide de la mémoire de cassette, vous pouvez sélectionner la date affichée sur l'écran LCD.

• Sans utiliser la mémoire de cassette.


Cette fonction est uniquement opérante avec la télécommande.

#### Recherche de la date au moyen de la mémoire de cassette

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lors de la lecture d'une cassette disposant d'une mémoire de cassette (p. 117).

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner CM SEARCH dans de appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de recherche de date apparaisse.
- (6) Appuyez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner la date pour la lecture.

La lecture commence automatiquement à partir de la date sélectionnée.

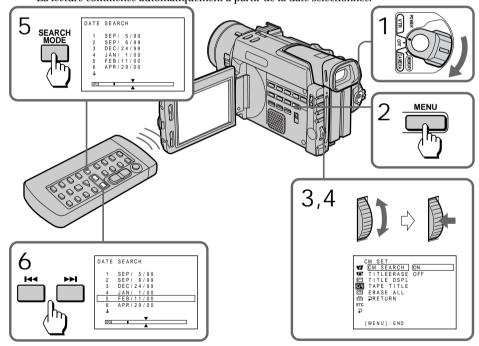

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■.

#### Remarques

 L'intervalle des limites entre les dates doit être de plus de deux minutes. Le caméscope ne peut pas effectuer de recherche si le début de la date enregistrée est trop proche de la suivante.

(Illustration: DSR-PD100A)


- Le curseur noir à l'écran indique la date précédemment sélectionnée.
- Si une cassette comporte une section vierge au début ou entre des sections enregistrées, la recherche de date ne fonctionnera pas correctement.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 24 dates sur une cassette avec une mémoire de 16 K.

#### Recherche de la date sans utiliser la mémoire de cassette

Si vous utilisez une cassette sans mémoire de cassette, sautez les étapes 3 et 4.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner CM SEARCH dans 💷 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner OFF et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de recherche de date apparaisse.
- (6) Si la position actuelle est [b], appuyez sur ◄ pour rechercher dans le sens [a] ou appuyez sur ► pour rechercher dans le sens [c]. Chaque fois que vous appuyez sur ◄ ou ► l. le caméscope recherche la date précédente ou la suivante.

La lecture commence automatiquement lorsque la date est modifiée.

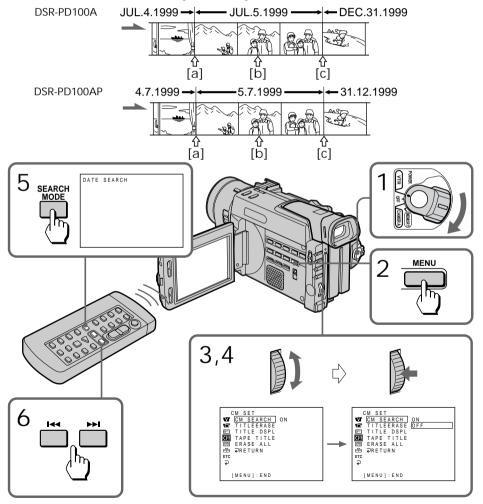

# Recherche des limites d'une cassette enregistrée au moyen du titre – Recherche de titre


Vous pouvez rechercher les limites d'une cassette enregistrée au moyen de la fonction de recherche de titre. Si vous utilisez une cassette possédant une mémoire, vous pouvez sélectionner le titre affiché sur l'écran LCD.

Cette fonction est uniquement opérante avec la télécommande.

#### Recherche du titre au moyen de la mémoire de cassette

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que lorsque vous reproduisez une cassette disposant d'une mémoire (p. 117).

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner CM SEARCH dans @ et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de recherche de titre apparaisse.
- (6) Appuyez sur ◄ ou ▶ pour sélectionner le titre pour la lecture.
- La lecture commence automatiquement à partir de la scène du titre sélectionné.

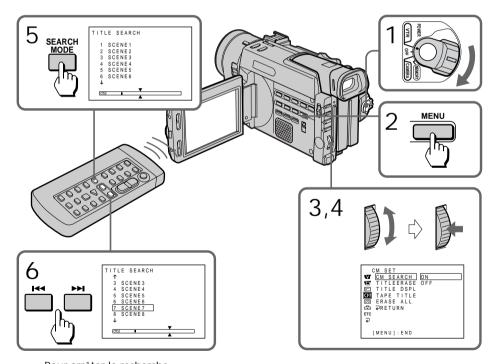

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■.

#### Remarques

- Vous ne pouvez pas incruster ni rechercher de titre si vous utilisez une cassette sans mémoire.
- Il est possible que le caméscope n'effectue pas la recherche s'il y a un espace vierge entre les passages enregistrés de la cassette.

### Recherche d'une photo – Recherche de photo/ exploration des photos

Vous pouvez rechercher une image fixe enregistrée à l'aide de la fonction de recherche de photo. Il existe deux modes de recherche de photo:

- A l'aide de la mémoire de cassette, vous pouvez sélectionner la date enregistrée qui est affichée sur l'écran LCD.
- Sans utiliser la mémoire de cassette.


Vous pouvez également rechercher des images fixes l'une après l'autre et afficher automatiquement chaque image pendant cinq secondes à l'aide de la fonction d'exploration des photos. Même si votre cassette n'a pas de mémoire, vous pouvez utiliser la fonction d'exploration des photos.

Cette fonction est uniquement opérante avec la télécommande.

## Recherche d'une photo à l'aide de la mémoire de cassette – Recherche de photo

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque vous reproduisez une cassette disposant d'une mémoire de cassette (p. 117).

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner CM SEARCH dans **(4)** et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de recherche de photo apparaisse.
- (6) Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la date pour la lecture. La lecture commence automatiquement à partir de la photo de la date sélectionnée.

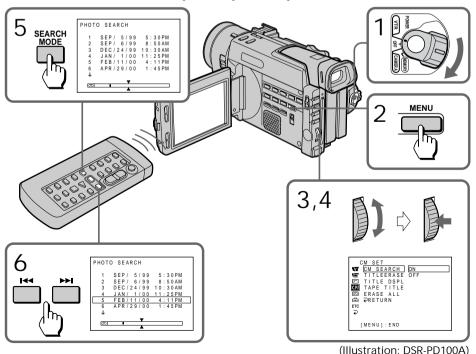

#### Recherche d'une photo – Recherche de photo/exploration des photos

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur  $\blacksquare$ .

Remarque

Lorsque vous reproduisez une cassette qui possède un espace vierge entre des passages enregistrés, il se peut que la recherche de photo ne fonctionne pas correctement.


### Recherche d'une photo sans utiliser la mémoire de cassette

- Recherche de photo

Si vous utilisez une cassette sans mémoire, sautez les étapes 3 et 4.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner CM SEARCH dans de appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner OFF et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez plusieurs fois de suite sur SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur de recherche de photo apparaisse.
- (6) Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la photo pour la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◄ ou ► l, le caméscope recherche la photo précédente ou la suivante.

La lecture commence automatiquement à partir de la photo.

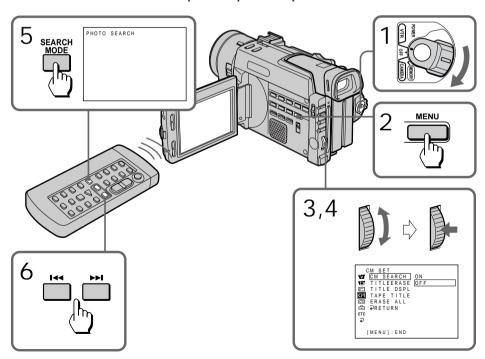

Pour arrêter la recherche Appuyez sur ■.


### Recherche d'une photo - Recherche de photo/exploration des photos

#### Exploration des photos

Vous pouvez utiliser cette fonction, que la cassette dispose d'une mémoire ou non.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur d'exploration des photos apparaisse sur l'écran LCD.
- (3) Appuyez sur ► ou ► l.

Chaque photo s'affiche automatiquement pendant environ 5 secondes.

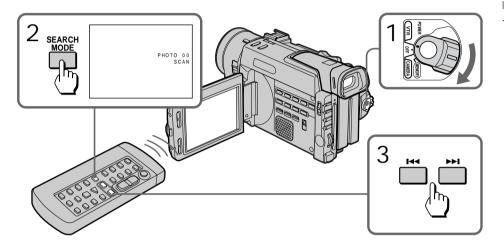


Pour arrêter l'exploration

Appuyez sur ■.

# Affichage des données d'enregistrement – Fonction de code de données

Vous pouvez afficher les données d'enregistrement (date/heure ou différents réglages s'ils ont été enregistrés) sur l'écran LCD ou dans le viseur en cours de lecture (code de données). Le code de données est également affiché sur le téléviseur.

Appuyez sur DATA CODE en cours de lecture.

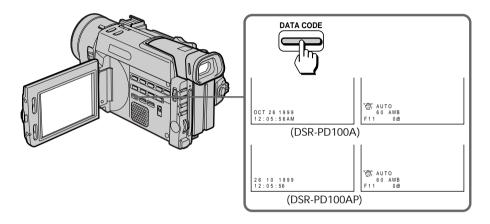

Pour sélectionner les paramètres à afficher

Réglez DATA CODE dans le menu système et sélectionnez les paramètres suivants: Lorsque DATE/CAM est sélectionné: date → différents réglages (stabilisation d'image OFF, PROGRAM AE, vitesse d'obturation, balance des blancs, ouverture, gain) → pas d'indicateur.

Lorsque DATE est sélectionné: date → pas d'indicateur.

Lorsque vous enregistrez une image en réglant l'exposition manuellement sur le plus foncé

L'indication "CLOSE" apparaît à l'endroit de l'indicateur du diaphragme sur l'écran LCD ou dans le viseur.

Lorsque des barres (-- -- ) apparaissent

- Un passage vierge de la cassette est reproduit.
- La cassette a été enregistrée sur un caméscope dont la date et l'heure n'étaient pas réglées.
- La cassette est illisible en raison d'une détérioration de la bande ou de parasites.

#### Remarque

Les images enregistrées à l'aide de la fente à carte mémoire ne sont pas enregistrées avec les données du caméscope.


## Montage sur une autre cassette

Vous pouvez créer votre propre montage vidéo en copiant différentes séquences à l'aide d'un autre magnétoscope [DVCAM], DVCAM, DV DV, M™DV mini DV, ☑ 8 mm, Hi☑ Hi8, WHS VHS, SVHS S-VHS, WHSI⊇ VHSC, SWHSI⊇ S-VHSC, ☑ Betamax, ☑ Beta ED Betamax doté de prises d'entrée vidéo/audio. Le montage peut se faire avec une altération minime de qualité d'image et de la qualité sonore en utilisant un câble i.LINK (câble de connexion DV).

#### Avant le montage

Raccordez le caméscope au magnétoscope au moyen du câble de connexion A/V fourni ou d'un câble i.LINK VMC-IL4415/IL4435/2DV/4DV (câble de connexion DV).

En utilisant le câble de connexion A/V [a] ou un câble de connexion S-VIDEO (non fourni) [b]
Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.

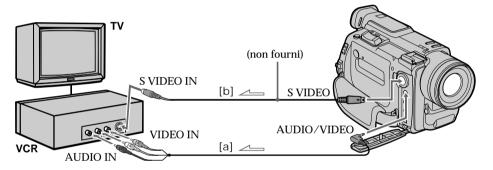


Sens du signal

Remarques sur le montage lors de l'utilisation du câble de connexion A/V

- Appuyez sur la touche DATA CODE, SEARCH MODE de la télécommande ou sur DISPLAY de manière à désactiver les indicateurs affichés. Sinon, les indicateurs seront enregistrés sur la cassette.
- Si votre téléviseur ou votre magnétoscope est de type monaural, branchez la fiche jaune (vidéo) du câble de connexion A/V sur le téléviseur ou le magnétoscope. Raccordez uniquement la fiche blanche ou rouge (audio) au téléviseur ou au magnétoscope. Si vous branchez la fiche blanche, le son est celui du signal L (gauche). Si vous branchez la fiche rouge, le son est celui du signal R (droite).
- Vous pouvez réaliser un montage précis en raccordant un câble LANC à ce caméscope et à un autre appareil vidéo doté d'une fonction de montage synchronisé précis et en utilisant alors ce caméscope comme lecteur.

Utilisation du câble i.LINK (câble de connexion DV)

Raccordez simplement un câble i.LINK VMC-IL4415/IL4435/2DV/4DV (câble de connexion DV) sur les prises i. DV IN/OUT et DV IN/OUT des composants DV. Dans le cas d'un raccordement numérique/numérique, les signaux audio et vidéo sont transmis sous forme numérique pour un montage de haute qualité.

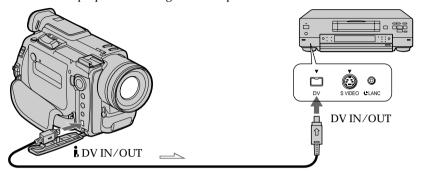

Sens du signal

Remarques sur le montage avec un câble i.LINK (câble de connexion DV)

- Vous ne pouvez raccorder qu'un seul magnétoscope.
- Vous pouvez enregistrer l'image, le son et les données système simultanément sur les composants DV en utilisant uniquement le câble i.LINK (câble de connexion DV).
- Vous ne pouvez pas effectuer le montage de titres, d'indicateurs affichés ni du contenu de la mémoire de cassette.
- Si vous enregistrez une image en pause de lecture via la prise . DV IN/OUT, la qualité de l'image enregistrée devient médiocre. Et lorsque vous reproduisez l'image au moyen d'autres appareils vidéo, il est possible que l'image oscille.
- Avec ce raccordement, vous pouvez également utiliser le caméscope comme enregistreur.
   Dans ce cas, l'indicateur "DV IN" apparaît sur l'écran.
- Si vous utilisez le caméscope comme enregistreur, il se peut que la balance des couleurs soit incorrecte sur l'écran de contrôle. Mais elle n'est pas enregistrée sur la cassette.

Pour réaliser un montage plus précis

Utilisez la fonction de montage synchronisé DV (voir page 83).

#### Début du montage

- (1) Introduisez une cassette vierge (ou une cassette que vous voulez réenregistrer) dans le magnétoscope et introduisez votre cassette enregistrée dans le caméscope.
- (2) Démarrez la lecture de la cassette enregistrée sur le caméscope jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit où vous souhaitez commencer le montage et appuyez ensuite sur pour activer le caméscope en mode de pause de lecture.
- (3) Sur le magnétoscope, localisez le point de départ de l'enregistrement et activez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.
- (4) Appuyez simultanément sur les touches **II** du caméscope et du magnétoscope pour entamer le montage.

Pour effectuer le montage d'autres scènes Répétez les étapes 2 à 4.

Pour arrêter le montage

Appuyez sur les touches □ du caméscope et du magnétoscope.


### Montage partiel sur une minicassette DVCAM – Montage synchronisé DV

En sélectionnant simplement les scènes à monter, vous pouvez dupliquer un passage déterminé d'une cassette à l'aide d'un autre appareil raccordé au moyen d'un câble i.LINK (câble de connexion DV). Les scènes peuvent être sélectionnées image après image. Etant donné que le caméscope échange des signaux numériques, vous pouvez réaliser votre montage avec une altération audio et vidéo minime.

Vous ne pouvez pas dupliquer de titres, les indicateurs affichés ni le contenu de la mémoire de cassette.

Le raccordement est le même que celui décrit à la page 82.

- (1) Introduisez une cassette enregistrée dans le caméscope et une cassette vierge dans l'appareil DVCAM.
- (2) Réglez le commutateur POWER du caméscope sur VTR.
- (3) Réglez le sélecteur d'entrée de l'appareil DVCAM sur l'entrée DV. Si l'appareil DVCAM est un autre caméscope DVCAM, réglez-en le commutateur POWER sur VTR.
- (4) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner et et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Tournez la molette de commande pour sélectionner DV EDITING et appuyez ensuite sur la molette.
- (7) A l'aide des touches de transport de la bande, localisez l'endroit où vous voulez commencer le montage et appuyez ensuite sur ■ pour activer le caméscope en mode de pause de lecture.
- (8) Appuyez sur la molette de commande ou sur la touche MARK de la télécommande pour sélectionner DV EDITING IN.
- (9) A l'aide des touches de transport de la bande, localisez l'endroit où vous voulez terminer le montage et appuyez ensuite sur ■ pour activer le caméscope en mode de pause de lecture.
- (10) Appuyez sur la molette de commande ou sur la touche MARK de la télécommande pour sélectionner DV EDITING OUT. Le montage démarre. A la fin du montage, le caméscope et l'appareil DVCAM reviennent automatiquement en mode de pause.

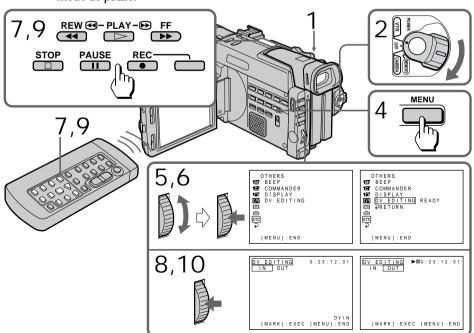

## Montage partiel sur une minicassette DVCAM – Montage synchronisé DV

#### Remarques

- Si vous utilisez un appareil DVCAM de marque autre que Sony, vous ne pouvez pas exécuter de montage DV synchronisé.
- Vous ne pouvez pas sélectionner DV EDITING IN ou OUT sur un passage vierge de la cassette.

#### Erreurs de duplication

Si vous raccordez ce caméscope à un appareil Sony via la prise DV, la plage d'erreur est de l'ordre de +/-5 images. Cette plage d'erreur peut cependant être plus importante dans les conditions suivantes.

- L'intervalle entre les points DV EDITING IN et OUT est inférieur à cinq secondes.
- Le point DV EDITING IN a été inséré au début de la cassette.
- Le montage synchronisé DV a été répété plusieurs fois de suite.

Si vous n'établissez pas le raccordement au moyen d'un câble i.LINK (câble de connexion DV)

L'écran affiche NOT READY et vous ne pouvez pas sélectionner DV EDITING.


# Enregistrement au départ d'un téléviseur ou d'un magnétoscope

Vous pouvez enregistrer une cassette d'un autre magnétoscope ou une émission télévisée au départ d'un téléviseur doté d'entrées audio/vidéo. Raccordez le caméscope au magnétoscope ou au téléviseur. La qualité d'enregistrement via l'entrée analogique n'est cependant pas suffisante en vue d'une utilisation professionnelle.

Avec cette fonction, vous pouvez uniquement enregistrer au départ d'un téléviseur fonctionnant suivant le système PAL (DSR-PD100AP uniquement).

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR et DISPLAY sur LCD dans le menu système.
- (2) Appuyez simultanément sur REC et sur la touche située à droite à l'endroit où vous voulez démarrer l'enregistrement.

Dans les modes d'enregistrement et de pause d'enregistrement, les prises S VIDEO et AUDIO/VIDEO servent automatiquement de prises d'entrée.

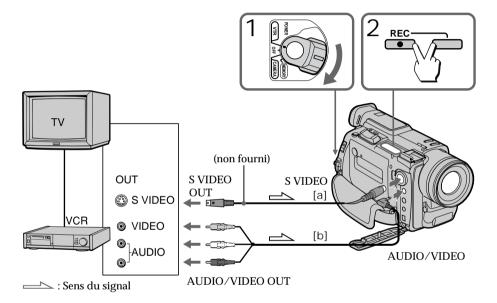

Si votre téléviseur ou votre magnétoscope est de type monaural, branchez la fiche jaune (vidéo) du câble de connexion A/V sur le téléviseur ou le magnétoscope. Raccordez uniquement la fiche blanche ou rouge (audio) au téléviseur ou au magnétoscope. Si vous branchez la fiche blanche, le son est celui du signal L (gauche). Si vous branchez la fiche rouge, le son est celui du signal R (droite).

Si vous raccordez le caméscope au moyen d'un câble S-VIDEO (non fourni) [a], vous ne devez pas brancher la fiche jaune (vidéo) du câble de connexion A/V [b].

#### Remarques

- Si votre téléviseur ou votre magnétoscope ne comporte pas de prise S-VIDEO, ne raccordez pas le câble S-VIDEO (non fourni) au caméscope. Sinon, aucune image n'apparaîtra.
- Le double son ne peut être enregistré sur ce caméscope.
- Lorsque vous activez une avance rapide ou une lecture au ralenti sur l'autre appareil, il se peut que l'image enregistrée devienne noir et blanc. Lorsque vous enregistrez au départ d'un autre appareil, veillez à reproduire la cassette originale à la vitesse normale.


Pour arrêter l'enregistrement Appuyez sur □.

### Doublage audio

Vous pouvez enregistrer un son audio qui s'ajoute sur la piste sonore d'origine de la cassette en raccordant un appareil audio ou un microphone. Lorsque vous raccordez un appareil audio, vous pouvez ajouter un son sur votre cassette enregistrée en spécifiant les points de début et de fin. Le son d'origine n'est pas effacé.

Cette fonction est uniquement opérante avec la télécommande.

#### Raccordement du microphone via la prise MIC

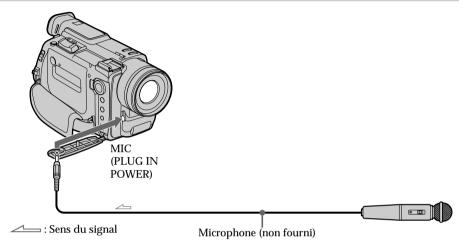


#### Remarque

Vous pouvez contrôler l'image et le son enregistrés en raccordant la prise AUDIO/VIDEO à un téléviseur.

Le son enregistré n'est pas diffusé par un haut-parleur. Vérifiez le son sur le téléviseur ou à l'aide d'un casque d'écoute.

## Raccordement du microphone sur la griffe porte-accessoire intelligente

Le raccordement est le même que celui décrit à la page 62.

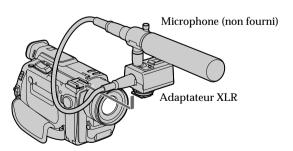


#### Remarque

Vous pouvez contrôler l'image et le son enregistrés en raccordant la prise AUDIO/VIDEO à un téléviseur.

Le son enregistré n'est pas diffusé par un haut-parleur. Vérifiez le son sur le téléviseur ou à l'aide d'un casque d'écoute.

#### Doublage via la prise AUDIO/VIDEO

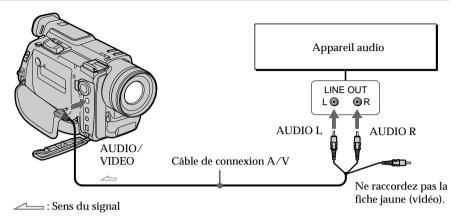

#### Remarque

L'image n'est pas transmise via la prise AUDIO/VIDEO. Contrôlez l'image enregistrée sur l'écran LCD ou dans le viseur et le son enregistré via un haut-parleur ou un casque d'écoute.

#### Doublage à l'aide du microphone intégré

Aucun raccordement n'est requis.


#### Ajout d'un son audio sur une cassette enregistrée

- (1) Introduisez la cassette enregistrée dans le caméscope.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (3) Sur le caméscope, localisez l'endroit où vous désirez commencer l'enregistrement en appuyant sur ◀◀ ou ▶►. Appuyez ensuite sur Ⅱ pour passer en mode de pause de lecture.
- (4) Appuyez sur la touche AUDIO DUB de la télécommande.
- (5) Appuyez sur la touche II de la télécommande et démarrez simultanément la lecture du son audio que vous désirez enregistrer.
- (6) Appuyez sur la touche de la télécommande à l'endroit où vous désirez arrêter l'enregistrement.

#### Doublage audio

Pour reproduire le nouveau son enregistré

Ajustez la balance entre le son d'origine (ST1) et le nouveau son (ST2) en sélectionnant AUDIO MIX dans le menu système.

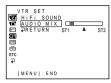

(Illustration: DSR-PD100A)

Cinq minutes après avoir déconnecté la source d'alimentation ou retiré la batterie, le réglage AUDIO MIX revient au son d'origine (ST1) uniquement. De même, le réglage par défaut est le son d'origine uniquement.

Si vous établissez toutes les connexions

L'entrée audio à enregistrer a la priorité sur les autres dans l'ordre suivant:

- prise MIC (PLUG IN POWER);
- · griffe porte-accessoire intelligente;
- prise AUDIO/VIDEO;
- microphone intégré.

Si un câble i.LINK (câble de connexion DV) est raccordé à cet appareil Vous ne pouvez pas ajouter de son sur une cassette enregistrée.

Si vous déconnectez ou connectez un câble au caméscope en cours d'enregistrement Il se peut que l'enregistrement s'arrête.

Remarques sur le doublage audio

- Un nouveau son ne peut pas être enregistré sur une cassette déjà enregistrée en mode FS48K (16bits) (32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz).
- Lorsqu'aucun microphone externe n'est pas branché, l'enregistrement s'effectue par le biais du microphone intégré au caméscope.
- Un nouveau son ne peut pas être enregistré sur une cassette déjà enregistrée en mode LP (longue durée).
- Si vous ajoutez un nouveau son sur une cassette enregistrée sur un autre caméscope (y compris un DSR-PD100A/PD100AP), la qualité sonore peut s'altérer.
- Vous ne pouvez pas ajouter de son via la prise i DV IN/OUT.

Ce caméscope est doté d'une fente à carte mémoire satisfaisant aux spécifications ATA pour les normes de cartes PC.

Vous pouvez enregistrer les images fixes sur le "Memory Sticks" à l'aide de l'adaptateur de carte PC fourni ou sur des cartes PC (non fournis). Vous pouvez échanger des données d'image avec d'autres équipements tels que les ordinateurs personnels, etc., à l'aide des "Memory Stick" ou des cartes PC.


#### Image

Enregistrez l'image fixe sur le "Memory Stick" avec l'adaptateur de carte PC. Reproduisez les images sur l'écran de votre ordinateur.

A propos du "Memory Stick" et de l'adaptateur de carte PC Le "Memory Stick" est un tout nouveau type de moyen d'enregistrement qui permet d'enregistrer des images et des sons sous forme de données numériques et qui fonctionne simplement comme une carte PC.

"Memory Stick" et 🚉 sont les marques de commerce déposées par Sony Corporation.

#### Précautions

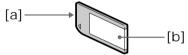

- Ne touchez pas la borne du "Memory Stick" [a] de la main ou avec un objet métallique.
- Ne fixez pas d'autre chose que l'étiquette fournie sur l'espace réservé à l'étiquette du "Memory Stick" [b].
- Evitez la présence de poussière ou d'autres substances sur le connecteur et la fente du "Memory Stick" de l'adaptateur de carte PC.
- Evitez de cogner, de plier ou de laisser tomber le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC.
- Ne mouillez pas le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC dans les endroits suivants:
- $\,\,$   $\,$  très chaud comme dans l'habitacle d'une voiture ou à l'extérieur par temps chaud;
- exposé au rayonnement direct du soleil;
- humide ou corrosif.
- Transportez ou rangez le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC dans son boîtier fourni.

#### Pour un fonctionnement correct

- En réglant le commutateur de protection contre l'écriture sur "LOCK", vous ne pouvez pas enregistrer ni effacer des données.
- Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde des données importantes.
- Ne retirez pas le "Memory Stick" pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Les données enregistrées peuvent être perdues ou altérées dans les situations suivantes:
- Lorsque vous retirez le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC ou que vous éteignez le caméscope pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Lorsque vous utilisez le "Memory Stick" ou l'adaptateur de carte PC dans des endroits sujets à l'électricité statique ou des parasites électriques.

Noms de fichiers image Exemple: MVC00001.jpg

#### Format des fichiers (JPEG)

Cet appareil comprime les données d'image au format JPEG (extension .jpg) et enregistre simultanément des données d'onglet pour l'écran d'index. Les données de l'écran d'index varient uniquement sur cet appareil.

#### Types de cartes PC que vous pouvez utiliser

Utilisez des cartes PC de TYPE II PC satisfaisant aux spécifications ATA pour les normes de cartes PC. Formatez la carte PC avec ce caméscope avant de l'utiliser. Lorsque vous avez formaté la carte PC, vous pouvez stocker jusqu'à 64 MB de données dessus.

#### Cartes PC compatibles

HITACHI

 $HB286008A3,\,HB286015A3,\,HB286030A3,\,HB286045A3,\,HB286060A3$ 

Consultez également le mode d'emploi fourni avec la carte PC.

#### A propos de la source d'alimentation

Lorsque vous utilisez la fente à carte mémoire, il est conseillé d'utiliser le secteur comme source d'alimentation en raccordant un adaptateur secteur.

#### A propos de l'indicateur de charge résiduelle de la batterie

Ce caméscope affiche la durée de lecture/enregistrement restante sur l'écran LCD ou dans le viseur. Cette fonction peut cependant ne pas fonctionner correctement dans certaines conditions d'utilisation. En particulier, lorsque vous employez la fente à carte mémoire, la charge résiduelle peut ne pas être correctement indiquée en raison d'une consommation de courant accrue. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

#### Alimentation

Lors de l'utilisation d'une lampe vidéo (non fournie) ou de tout autre appareil similaire raccordé à la griffe pour accessoire intelligente du caméscope, l'enregistrement d'une image sur un "Memory Stick" ou une carte PC peut entraîner une coupure de courant temporaire dans la griffe pour accessoire, ce qui provoque l'extinction de la lampe vidéo. Cela n'affecte cependant pas les autres fonctions.

#### Si vous utilisez un boîtier à piles

Lorsque vous employez un boîtier à piles (non fourni) comme un EBP-L7, vous ne pouvez pas exécuter d'opérations qui requièrent l'adaptateur de disquette. L'écran affiche "FOR "InfoLITHIUM" BATTERY ONLY".

#### Remarque sur la compatibilité des données


Les fichiers de données d'images enregistrés sur les "Memory Stick" à l'aide de votre caméscope ne sont pas compatibles avec la norme universelle Design Rules for Camera File Systems définie par la JEIDA (Japan Electronic Industry, Development Association). Vous ne pouvez pas reproduire sur votre caméscope d'images fixes enregistrées sur un autre appareil compatible avec cette norme universelle.

#### **ATTENTION**

N'introduisez pas les doigts ni d'objets dans la fente à carte mémoire.

#### Insertion d'un "Memory Stick" dans l'adaptateur de carte PC


Insérez un "Memory Stick" avec son connecteur orienté vers le bas. Avant de l'introduire, vérifiez si le commutateur de protection contre l'écriture est réglé sur la position LOCK pour l'enregistrement d'une image fixe.

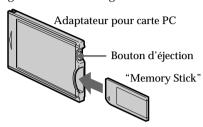

Pour éjecter le "Memory Stick" Appuyez sur le bouton d'éjection.

#### Introduction de l'adaptateur pour carte PC ou d'une carte PC

Introduisez l'adaptateur pour carte PC ou la carte PC avec la partie supérieure du connecteur vers le panneau LCD jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

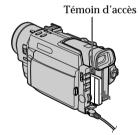

Pour éjecter l'adaptateur de disquette ou la carte PC Faites glisser le levier MEMORY RELEASE dans le sens de la flèche comme illustré cidessous



#### Lorsque le témoin d'accès clignote


Ne déplacez pas l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs. Ne le mettez pas hors tension, n'éjectez pas l'adaptateur pour carte PC/carte PC et ne retirez pas la batterie. Vous risquez sinon de provoquer une destruction des données.

Si l'adaptateur pour carte PC ou la carte PC ne ressort pas Retirez la batterie avant d'éjecter l'adaptateur pour carte PC/carte PC.

## Raccordement de l'adaptateur de port parallèle/carte PC (non fourni) à votre ordinateur

Pour afficher les images enregistrées sur le "Memory Stick" ou la carte PC du moniteur de votre ordinateur, branchez l'adaptateur de port parallèle/carte PC à votre ordinateur. Eteignez votre ordinateur, puis raccordez l'adaptateur de port parallèle/carte PC (non fourni) à votre ordinateur comme illustré ci-dessous.

Installez le pilote MSAC-PR1 dans votre ordinateur à partir du CD-ROM fourni avec le MSAC-PR1. Pour plus de détails, reportez-vous au fichier "READ ME" du CD-ROM.

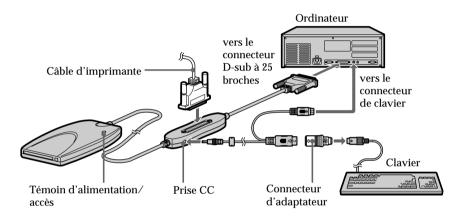

Pour éjecter la carte PC/adaptateur de carte PC Appuyez sur le bouton d'éjection.

#### Remarques sur le raccordement

- Sélectionnez l'un des deux connecteurs DIN correspondant au connecteur pour clavier de l'ordinateur et utilisez ce connecteur pour raccorder l'ordinateur.
- Lors du raccordement de l'adaptateur de port parallèle/carte PC (non fourni) et du clavier, assurez-vous que les tailles des connecteurs DIN du clavier et du câble d'alimentation correspondent, puis utilisez le connecteur de l'adaptateur pour effectuer le branchement.
- Sur les ordinateurs bloc-notes, il n'est pas nécessaire de raccorder le clavier.


#### Remarque sur le témoin d'alimentation/accès

N'introduisez/ne retirez pas l'adaptateur de carte PC ou le "Memory Stick" lorsque le témoin d'alimentation/d'accès clignote; sinon, les données du "Memory Stick" ou de la carte PC risquent d'être endommagées.

#### Sélection du mode de qualité d'image

Vous pouvez sélectionner l'un des trois modes de qualité d'image en vue de l'enregistrement d'une image fixe. Si vous n'effectuez aucune sélection, le caméscope enregistre automatiquement en mode SUPER FINE.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner 🖃 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner QUALITY et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner la qualité d'image voulue et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

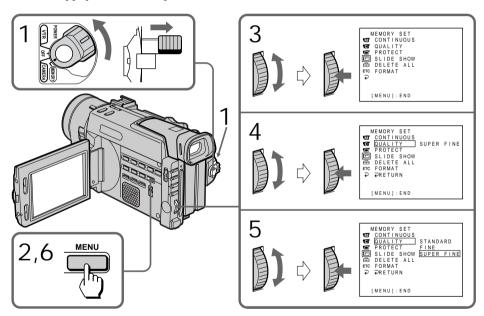

#### Réglage de la qualité d'image

0 0	
Réglage	Description
SUPER FINE (SFN)	La meilleure qualité d'image disponible sur ce caméscope. Le nombre d'images fixes que vous pouvez enregistrer est inférieur au mode FINE. L'image est comprimée à environ 1/4.
FINE (FIN)	Utilisez ce mode lorsque vous voulez enregistrer des images de haute qualité. L'image est comprimée à environ 1/6e.
STANDARD (STD)	Qualité d'image standard. L'image est comprimée à environ 1/10e.

#### Différents modes de qualité d'image

Une image enregistrée est comprimée au format JPEG avant d'être enregistrée dans la mémoire. La capacité de mémoire allouée à chaque image varie suivant le mode de qualité sélectionné. Le tableau ci-dessous présente les détails afférents. (Le nombre de pixels est de 640 x 480, quel que soit le mode de qualité de l'image. Le volume de données avant la compression est d'environ 600 KB.)

Mode de qualité d'image	Capacité de mémoire
SUPER FINE	Approx. 150 KB
FINE	Approx. 100 KB
STANDARD	Approx. 60 KB

Nombre d'image approximatif que vous pouvez enregistrer sur un "Memory Stick" Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer diffère suivant le mode de qualité d'image que vous sélectionnez et la complexité du sujet.


Memory Stick	SUPER FINE (SFN)	FINE (FIN)	STANDARD (STD)
4 MB	Approx. 20 images	Approx. 39 images	Approx. 65 images
8 MB	Approx. 41 images	Approx. 78 images	Approx. 131 images
16 MB	Approx.82 images	Approx. 157 images	Approx. 262 images
32 MB	Approx. 164 images	Approx. 315 images	Approx. 527 images
64 MB	Approx. 328 images	Approx. 631 images	Approx. 1052 images

#### Remarque

Dans certains cas, il se peut que le changement du mode de qualité de l'image n'affecte pas la qualité de l'image en fonction du genre d'images que vous réalisez.

#### Formatage (initialisation) d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC

- (1) Lorsque vous formatez un "Memory Stick," insérez un adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) dans la fente de carte mémoire. Pour formater une carte PC, introduisez la carte dans la fente à carte mémoire.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (3) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner FORMAT et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Tournez à nouveau la molette de commande pour sélectionner OK et appuyez ensuite sur la molette. L'affichage indique "EXECUTE".
- (7) Appuyez sur la molette de commande. L'affichage indique "FORMATTING" et le formatage commence. Lorsque le formatage est terminé, l'affichage indique "COMPLETE."

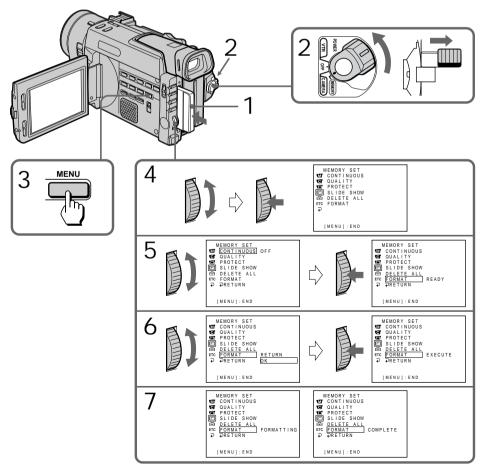

Remarques sur le formatage


- Le formatage supprime toutes les informations contenues sur un "Memory Stick" ou une carte PC, y compris les données d'image protégées. Vérifiez le contenu du "Memory Stick" ou de la carte PC avant de procéder au formatage.
- Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée lors du formatage d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC. Le formatage dure environ trois minutes maximum.
- N'actionnez pas le commutateur POWER et n'appuyez sur aucune touche pendant que l'indication "FORMATTING" est affichée.
- Les "Memory Stick" sont formatés au format FAT pour les appareils "Memory Stick" compatibles avec les normes DCF. Ce caméscope n'est pas compatible avec les normes DCF. Formatez les "Memory Stick" sur ce caméscope avant utilisation. Les "Memory Stick" peuvent être utilisés comme dispositif de mémoire externe des ordinateurs dans le format par défaut\*. Toutefois, si vous formatez les "Memory Stick" avec votre ordinateur, vérifiez ce qui suit:
  - Les "Memory Stick" formatés sur un ordinateur tournant sous Windows n'offrent pas une compatibilité garantie avec ce caméscope. Si vous prévoyez de les utiliser avec ce caméscope, formatez-les de nouveau sur ce caméscope.
  - Les "Memory Stick" formatés sur un ordinateur Macintosh ne peuvent pas être utilisés avec ce caméscope. Formatez-les sur un ordinateur Macintosh (par ex., Mac, ProDOS ou DOS).
  - \* Un appareil à adaptateur tel que le MSAC-PC2, est requis.

# Enregistrement d'une image d'une minicassette DVCAM comme une image fixe

Ce caméscope peut lire les données d'image enregistrées sur une minicassette DVCAM et les enregistrer sous la forme d'image fixe sur un "Memory Stick" ou une carte PC. L'appareil peut également accepter des données d'image mobile par le biais du connecteur d'entrée et les enregistrer sous la forme d'image fixe sur un "Memory Stick" ou une carte PC.

#### Avant l'enregistrement

- Introduisez une minicassette DVCAM enregistrée.
- Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur ▷. L'image enregistrée sur la minicassette DVCAM est reproduite.
- (3) Maintenez la touche PHOTO légèrement enfoncée jusqu'à ce qu'un arrêt sur une image de la minicassette DVCAM soit activé. L'indication "CAPTURE" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur. L'enregistrement ne démarre pas encore à ce stade.
- (4) Appuyez plus fortement sur PHOTO. L'image affichée à l'écran sera enregistrée sur un "Memory Stick" ou une carte PC. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur à barre de défilement disparaît.

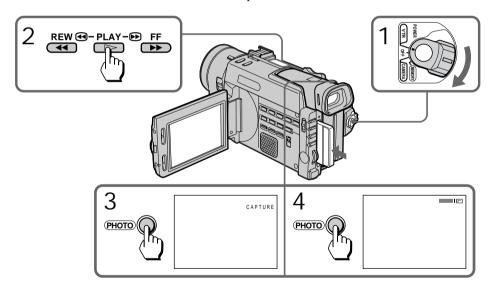

Lorsque le témoin d'accès clignote

Ne déplacez pas l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs. Ne le mettez pas hors tension, n'éjectez pas l'adaptateur pour carte PC/carte PC et ne retirez pas la batterie. Vous risquez sinon de provoquer une destruction des données.

## Enregistrement d'une image d'une minicassette DVCAM comme une image fixe

Enregistrement d'une image fixe au départ d'une minicassette DVCAM juste après la mise sous tension


La sauvegarde des données peut prendre un peu plus de temps que normalement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

A propos du son enregistré sur une minicassette DVCAM Vous ne pouvez pas enregistrer le signal audio d'une minicassette DVCAM.


A propos des titres enregistrés sur une minicassette DVCAM Vous ne pouvez pas enregistrer les titres. Les titres ne sont pas affichés durant l'enregistrement.

#### Enregistrement d'une image fixe d'un autre appareil

Enregistrement d'une image via la prise i DV IN/OUT

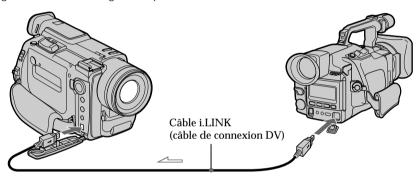

Enregistrement d'une image via la prise AUDIO/VIDEO Avec cette fonction, vous pouvez uniquement enregistrer au départ d'un téléviseur fonctionnant suivant le système PAL (DSR-PD100AP uniquement).

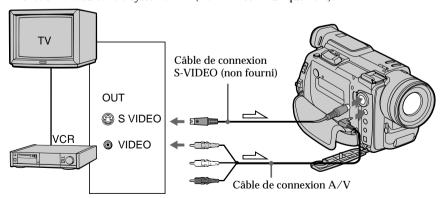


- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR et DISPLAY sur LCD dans le menu système.
- (2) Lancez la lecture de la cassette enregistrée ou mettez le téléviseur sous tension de manière à visualiser l'émission souhaitée.
- (3) Exécutez les étapes 3 et 4 de la procédure de la page 97.

## Copie d'images fixes d'une minicassette DVCAM – Sauvegarde de photos

A l'aide de la fonction de recherche, vous pouvez prendre automatiquement les images fixes provenant uniquement de minicassettes DVCAM et les enregistrer dans l'ordre sur un "Memory Stick" ou une carte PC.

#### Avant l'enregistrement

- Introduisez une minicassette DVCAM enregistrée et rembobinez-la.
- Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner PHOTO SAVE et appuyez ensuite sur la molette. L'indication "PHOTO BUTTON" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.
- (5) Appuyez plus fortement sur PHOTO. L'image fixe de la minicassette DVCAM est enregistrée sur un "Memory Stick" ou une carte PC. Le nombre d'images fixes copiées s'affiche. L'indication "END" apparaît lorsque la copie est terminée.

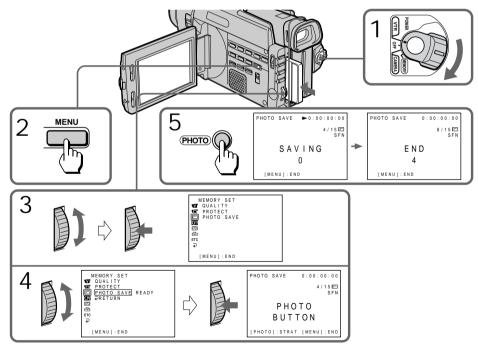

Pour annuler la copie

Appuyez sur MENU pour arrêter la copie.

Lorsque la mémoire du "Memory Stick" ou de la carte PC est pleine

L'indication "MEMORY FULL" apparaît à l'écran, et la copie s'interrompt. Introduisez un autre "Memory Stick" ou une autre carte PC et répétez la procédure à partir de l'étape 1.

## Copie d'images fixes d'une minicassette DVCAM – Sauvegarde de photos

Lorsque le témoin d'accès clignote

Ne déplacez pas l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs. Ne le mettez pas hors tension, n'éjectez pas l'adaptateur pour carte PC/carte PC et ne retirez pas la batterie. Vous risquez sinon de provoquer une destruction des données.

Pour enregistrer toutes les images enregistrées sur une minicassette DVCAM Rembobinez la cassette au début et démarrez la copie.

Lorsque vous remplacez les "Memory Stick" au milieu de la copie L'appareil reprend la copie à partir de la dernière image enregistrée sur le "Memory Stick" précédent.


# Enregistrement d'images fixes sur les "Memory Stick" ou cartes PC – enregistrement photo en mémoire

Vous pouvez enregistrer des images fixes avec tous les pixels (progressif) sur un "Memory Stick" ou une carte PC en option.

Avant de commencer...

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Maintenez la touche PHOTO légèrement enfoncée. Un arrêt sur image est activé et l'indication "CAPTURE" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur. L'enregistrement ne démarre pas encore à ce stade.
- (3) Appuyez plus fortement sur PHOTO. L'image affichée à l'écran sera enregistrée sur un "Memory Stick" ou une carte PC. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur à barre de défilement disparaît.

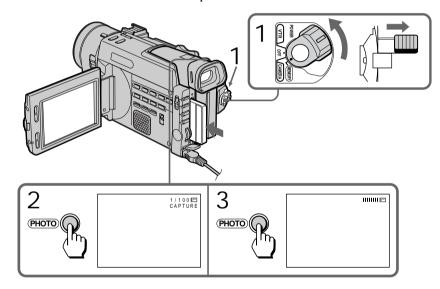

Si le commutateur POWER est réglé sur MEMORY Les fonctions suivantes sont inopérantes: zoom numérique (plus de 12x), mode grand écran, effet numérique, effet d'image, titre.

Pendant que vous enregistrez une image fixe Vous ne pouvez pas mettre le caméscope hors tension ni appuyer sur PHOTO.

Si vous appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande Lorsque vous appuyez sur cette touche, le caméscope enregistre directement l'image à l'écran.

Lorsque vous employez une torche vidéo (non fournie) ou un dispositif similaire connecté à la griffe porte-accessoire intelligente

L'enregistrement d'une image sur un "Memory Stick" ou une carte PC peut entraîner une coupure de courant temporaire dans la griffe pour accessoire, ce qui provoque l'extinction de la lampe vidéo. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

#### Enregistrement d'images en continu


Vous pouvez réaliser des enregistrements en continu en sélectionnant l'un des deux modes décrits ci-après.

Mode continu [a]

Vous pouvez enregistrer de 2 à 4 images en continu.

Mode d'écran multiple [b]

Vous pouvez enregistrer 9 images fixes en continu sur une seule page.

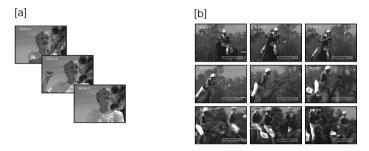


Remarque sur la lumière de la torche vidéo

Vous ne pouvez pas utiliser la lumière de la torche vidéo (non fournie) en mode continu ou d'écran multiple.

## Enregistrement d'images fixes sur les "Memory Stick" ou cartes PC – enregistrement photo en mémoire

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner 🗈 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner CONTINUOUS et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner le réglage voulu et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

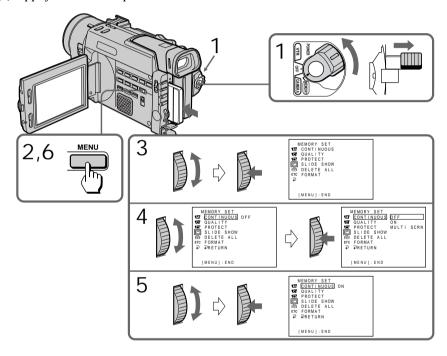

#### Modes d'enregistrement en continu

Réglage	Description (indicateur à l'écran)
OFF	Le caméscope enregistre une image à la fois (pas d'indicateur).
ON	Le caméscope enregistre 2 à 4 images fixes à des intervalles d'environ 0,8 s (叔).
MULTI SCRN	Le caméscope enregistre 9 images fixes à des intervalles d'environ 0,3 s et les affiche sur une seule page divisée en 9 cases (田).

Nombre d'images enregistrées en continu

Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer en continu varie suivant le mode de qualité de l'image sélectionné.

SUPER FINE: 2 images FINE: 3 images STANDARD: 4 images


# Visualisation d'une image fixe – Lecture de photos en mémoire

Vous pouvez reproduire les images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" ou une carte PC. Vous pouvez également reproduire 6 images à la fois en sélectionnant l'écran d'index.

#### Avant la visualisation

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur OPEN et ouvrez le panneau LCD.
- (3) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.
- (4) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image fixe voulue. Pour visionner l'image précédente, appuyez sur MEMORY -. Pour visionner l'image suivante, appuyez sur MEMORY +.

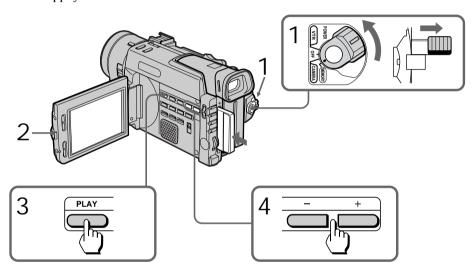

Pour interrompre la lecture photo de la mémoire Appuyez de nouveau sur MEMORY PLAY. Sinon, l'image de l'objectif n'apparaîtra pas à l'écran.

Pour visualiser des images enregistrées sur un écran de télévision


- $\bullet$  Raccordez ce caméscope au téléviseur à l'aide du câble de connexion A/V fourni avant l'opération.
- Lorsque vous visualisez des photos en mémoire sur un écran de télévision ou sur l'écran LCD, il se peut que la qualité de l'image semble s'être détériorée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Les données d'image sont restées parfaitement intactes.
- Baissez le volume sonore du téléviseur avant l'opération, faute de quoi les haut-parleurs du téléviseur risquent de diffuser un bruit strident (hurlement).

Données d'image modifiées avec un ordinateur personnel ou enregistrées avec un autre appareil

Il se peut que vous ne puissiez pas les reproduire avec ce caméscope.

#### Visualisation d'une image fixe - Lecture de photos en mémoire


#### Indicateurs affichés pendant la visualisation d'une image fixe

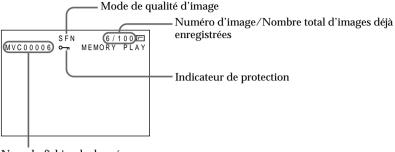

#### Nom du fichier de données


#### Visualisation de 6 images enregistrées à la fois (écran d'index)

Vous pouvez visualiser six images enregistrées en même temps. Cette fonction s'avère très pratique lorsque vous recherchez une image particulière.

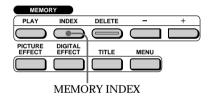

#### Appuyez sur MEMORY INDEX.

Le repère rouge (▶) apparaît au-dessus de l'image qui était affichée avant la commutation du mode d'écran d'index.

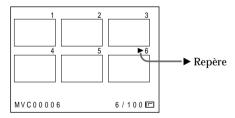

- Pour afficher les 6 images suivantes, maintenez la touche MEMORY + enfoncée.
- Pour afficher les 6 images précédentes, maintenez la touche MEMORY enfoncée.

Pour revenir à l'écran de visualisation normal (écran simple) Appuyez sur MEMORY +/- de façon à déplacer le repère ▶ sur l'image que vous voulez afficher en mode de plein écran et appuyez ensuite sur MEMORY PLAY.

#### Visualisation d'une image fixe - Lecture de photos en mémoire

#### Remarque

Lors de l'affichage d'un écran d'index, le numéro apparaît en haut de chaque image. Cela indique l'ordre d'enregistrement du "Memory Stick" ou de la carte PC. Ces numéros sont différents des noms de fichiers de données.

#### Indicateur de mode de qualité de l'image

L'indicateur peut désigner un mode différent du mode activé lors de l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'indicateur donne le volume du fichier de données. Par exemple, si le volume d'une image SFN est suffisamment faible, il se peut qu'elle soit signalée comme une image FIN ou STD.

Données d'image modifiées avec un ordinateur personnel ou enregistrées avec un autre appareil

Ces données d'image ne peuvent être affichées sur l'écran d'index.

## Visualisation des images enregistrées à l'aide d'un ordinateur personnel

Les données d'image enregistrées avec ce caméscope sont comprimées en format JPEG. Si votre ordinateur personnel dispose d'un logiciel d'application qui vous permet de voir les images JPEG, vous pouvez voir les images enregistrées sur un "Memory Stick" ou une carte PC sur l'écran d'un ordinateur. Pour des instructions d'utilisation plus détaillées, consultez le mode d'emploi fourni avec le logiciel d'application.

Exemples de système d'exploitation/logiciel d'application conseillés Systèmes d'exploitation

- Windows 95
- Windows NT3.51 ou versions plus récentes, etc.

#### Application

• Microsoft Internet Explorer, etc.

#### Remarques

- Sur un ordinateur Macintosh, vous pouvez utiliser les images enregistrées avec ce caméscope à l'aide du système d'exploitation PC Exchange avec Mac 7.5 ou supérieur. Une application de visualisation pour Macintosh est également nécessaire pour la visualisation des images.
- Lorsque vous visionnez sur un ordinateur personnel des images enregistrées sur ce caméscope, il se peut que des lignes apparaissent sur le contour de l'écran en fonction du statut des signaux d'entrée vidéo à ce moment. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.


# Protection contre l'effacement accidentel – PROTECT

Pour prévenir l'effacement accidentel d'images importantes, vous pouvez protéger des images sélectionnées.

#### Avant l'opération

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Affichez l'image que vous voulez protéger.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner PROTECT et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner ON et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu. L'indicateur "—" apparaît en regard du nom du fichier de données contenant l'image protégée.

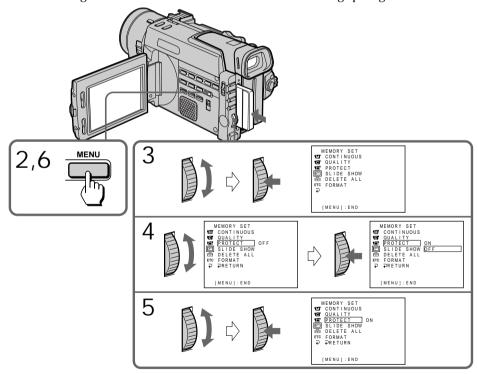

Pour désactiver la protection de l'image Sélectionnez OFF à l'étape 5 et appuyez ensuite sur la molette de commande.

#### Remarque

Le formatage supprime toutes les informations contenues sur un "Memory Stick" ou une carte PC, y compris les données d'image protégées. Vérifiez le contenu du "Memory Stick" ou de la carte PC avant de procéder au formatage.


### Suppression d'images

#### Supprimer une image sélectionnée

Avant la suppression

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Affichez l'image que vous voulez supprimer.
- (2) Appuyez sur MEMORY DELETE. L'indication "DELETE?" apparaît sur l'écran LCD.
- (3) Appuyez à nouveau sur MEMORY DELETE. L'image sélectionnée est effacée.

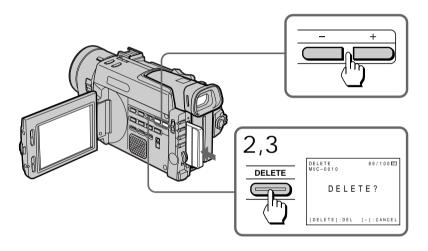

Pour annuler la suppression d'une image Appuyez sur MEMORY – à l'étape 3.

Pour supprimer une image affichée dans l'écran d'index Appuyez sur MEMORY +/- de façon à amener l'indicateur ▶ en regard de l'image voulue et exécutez ensuite les étapes 2 et 3.

#### Remarques

- Pour pouvoir supprimer une image protégée, vous devez d'abord en désactiver la protection.
- Lorsque vous avez supprimé une image, vous ne pouvez plus la restaurer. Par conséquent, vérifiez soigneusement les images à effacer avant de les supprimer.


#### Suppression de toutes les images

Vous pouvez supprimer toutes les images non protégées d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC.

#### Avant la suppression

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner 🗈 et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner DELETE ALL et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour sélectionner OK et appuyez ensuite sur la molette. L'indication "OK" change pour "EXECUTE".
- (6) Tournez la molette de commande pour sélectionner EXECUTE et appuyez ensuite sur la molette. "DELETING" apparaît sur l'écran LCD. Lorsque toutes les images non protégées ont été supprimées, l'indication "COMPLETE" s'affiche.

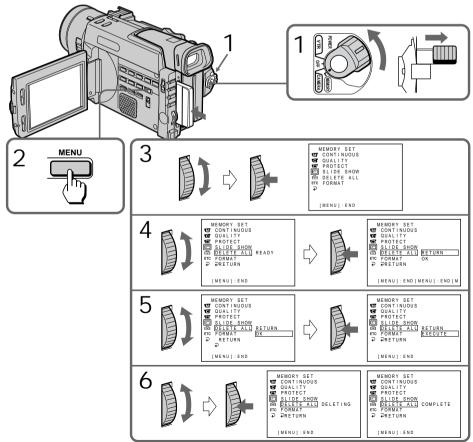

## Suppression d'images

Pour annuler la suppression de toutes les images d'un "Memory Stick" ou d'une carte PC

Sélectionnez ⊋ RETURN à l'étape 4 et appuyez ensuite sur la molette de commande.


Pendant que l'indication "DELETING" est affichée N'actionnez pas le commutateur POWER et n'appuyez sur aucune touche.

# Copie d'une image enregistrée via la fente à carte mémoire sur une minicassette DVCAM

Vous pouvez copier des images fixes ou des titres enregistrés via la fente à carte mémoire et les enregistrer sur une minicassette DVCAM.

#### Avant l'enregistrement

- Introduisez une minicassette DVCAM pour l'enregistrement.
- Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VTR.
- (2) A l'aide des touches de transport de la bande, localisez l'endroit où vous souhaitez enregistrer l'image fixe voulue. Activez ensuite la minicassette DVCAM en mode de pause de lecture.
- (3) Appuyez sur REC pour activer la minicassette DVCAM en mode de pause d'enregistrement.
- (4) Démarrez la lecture de l'image fixe que vous voulez copier.
- (5) Appuyez sur **II** pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau sur **II** pour l'arrêter.
- (6) Si vous voulez copier d'autres images, répétez les étapes 4 et 5.

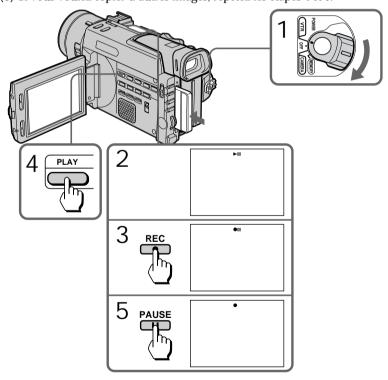

Pour arrêter une copie en cours Appuyez sur □.

En cours de copie

Vous ne pouvez pas utiliser les touches suivant.

MEMORY PLAY, MEMORY INDEX, MEMORY DELETE, MEMORY + et MEMORY -.

# Copie d'une image enregistrée via la fente à carte mémoire sur une minicassette DVCAM

Remarque sur l'écran d'index Vous ne pouvez pas enregistrer l'écran d'index.

Si vous appuyez sur les touches EDITSEARCH en mode de pause La lecture de la mémoire s'arrête.

Si vous appuyez sur la touche DISPLAY en mode de veille ou d'enregistrement Vous pouvez voir les indicateurs de lecture de mémoire et de nom de fichier en plus des indicateurs afférents à la minicassette DVCAM, comme l'indicateur de code temporel.

Données d'image modifiées avec un ordinateur personnel ou enregistrées avec un autre appareil

Il se peut que vous ne puissiez pas réaliser de copies de ces donnés.


# Lecture d'images en boucle continue – SLIDE SHOW

Vous pouvez activer la lecture séquentielle automatique d'images. Cette fonction s'avère bien pratique notamment pour contrôler les images enregistrées ou lors d'une présentation.

#### Avant l'opération

Insérez l'adaptateur de carte PC (avec un "Memory Stick" à l'intérieur) ou une carte PC dans l'appareil.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le bouton de verrouillage est réglé sur la position de droite (déverrouillage).
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner SLIDE SHOW et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Appuyez sur MEMORY PLAY. L'appareil reproduit dans l'ordre les images enregistrées sur un "Memory Stick" ou une carte PC. Lorsque toutes les images ont été reproduites, l'écran affiche à nouveau la première image et la présentation d'images se termine.

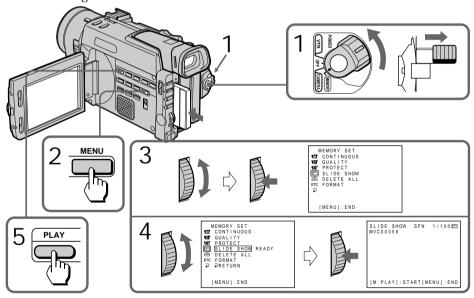

Pour annuler la présentation d'images Appuyez sur MENU pour arrêter la présentation d'images.

Pour activer une pause durant une présentation d'images Appuyez sur MEMORY PLAY pour activer une pause.

Pour démarrer la présentation à partir d'une image particulière Sélectionnez l'image voulue à l'aide des touches MEMORY +/- avant l'étape 2.

Pour visualiser les images enregistrées sur un téléviseur

Commencez par raccorder ce caméscope à un téléviseur au moyen du câble de connexion A/V fourni.

#### Lecture d'images en boucle continue - SLIDE SHOW

Remarque sur la présentation d'images Vous ne pouvez pas réaliser de copie de la présentation d'images sur une minicassette DVCAM.

Si vous modifiez le "Memory Stick" ou la carte PC en cours d'utilisation La présentation sous forme de diapositives ne fonctionne pas. Si vous remplacez le "Memory Stick" ou la carte PC, veillez à recommencer les étapes à partir du début.

# Compatibilité des formats DVCAM et DV

Le format DVCAM est un format plus fiable et plus performant que le format grand public DV. Nous expliquons ci-dessous les différences, la compatibilité et les limitations au niveau des copies des formats DVCAM et DV.

#### Différences entre les formats DVCAM et DV

Paramètres	DVCAM	DV
Pas des plages	15 μm	10 μm
Fréquence d'échantillonnage audio	12 bit: 32 kHz 16 bit: 48 kHz	12 bit: 32 kHz 16 bit: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Mode d'enregistrement audio 1)	Mode verrouillé	Mode déverrouillé
Code temporel	Système de compensation ou de non-compensation du temps réel (DSR-PD100A)	Système de compensation du temps réel uniquement (NTSC)

<sup>1)</sup> Deux modes sont proposés pour l'enregistrement audio, le mode verrouillé et le mode déverrouillé. En mode verrouillé, les fréquences d'échantillonnage des signaux audio et vidéo sont synchronisées. En mode déverrouillé, qui est celui du format DV grand public, les deux fréquences d'échantillonnage sont indépendantes. C'est pourquoi le mode verrouillé est plus performant que le mode déverrouillé lors du traitement numérique et assure une transition plus progressive durant le montage audio.

#### Minicassettes DVCAM et DV

Les minicassettes DVCAM et DV peuvent toutes deux être employées sur des appareils vidéo à minicassettes DVCAM et DV. Le format d'enregistrement de l'image est défini en fonction du format de l'enregistreur de la façon suivante.

Format de l'enregistreur	Format de cassette	Format d'enregistrement
DVCAM	DVCAM	DVCAM
	DV	DVCAM
DV	DVCAM	DV
	DV	DV

Ce caméscope est compatible avec le format DVCAM. Bien que vous puissiez utiliser des minicassettes DV pour l'enregistrement, nous vous conseillons d'employer des minicassettes DVCAM afin de bénéficier de la haute fidélité du format DVCAM. La durée d'enregistrement d'une minicassette DV est inférieure de 2/3 à celle indiquée sur la minicassette DV.

#### Compatibilité de lecture

Certaines cassettes ne peuvent être reproduites sur les appareils vidéo à minicassettes DVCAM et DV.

Cassette	Appareil vidéo DV	Appareil vidéo DVCAM
Formatée DV	Peut être reproduite (uniquement si enregistrée en mode SP)	Peut être reproduite
Formatée DVCAM	Certains appareils peuvent la reproduire	Peut être reproduite

#### Compatibilité de montage via des connecteurs DV

Si ce caméscope numérique est raccordé à un autre appareil vidéo à minicassettes DVCAM ou DV via des connecteurs DV, le format d'enregistrement des cassettes montées est défini en fonction du format de l'enregistreur comme décrit ci-dessous.

Cassette source	Format du lecteur	Format de l'enregistreur	Format d'enregistrement
Formatée DVCAM 2) 3)	DVCAM	DVCAM	DVCAM
Formatée DVCAM	DVCAM	DV	DV 4)
Formatée DVCAM 2)	DV 5)	DVCAM	DVCAM 7)
Formatée DVCAM	DV 5)	DV	DV 4)
Formatée DV 6)	DVCAM	DVCAM	DVCAM 1)
Formatée DV 6)	DVCAM	DV	DV
Formatée DV	DV	DVCAM	DVCAM 1)
Formatée DV	DV	DV	DV

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Si vous utilisez un appareil vidéo à minicassettes DVCAM pour exécuter une copie DV d'une cassette enregistrée en format DV, la cassette ainsi produite sera en format DVCAM et présentera les caractéristiques suivantes:

- Le mode d'enregistrement audio est déverrouillé.
- Le format du code temporel est partiellement mal ajusté. (Il n'y a pas d'effet sur l'image enregistrée, sauf dans certains cas.)
- <sup>2)</sup> Si la cassette à copier est formatée DVCAM comme sous le point 1), la cassette produite sera en format DVCAM et présentera les caractéristiques suivantes:
  - Le mode d'enregistrement audio est déverrouillé.
  - Le format du code temporel est partiellement mal ajusté.
- <sup>3)</sup> Suivant l'état du signal de la cassette source, il se peut que vous ne puissiez pas copier la cassette via les connecteurs DV.
- <sup>4)</sup> Le mode d'enregistrement audio de la cassette montée est verrouillé.
- 5) Il se peut que certains appareils vidéo à minicassettes DV ne permettent pas de reproduire une cassette formatée DVCAM. Même si la lecture de la cassette peut être activée, le résultat de la lecture ne peut être garanti.
- <sup>6)</sup> Seules les cassettes formatées DV et enregistrées en mode SP peuvent être utilisées comme cassettes source.
- 7) Suivant le modèle d'appareil vidéo, il se peut que vous ne puissiez pas réaliser la copie.

#### Limitations de copie

La copie est soumise aux limitations suivantes

- En raison de la différence de pas de plages, vous ne pouvez pas enregistrer ni copier sur des cassettes formatées DV à l'aide d'un appareil vidéo à minicassettes DVCAM.
- Suivant l'état du signal, il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer ou copier sur des cassettes formatées DVCAM.

Dans ces cas-là, procédez comme suit:

- Copie à l'aide des prises audio/vidéo.
- Copie d'une cassette formatée DV via les prises audio/vidéo, et utilisation de la cassette copiée comme cassette source.

# Cassettes utilisables et modes de lecture

#### Sélection des types de cassette

Vous pouvez utiliser des minicassettes DVCAM [DVCAM], et des minicassettes DV. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres cassettes DV DV, 12 8 mm, Hi 13 Hi 8, WHS VHS, SWHS S-VHS, WHS D VHSC, SWHS S-VHSC, B Betamax, ou Deta ED Betamax.

Nous recommandons l'utilisation de minicassettes DVCAM avec mémoire de cassette. Il existe deux types de minicassettes DVCAM: avec ou sans mémoire de cassette. Nous vous recommandons d'utiliser des cassettes avec mémoire de cassette. Ces cassettes sont dotées d'une mémoire à circuits intégrés. Votre caméscope peut lire et écrire des données telles que les dates ou les titres, etc., dans cette mémoire. Les fonctions utilisant la mémoire de cassette requièrent des signaux successifs enregistrés sur la bande magnétique. Si la cassette comporte des espaces vierges au début ou entre les passages enregistrés, il se peut qu'un titre ne s'affiche pas correctement ou que les fonctions de recherche ne soient pas parfaitement opérantes. Pour ne laisser aucun espace vierge sur la cassette, procédez conformément aux instructions suivantes.

Appuyez sur END SEARCH pour aller à la fin du passage enregistré avant de démarrer l'enregistrement suivant si vous avez:

- éjecté la cassette en cours d'enregistrement;
- reproduit la cassette en mode VTR;
- utilisé la fonction de recherche d'image.

Si votre cassette comporte une section vierge ou un signal discontinu, réenregistrez la cassette du début à la fin.

La même chose peut se produire si vous effectuez l'enregistrement au moyen d'un caméscope numérique sans fonction de mémoire de cassette sur une cassette enregistrée au moyen d'un caméscope doté d'une fonction de mémoire de cassette.

Les cassettes dotées de la fonction de mémoire de cassette sont identifiées par le symbole (III) (Cassette Memory). Sony conseille l'utilisation d'une cassette portant le symbole (III) pour pouvoir exploiter pleinement les possibilités de ce caméscope.

#### Lors de la lecture

#### Signal de droits d'auteur (Copyright)

Lors de la lecture

Vous ne pouvez pas enregistrer sur un autre caméscope une cassette comportant des signaux de protection des droits d'auteur reproduite sur ce caméscope.

#### Lors de l'enregistrement

Avec ce caméscope, vous ne pouvez pas enregistrer de logiciel qui comporte des signaux de protection des droits d'auteur. L'indication "COPY INHIBIT" apparaît sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur l'écran du téléviseur si vous essayez de reproduire ce type de cassette.

#### Mode audio

Mode FS32K (12 bits): Le son original peut être enregistré en stéréo 1 et le nouveau son en stéréo 2 à 32 kHz. La balance entre stéréo 1 et stéréo 2 peut se régler en sélectionnant AUDIO MIX dans le menu système en cours de lecture. Les deux sons peuvent être reproduits. Mode FS48K (16 bits): Un nouveau son ne peut être enregistré, mais le son original peut être enregistré avec une haute qualité. Par ailleurs, il peut également reproduire un son enregistré à 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz. Lorsque vous reproduisez une cassette enregistrée en mode FS48K (16 bits), l'indicateur 48K apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.

#### Remarques sur les minicassettes DVCAM


Pour éviter tout effacement accidentel

Faites glisser le taquet de protection de la cassette de manière à faire apparaître la section rouge. [a]

Lorsque vous collez une étiquette sur la minicassette DVCAM Collez l'étiquette exclusivement à l'emplacement illustré ci-dessous de manière à ne pas provoquer de dysfonctionnement du caméscope. [b]

#### Après l'utilisation d'une minicassette DVCAM

Rembobinez la cassette au début, placez la cassette dans son boîtier et rangez-la en position droite.

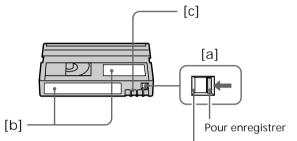

Effacement accidentel impossible

Remarque sur le connecteur plaqué or

Si le connecteur plaqué or de la minicassette DVCAM est encrassé ou poussiéreux, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser les fonctions de la mémoire de cassette. Nettoyez le connecteur plaqué or au moyen d'un coton-tige, après avoir éjecté la cassette une dizaine de fois environ. [c]

# Charge de la pile au vanadium-lithium du caméscope


Votre caméscope est livré avec une pile rechargeable au vanadium-lithium qui permet de conserver la date et l'heure, etc., quelle que soit la position du commutateur POWER. La pile au vanadium-lithium est chargée tant que vous utilisez le caméscope. Elle se décharge progressivement si vous n'utilisez pas le caméscope et est complètement déchargée au bout d'environ un an si vous n'utilisez pas du tout le caméscope durant cette période. Le fonctionnement du caméscope n'est cependant pas affecté par la pile au vanadium-lithium lorsqu'elle est déchargée. Pour conserver la date et l'heure, etc., chargez la pile si elle est à plat. Pour charger la pile, appliquez l'une des deux procédures suivantes:

- Branchez le caméscope sur la prise secteur au moyen de l'adaptateur secteur fourni et laissez le caméscope pendant plus de 24 heures avec le commutateur POWER en position OFF.
- Installez une batterie complètement chargée sur le caméscope et laissez le caméscope pendant au moins 24 heures avec le commutateur POWER en position OFF.

# Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont réglées en usine. Réglez l'heure en fonction de l'heure locale. Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant environ un an, il se peut que les réglages de la date et de l'heure soient effacés (des barres apparaissent alors en lieu et place) parce que la pile au vanadium-lithium installée dans le caméscope se sera déchargée. Dans ce cas, remplacez tout d'abord la pile au vanadium-lithium, puis réglez la date et l'heure.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner ⊜ et appuyez ensuite sur la molette
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner CLOCK SET et appuyez ensuite sur la molette.
- (5) Tournez la molette de commande pour régler l'année et appuyez ensuite sur la molette.
- (6) Réglez le mois, le jour, l'heure et les minutes en tournant et en appuyant sur la molette de commande.
- (7) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

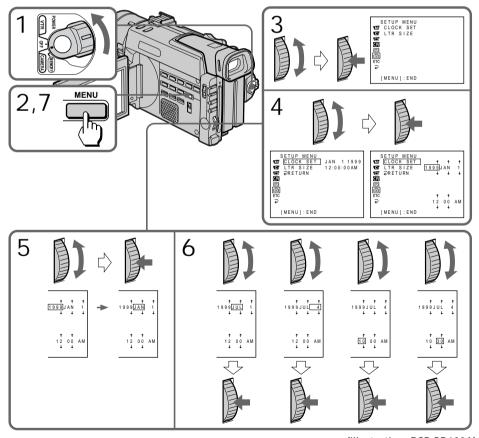

(Illustration: DSR-PD100A)

#### Réglage de la date et de l'heure

Pour corriger le réglage de la date et de l'heure Répétez les étapes 2 à 5.

Si vous ne voyez pas la date et l'heure

"----" est enregistré sur la cassette et "80.1.1" sur le "Memory Stick" ou la carte PC

L'indicateur de l'année change selon la séquence suivante:

$$\rightarrow$$
 1999  $\rightarrow$  2000  $\rightarrow$  2001 .....  $\rightarrow$  2029  $\rightarrow$ 

Remarque sur l'indicateur de l'heure


L'horloge interne de ce caméscope fonctionne suivant le système à 12 heures (DSR-PD100A) ou à 24 heures (DSR-PD100AP).

- 12:00 AM désigne minuit.
- 12:00 PM désigne midi.

# Réglage simplifié de l'horloge par le décalage horaire

Vous pouvez régler simplement l'horloge sur l'heure locale en sélectionnant le décalage horaire dans le menu système. Vous pouvez également réinitialiser l'horloge simplement en réglant le décalage horaire sur zéro.

- Alors que le caméscope est en mode de veille, appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- (2) Tournez la molette de commande pour sélectionner ETC et appuyez ensuite sur la molette.
- (3) Tournez la molette de commande pour sélectionner WORLD TIME et appuyez ensuite sur la molette.
- (4) Tournez la molette de commande pour sélectionner un décalage horaire et appuyez sur la molette. L'affichage de l'horloge change en fonction du décalage horaire que vous avez sélectionné.
- (5) Appuyez sur MENU pour désactiver l'écran de menu.

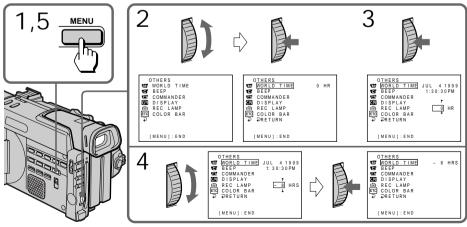

(Illustration: DSR-PD100A)

# Conseils d'utilisation de la batterie

Cette section vous explique comment exploiter au mieux votre batterie rechargeable.

#### Préparation de la batterie

#### Emportez toujours des batteries de rechange

Prévoyez des batteries en nombre suffisant pour couvrir 2 à 3 fois la durée d'enregistrement planifiée.

#### L'autonomie de la batterie diminue par temps froid

Le rendement de la batterie diminue et la batterie s'épuise plus rapidement si la température ambiante est basse lors de vos prises de vue.

#### Pour économiser la batterie

Pour économiser la batterie, ne laissez pas le caméscope en mode de veille lorsque vous n'enregistrez pas.

Une transition en douceur entre les scènes est possible même si vous arrêtez et relancez l'enregistrement. Lorsque vous cadrez le sujet, sélectionnez un angle de vue ou regardez dans le viseur ou l'écran LCD, l'objectif se déplace automatiquement et consomme de l'énergie. La batterie est également sollicitée lorsque vous introduisez ou éjectez une cassette.

#### Quand faut-il remplacer la batterie?

A mesure que vous utilisez le caméscope, l'indicateur d'autonomie résiduelle de la batterie affiché sur l'écran LCD ou dans le viseur diminue progressivement jusqu'à ce que la batterie soit épuisée.

La durée restante en minutes apparaît également.



Quand l'indicateur d'autonomie résiduelle de la batterie atteint le dernier point de repère, l'indicateur 🖾 apparaît et se met à clignoter lentement sur l'écran LCD ou dans le viseur. Lorsque l'indicateur 🖾 affiché sur l'écran LCD ou dans le viseur passe d'un clignotement lent à un clignotement rapide pendant la prise de vue, ramenez le commutateur POWER du caméscope sur OFF et remplacez la batterie. Laissez la cassette dans le caméscope de manière à obtenir une transition progressive avec les prises de vue réalisées après le remplacement de la batterie.

#### Remarques sur la batterie rechargeable

#### Attention

N'exposez jamais la batterie rechargeable à des températures supérieures à  $60\,^{\circ}$ C ( $140\,^{\circ}$ F), par exemple dans une voiture parquée en plein soleil ou exposée au soleil.

#### Echauffement de la batterie

En cours de recharge ou d'enregistrement, la batterie s'échauffe. Ce phénomène est dû à l'énergie générée et à la réaction chimique qui se produit dans la batterie. Cet échauffement est parfaitement normal et ne doit donner lieu à aucune inquiétude.

#### Entretien de la batterie

- Retirez la batterie du caméscope après usage et conservez-la dans un endroit frais.
   Lorsque la batterie est connectée au caméscope, une faible quantité d'énergie est absorbée par le caméscope même si le commutateur POWER est en position OFF, ce qui raccourcit l'autonomie de la batterie.
- La batterie se décharge progressivement même lorsque vous ne l'utilisez pas après l'avoir chargée. Par conséquent, chargez toujours la batterie juste avant d'utiliser le caméscope.

#### Conseils d'utilisation de la batterie

#### Durée de vie utile de la batterie

Si l'indicateur de la batterie se met à clignoter rapidement lorsque vous mettez le caméscope sous tension avec une batterie complètement chargée, il y a lieu de remplacer la batterie par une nouvelle batterie entièrement chargée.

#### Température de charge

Chargez les batteries à une température ambiante comprise entre  $10\,^{\circ}$ C et  $30\,^{\circ}$ C (entre  $50\,^{\circ}$ F et  $86\,^{\circ}$ F). Des températures inférieures allongent le temps de charge.

#### Remarques sur la batterie "InfoLITHIUM"

#### Qu'est-ce qu'une batterie "InfoLITHIUM"?

La batterie "InfoLITHIUM" est une batterie au lithium qui peut échanger des données telles que la consommation de la batterie avec tout appareil vidéo compatible.

#### Affichage de la consommation de la batterie

La consommation électrique du caméscope dépend de son utilisation, par exemple si vous employez le panneau LCD ou si la fonction de mise au point automatique est activée ou non. Lorsqu'elle contrôle l'état du caméscope, la batterie "InfoLITHIUM" mesure la consommation électrique et détermine la charge résiduelle. Si les conditions d'utilisation changent de manière radicale, l'indication de charge résiduelle peut diminuer ou augmenter subitement de plus de 2 minutes.

Même si 5 à 10 minutes sont indiquées comme autonomie résiduelle sur l'écran LCD ou dans le viseur, il est possible que l'indicateur  $\hookrightarrow$  se mette à clignoter dans certaines conditions

Pour obtenir une indication plus précise de la charge résiduelle Activez le caméscope en mode de veille d'enregistrement et dirigez-le vers un sujet stationnaire. Ne touchez pas au caméscope pendant 30 secondes ou plus.

- Si l'indication semble incorrecte, déchargez la batterie et puis rechargez-la complètement (charge complète¹). Attention que si vous avez utilisé la batterie dans un endroit chaud ou froid pendant une longue période ou que si vous avez répété plusieurs cycles de charge, il est possible que la batterie n'indique pas la durée correcte, même après une charge complète.
- Après avoir utilisé la batterie "InfoLITHIUM" avec un appareil qui n'est pas identifié par le logo () [mourraum ], déchargez la batterie sur l'appareil identifié par () [mourraum ] et chargez-la ensuite à nouveau.

#### Conseils d'utilisation de la batterie

Pourquoi l'indication de charge résiduelle de la batterie ne correspond-elle pas à la durée d'enregistrement en continu du mode d'emploi?

La durée d'enregistrement est influencée par la température ambiante et les conditions d'utilisation. La durée d'enregistrement diminue fortement par temps froid. La durée d'enregistrement en continu indiquée dans le mode d'emploi est mesurée avec une batterie complètement chargée (ou normalement chargée²) sous une température ambiante de 25 °C (77 °F). Etant donné que la température ambiante et les conditions d'utilisation sont différentes lorsque vous utilisez le caméscope, l'autonomie résiduelle de la batterie ne peut être identique à la durée d'enregistrement en continu spécifiée dans le mode d'emploi.

- <sup>1)</sup> Charge complète: Chargez la batterie pendant environ 1 heure après que le témoin de charge de l'adaptateur secteur s'est éteint.
- 2) Charge normale: Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin de charge de l'adaptateur secteur se soit éteint.

#### Remarques sur la charge de la batterie

Charge d'une batterie neuve

Une batterie neuve n'est pas chargée. Avant de l'utiliser, il convient donc de la charger complètement.

Chargez la batterie à votre gré

Vous ne devez pas décharger la batterie avant de la charger. Même chargée complètement, une batterie qui reste inutilisée pendant une période prolongée se décharge. Par conséquent, chargez toujours la batterie avant de l'utiliser.

#### Remarques sur les bornes

Si les bornes (les éléments métalliques à l'arrière) ne sont pas propres, la charge de la batterie s'en trouve réduite

Si les bornes sont souillées ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, installez et retirez la batterie plusieurs fois de suite. Cette procédure améliore le contact électrique. Vous pouvez aussi essuyer les bornes +, – et C au moyen d'un chiffon doux ou de papier.

Observez les recommandations suivantes:

- Gardez la batterie à l'écart des flammes.
- · Gardez la batterie au sec.
- N'ouvrez pas la batterie et n'essayez pas de la démonter.
- N'exposez pas la batterie à des chocs mécaniques.

# Entretien et précautions

#### Condensation d'humidité

Si le caméscope est emmené directement d'un endroit frais dans un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope, sur la surface de la bande magnétique, sur l'objectif, sur la tête ou sur la disquette. Dans ce cas, la bande magnétique risque d'adhérer au tambour d'enregistrement et de se détériorer ou de provoquer un dysfonctionnement du caméscope. Pour éviter cela, le caméscope est équipé de capteurs d'humidité. Prenez néanmoins les précautions suivantes.

#### A l'intérieur du caméscope

Lorsqu'il y a de l'humidité à l'intérieur du caméscope, un bip sonore retentit et l'indicateur  $\blacksquare$  se met à clignoter. Ejectez immédiatement la cassette de l'adaptateur pour carte PC. En pareil cas, aucune fonction ne sera opérante hormis l'éjection de la cassette. Ouvrez le compartiment à cassette, mettez le caméscope hors tension et laissez-le reposer environ 1 heure. Lorsque l'indicateur  $\triangleq$  se met lui aussi à clignoter, la cassette est introduite dans le caméscope. Ejectez alors la cassette, mettez le caméscope hors tension et laissez également la cassette reposer pendant environ 1 heure.

#### A propos de l'objectif

Si de l'humidité se condense sur l'objectif, aucun indicateur n'apparaît, mais l'image devient floue. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le reposer environ 1 heure.

#### Comment empêcher la condensation d'humidité?


Lorsque vous transportez le caméscope d'un endroit frais dans un endroit chaud, glissez-le dans un sac en plastique et laissez-le s'adapter aux conditions ambiantes pendant quelque temps.

- (1) Fermez hermétiquement le sac contenant le caméscope.
- (2) Retirez le sac lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint celle de la pièce (au bout d'environ 1 heure).

#### Nettoyage des têtes vidéo

Pour garantir un enregistrement normal et la clarté des images, nettoyez les têtes vidéo. Les têtes vidéo sont probablement sales lorsque:

- l'image de lecture apparaît avec des mosaïques;
- les images de lecture ne s'animent pas;
- les images de lecture sont à peine visibles;
- les images de lecture n'apparaissent pas;
- l'indicateur et le message " □ CLEANING CASSETTE" apparaissent successivement ou que l'indicateur clignote sur l'écran LCD ou dans le viseur.

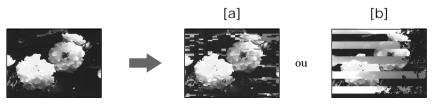

Si [a] ou [b] se produit, nettoyez les têtes vidéo au moyen de la cassette de nettoyage Sony PDVM-12CL (non fournie). Vérifiez la qualité de l'image et, si les problèmes décrits cidessus se manifestent encore, répétez le nettoyage. (Ne répétez pas le nettoyage plus de 5 fois d'affilée.)

#### Entretien et précautions

#### Remarque

Si la cassette de nettoyage PDVM-12CL (non fournie) n'est pas disponible dans votre zone géographique, adressez-vous au revendeur Sony le plus proche.

#### Précautions

#### Fonctionnement du caméscope

- $\bullet$  Faites fonctionner le caméscope sur 7, 2 V (batterie) ou 8,4 V (adaptateur secteur).
- Si un objet ou un liquide pénètre dans le boîtier, débranchez le caméscope et faites-le vérifier par votre revendeur Sony avant de le réutiliser.
- Evitez les manipulations brusques et les chocs mécaniques. Prenez plus particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER sur la position OFF lorsque vous n'employez pas le caméscope.
- N'utilisez pas le caméscope lorsqu'il est enveloppé, car il y a un risque de surchauffe interne.
- Gardez le caméscope à l'abri des champs magnétiques puissants ou des vibrations mécaniques.

#### Manipulation des cassettes

- N'introduisez rien dans les petits orifices de la cassette.
- N'ouvrez pas le clapet de protection de la bande magnétique et ne touchez pas la bande magnétique.
- Evitez de toucher ou d'endommager les bornes. Pour en éliminer la poussière, nettoyez les bornes avec un chiffon doux.

#### Entretien du caméscope

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le caméscope pendant une période prolongée, déconnectez la source d'alimentation et retirez-en la cassette. Mettez de temps en temps le caméscope sous tension, faites-le fonctionner en mode de prise de vue et reproduisez une cassette pendant 3 minutes.
- Eliminez la poussière de l'objectif au moyen d'une petite brosse souple. S'il y a des traces de doigts sur l'objectif, utilisez un chiffon doux.
- Nettoyez le boîtier du caméscope avec un chiffon doux et sec ou légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de solvant pour éviter de ternir le fini.
- Ne laissez pas pénétrer de sable à l'intérieur du caméscope. Lorsque vous utilisez le caméscope sur une plage ou dans un endroit poussièreux, protégez-le du sable ou de la poussière. Le sable et la poussière peuvent endommager l'appareil de manière irrémédiable.

#### Entretien et précautions

#### Adaptateur secteur

#### Charge

- Utilisez uniquement une batterie "InfoLITHIUM".
- Chargez la batterie sur une surface plane sans vibrations.
- La batterie s'échauffe pendant la recharge. C'est parfaitement normal.

#### Divers

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsque vous prévoyez de ne plus l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez-le par la fiche; ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil est tombé ou est endommagé.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus, car vous risquez sinon d'endommager le cordon et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique n'entre en contact avec les parties métalliques de la plaque de connexion. Il pourrait se produire un court-circuit susceptible d'endommager l'appareil.
- Veillez à ce que les contacts métalliques restent toujours parfaitement propres.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques et ne le laissez pas tomber.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, en particulier pendant la charge de la batterie, éloignez-le des récepteurs AM et des appareils vidéo, car il risque de provoquer des interférences dans la réception AM et le fonctionnement vidéo.
- L'appareil s'échauffe en cours d'utilisation. C'est parfaitement normal.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits:
   Extrêmement chauds ou froids, poussiéreux ou sales, très humides ou soumis à des vibrations.

#### Remarque sur les piles sèches

Pour éviter tout dégât éventuel dû à une fuite ou à la corrosion des piles, prenez les précautions suivantes:

- Veillez à introduire les piles dans le bon sens.
- Les piles sèches ne sont pas rechargeables.
- N'utilisez pas un mélange de piles usagées et neuves.
- N'utilisez pas différents types de piles.
- Les piles se déchargent lentement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- N'utilisez pas de pile qui fuit.

#### En cas de fuite des piles

- Nettoyez soigneusement le liquide dans le boîtier à piles avant de remplacer les piles.
- Si vous touchez le liquide, lavez-vous les mains à l'eau.
- En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez-vous les yeux abondamment à l'eau et consultez un médecin.


En cas de difficultés, débranchez l'appareil et adressez-vous à votre revendeur Sony.

# Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Chaque pays ou zone géographique possède ses propres réseaux d'électricité et systèmes de télévision couleur. Avant d'utiliser le caméscope dans un autre pays, vérifiez les points suivants.

#### Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre caméscope dans n'importe quel pays fournissant une tension comprise entre 100 V et 240 V CA, 50/60 Hz en utilisant l'adaptateur secteur fourni. Utilisez si nécessaire un adaptateur de fiche secteur [a] disponible dans le commerce en fonction du modèle de la prise murale [b].

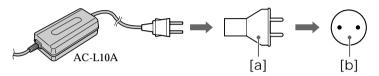

#### Différence entre les systèmes de télévision couleur

Le caméscope DSR-PD100A fonctionne suivant le système NTSC. Si vous voulez visionner l'image de lecture sur un téléviseur, il doit s'agir d'un téléviseur NTSC.

Le caméscope DSR-PD100AP fonctionne suivant le système PAL. Si vous voulez visionner l'image de lecture sur un téléviseur, il doit s'agir d'un téléviseur PAL.

Consultez la liste suivante.

#### Système NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taïwan, Venezuela, etc.

#### Système PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Hongkong, Italie, Koweit, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.

Système PAL-M Brésil

Système PAL-N

Argentine, Paraguay, Uruguay

Système SECAM

Bulgarie, France, Guyane, Hongrie, Irak, Iran, Monaco, Pologne, Russie, Ukraine, etc.

# Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème au cours de l'utilisation du caméscope, référez-vous au tableau suivant pour tenter de remédier à ce problème. Si le problème persiste, déconnectez la source d'alimentation et adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service après-vente agréé Sony.

#### Caméscope

#### Alimentation

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
Le caméscope ne se met pas sous tension.	<ul> <li>La batterie n'est pas installée.</li> <li>→ Installez la batterie. (p. 7)</li> <li>La batterie est plate.</li> <li>→ Utilisez une batterie chargée. (p. 8)</li> <li>L'adaptateur secteur n'est pas raccordé au secteur.</li> <li>→ Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. (p. 26)</li> </ul>
Le caméscope se met hors tension.	<ul> <li>En mode CAMERA, le caméscope est resté en mode de veille pendant plus de 5 minutes.</li> <li>→ Réglez le commutateur POWER sur OFF, puis sur CAMERA. (p. 12)</li> <li>La batterie est plate.</li> <li>→ Utilisez une batterie chargée. (p. 8)</li> </ul>
La batterie se décharge rapidement.	<ul> <li>La température ambiante est trop basse. (p. 121)</li> <li>La batterie n'a pas été complètement chargée.</li> <li>→ Chargez à nouveau la batterie. (p. 8)</li> <li>La batterie est complètement épuisée et ne peut plus être chargée.</li> <li>→ Utilisez une autre batterie. (p. 25)</li> </ul>

#### Fonctionnement

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
La touche START/STOP ne fonctionne pas.	<ul> <li>La bande magnétique adhère au tambour.</li> <li>→ Ejectez la cassette. (p. 11)</li> <li>La cassette est arrivée en fin de bande.</li> <li>→ Rembobinez la cassette ou utilisez une autre cassette. (p. 22)</li> <li>Le commutateur POWER n'est pas réglé sur CAMERA.</li> <li>→ Réglez-le sur CAMERA. (p. 12)</li> <li>Le taquet de la cassette laisse apparaître la section rouge.</li> <li>→ Utilisez une autre cassette ou faites glisser le taquet. (p. 11)</li> </ul>
Impossible de retirer la cassette de son support.	<ul> <li>L'adaptateur secteur n'est pas branché sur une prise secteur.</li> <li>→ Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. (p. 26)</li> <li>La batterie est plate.</li> <li>→ Utilisez une batterie chargée ou l'adaptateur secteur. (p. 8, 26)</li> </ul>
Les indicateurs ● et ≜ clignotent et aucune fonction n'est opérante à l'exception de l'éjection de la cassette.	<ul> <li>De l'humidité s'est condensée.</li> <li>→ Retirez la cassette et laissez reposer le caméscope pendant au moins 1 heure. (p. 124)</li> </ul>
"CLOCK SET" s'affiche lorsque le caméscope est mis sous tension.	• Réglez la date et l'heure. (p. 119)

# Guide de dépannage

#### Fonctionnement

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
La fonction de recherche de fin d'enregistrement est inopérante.	<ul> <li>Vous n'avez pas effectué un nouvel enregistrement après avoir réintroduit la cassette.</li> <li>Une cassette sans mémoire de cassette est éjectée après l'enregistrement</li> </ul>
La fonction de recherche de fin d'enregistrement ne fonctionne pas correctement.	La cassette comporte un espace vierge au milieu.
La cassette ne réagit pas lorsqu'on enfonce une touche de transport de la bande.	<ul> <li>Le commutateur POWER n'est pas réglé sur VTR.</li> <li>→ Réglez-le sur VTR (p. 22)</li> <li>La cassette est arrivée en fin de bande.</li> <li>→ Rembobinez la cassette ou utilisez une autre cassette. (p. 22)</li> </ul>
Il n'y a pas de son ou seulement un son faible lors de la lecture d'une cassette.	<ul> <li>Le volume est au minimum.</li> <li>→ Ouvrez le panneau LCD et appuyez sur VOLUME +. (p. 22)</li> <li>AUDIO MIX est réglé sur le côté ST2 dans le menu système.</li> <li>→ Réglez AUDIO MIX dans le menu système. (p. 88)</li> </ul>
Le nouveau son ajouté sur la cassette enregistrée n'est pas transmis.	<ul> <li>AUDIO MIX est réglé sur le côté ST1 dans le menu système.</li> <li>→ Réglez AUDIO MIX dans le menu système. (p. 88)</li> </ul>
La fonction de stabilisation d'image est inopérante.	<ul> <li>STEADYSHOT est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur ON. (p. 50)</li> </ul>
La fonction de mise au point automatique est inopérante.	<ul> <li>La mise au point est en mode manuel.</li> <li>→ Activez le mode de mise au point automatique. (p. 57)</li> <li>Les conditions de prise de vue ne sont pas idéales pour la mise au point automatique.</li> <li>→ Activez la mise au point en mode manuel pour effectuer la mise au point manuellement. (p. 57)</li> </ul>
Le titre ne s'affiche pas.	<ul> <li>TITLE DSPL est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur ON dans le menu système. (p. 30)</li> </ul>
Le titre n'est pas enregistré.	<ul> <li>La cassette n'a pas de mémoire de cassette.</li> <li>→ Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 64)</li> <li>La mémoire de cassette est saturée.</li> <li>→ Supprimez un autre titre. (p. 66)</li> <li>La cassette est protégée contre tout effacement accidentel.</li> <li>→ Faites glisser le taquet de la cassette de façon à masquer la section rouge. (p. 11)</li> <li>Il n'y a aucun enregistrement à cette position sur la cassette.</li> <li>→ Incrustez le titre à une position enregistrée. (p. 64)</li> </ul>
Le texte d'identification de la cassette n'est pas enregistré.	<ul> <li>La cassette ne possède pas de mémoire.</li> <li>→ Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 69)</li> <li>La mémoire de cassette est saturée.</li> <li>→ Supprimez quelques titres. (p.66)</li> <li>La cassette est protégée contre tout effacement accidentel.</li> <li>→ Faites glisser le taquet de la cassette de façon à masquer la section rouge. (p. 11)</li> </ul>
La fonction d'affichage de la date enregistrée et de recherche par date est inopérante.	<ul> <li>La cassette n'a pas de mémoire.</li> <li>→ Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 74)</li> <li>CM SEARCH est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur ON. (p. 74)</li> </ul>

#### Fonctionnement

Symptôme	Cause and/or corrective actions
La fonction de recherche de titre est inopérante.	<ul> <li>La cassette n'a pas de mémoire.</li> <li>→ Utilisez une cassette avec mémoire. (p. 76)</li> <li>CM SEARCH est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur ON. (p. 76)</li> <li>Il n'y a pas de titre sur la cassette.</li> <li>→ Incrustez des titres. (p. 64)</li> </ul>
L'indicateur <b>(""</b> n'apparaît pas lorsque vous utilisez une cassette avec mémoire.	<ul> <li>Le connecteur plaqué or de la cassette est encrassé ou poussiéreux.</li> <li>→ Nettoyez le connecteur plaqué or. (p. 118)</li> </ul>
La fonction de recherche de date, de recherche de titre ou de recherche de fin d'enregistrement ne fonctionne pas correctement.	<ul> <li>La cassette comporte une section vierge au début ou entre des sections enregistrées. (p. 117)</li> </ul>
Le déclic de l'obturateur ne retentit pas.	<ul> <li>BEEP est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur MELODY ou NORMAL. (P. 31)</li> </ul>

## Image

<u> </u>	O
Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
L'image affichée dans le viseur n'est pas claire.	<ul> <li>L'objectif du viseur n'est pas réglé.</li> <li>→ Réglez l'objectif du viseur. (p. 13)</li> </ul>
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet tel que des lumières ou la flamme d'une bougie sur un fond sombre.	<ul> <li>Le contraste entre le sujet et le fond est trop élevé. Le caméscope fonctionne correctement.</li> <li>→ Changez d'endroit.</li> </ul>
L'image est "parasitée" ou n'apparaît pas.	<ul> <li>Les têtes vidéo sont peut-être souillées.</li> <li>→ Nettoyez les têtes vidéo au moyen d'une cassette de nettoyage Sony PDVM-12CL (non fournie). (p. 124)</li> </ul>
L'indicateur <b>⊗</b> clignote sur l'écran LCD ou dans le viseur.	<ul> <li>Les têtes vidéo sont peut-être souillées.</li> <li>→ Nettoyez les têtes vidéo au moyen d'une cassette de nettoyage Sony PDVM-12CL (non fournie). (p. 124)</li> </ul>
L'image est trop claire ou trop sombre sur l'écran LCD.	<ul> <li>LCD BRIGHT n'est pas correctement réglé.</li> <li>→ Appuyez sur + ou – pour obtenir la luminosité voulue.</li> <li>(p. 15, 22)</li> </ul>
Une bande verticale apparaît lorsque vous filmez un sujet très lumineux.	Le caméscope fonctionne normalement.
L'image n'apparaît pas sur l'écran LCD ou dans le viseur.	<ul> <li>Le tube fluorescent intégré est usé.</li> <li>→ Adressez-vous à votre revendeur Sony le plus proche.</li> </ul>
L'image n'apparaît pas dans le viseur.	<ul> <li>Le panneau LCD est ouvert.</li> <li>→ Refermez le panneau LCD.</li> </ul>
Un affichage tel que "C:□□:□□" apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur.	<ul> <li>La fonction d'écran d'autodiagnostic est activée.</li> <li>→ Vérifiez le code et le diagnostic du problème en consultant le tableau des codes d'erreur. (p. 133)</li> </ul>
L'image semble saccadée.	<ul> <li>PROG. SCAN est réglé sur ON dans le menu système, ou le commutateur POWER est réglé sur MEMORY. Ce phénomène est causé par le balayage progressif (affichage de tous les pixels) et il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>

# Guide de dépannage

# Image

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
L'indicateur de bande restante ne s'affiche pas.	<ul> <li>L'option           REMAIN du menu système est réglée sur AUTO.</li> <li>→ Si l'indicateur de bande restante est toujours affiché, réglez-le sur ON.</li> </ul>
La fente à carte mémoire est inopérante.	<ul> <li>La batterie est plate.</li> <li>→ Utilisez une batterie chargée ou l'adaptateur secteur.</li> <li>La disquette n'est pas correctement insérée.</li> <li>→ Ejectez la disquette et introduisez-la correctement.</li> <li>Le commutateur POWER est réglé sur CAMERA.</li> <li>→ Réglez-le sur MEMORY ou VTR.</li> </ul>
Impossible d'enregistrer.	<ul> <li>L'adaptateur de carte PC ou la carte PC est enregistré au maximum de sa capacité.</li> <li>→ Effacez des images inutiles et recommencez l'enregistrement.</li> <li>Le "Memory Stick" ou la carte PC n'est pas introduit.</li> <li>→ Insérez le "Memory Stick" ou la carte PC.</li> <li>Une carte PC inutilisable a été insérée.</li> <li>→ Utilisez une carte PC correcte.</li> <li>Un "Memory Stick" ou une carte PC non formaté est inséré.</li> <li>→ Formatez le "Memory Stick" ou la carte PC.</li> <li>Le commutateur de protection du "Memory Stick" est mis en position LOCK.</li> <li>→ Faites glissez la languette de protection en position d'écriture.</li> </ul>
Impossible d'effacer une image.	<ul> <li>L'image est protégée.</li> <li>→ Désactivez la protection.</li> </ul>

#### Divers

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
Lors d'un montage à l'aide du câble i.LINK (câble de connexion DV), l'image enregistrée ne peut être contrôlée.	Débranchez le câble i.LINK (câble de connexion DV) et rebranchez-le ensuite.
Le caméscope s'échauffe.	• Lorsque le caméscope est resté longtemps sous tension, il s'échauffe, ce qui ne constitue pas un dysfonctionnement.
La télécommande fournie ne fonctionne pas.	<ul> <li>COMMANDER est réglé sur OFF dans le menu système.</li> <li>→ Réglez-le sur ON.</li> <li>Les rayons infrarouges sont bloqués par un obstacle.</li> <li>→ Ecartez cet obstacle.</li> <li>Les piles n'ont pas été installées avec la polarité correcte.</li> <li>→ Introduisez les piles en respectant la polarité. (p. 141)</li> <li>Les piles sont plates.</li> <li>→ Remplacez les piles. (p. 141)</li> </ul>

suite page suivante

# Guide de dépannage

#### Divers

Symptôme	Cause et/ou mesure corrective
Aucune fonction n'est opérante bien que le caméscope soit sous tension.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou retirez la batterie, puis rebranchez-la au bout d'environ 1 minute. Mettez le caméscope sous tension. Si les fonctions restent inopérantes, ouvrez le panneau LCD et appuyez sur la touche RESET située derrière le hautparleur au moyen d'un objet pointu. (Lorsque vous appuyez sur la touche RESET, tous les réglages y compris la date et l'heure sont réinitialisés aux valeurs par défaut.) (p. 137)
Le montage synchronisé DV ne fonctionne pas.	<ul> <li>Le sélecteur d'entrée du magnétoscope n'est pas réglé correctement.</li> <li>→ Réglez le sélecteur sur la position d'entrée DV. Si vous utilisez un autre caméscope DVCAM, réglez le commutateur d'alimentation sur VTR.</li> <li>Le caméscope est raccordé à un appareil DVCAM d'une marque autre que Sony.</li> <li>→ Exécutez un montage normal.</li> <li>Vous avez tenté de monter le programme sur un espace vierge de la cassette.</li> <li>→ Montez le programme sur un passage enregistré.</li> </ul>

# Fonction d'autodiagnostic

Le caméscope comprend un écran d'autodiagnostic.

Cette fonction affiche l'état du caméscope au moyen d'un code à cinq caractères (une combinaison de lettre et de chiffres) sur l'écran LCD ou dans le viseur. Si cela se produit, consultez le tableau des codes d'erreur cidessous. Le code à cinq caractères renseigne sur l'état actuel du caméscope. Les deux derniers chiffres (indiqués par □□) diffèrent suivant l'état du caméscope.

#### Ecran LCD



Ecran d'autodiagnostic

- •C:
  - Vous pouvez remettre vous-même le caméscope en ordre de marche.
- •E:□□:□□

  Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Code à cinq caractères	Cause et/ou mesure corrective
C:04:□□	<ul> <li>La batterie employée n'est pas une batterie "InfoLITHIUM".</li> <li>→ Utilisez une batterie "InfoLITHIUM". (p.122)</li> </ul>
C:21:□□	<ul> <li>De la condensation s'est formée.</li> <li>→ Retirez la cassette et laissez le caméscope reposer au moins 1 heure. (p. 124)</li> </ul>
C:22:□□	<ul> <li>Les têtes vidéo sont encrassées.</li> <li>→ Nettoyez les têtes vidéo au moyen d'une cassette de nettoyage Sony PDVM-12CL (non fournie). (p. 124)</li> </ul>
C:31:□□ C:32:□□	<ul> <li>Une situation rectifiable non mentionnée ci-dessus s'est produite.</li> <li>→ Retirez la cassette et réintroduisez-la de nouveau, puis faites fonctionner le caméscope. (p. 11)</li> <li>→ Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou retirez la batterie. Restaurez l'alimentation et faites ensuite fonctionner le caméscope.</li> </ul>
E:61:□□ E:62:□□	<ul> <li>Un dysfonctionnement du caméscope que vous ne pouvez réparer vous-même est survenu.</li> <li>→ Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service aprèsvente Sony agréé et communiquez-leur le code à cinq caractères. (par exemple: E:61:10)</li> </ul>

Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, adressez-vous à votre revendeur Sony ou à un centre de service après-vente agréé Sony.

# Spécifications

#### Caméscope

Système

Système d'enregistrement vidéo Deux têtes rotatives, balayage hélicoïdal Système d'enregistrement audio Têtes rotatives, PCM Quantification: Fs 32kHz (12 bits, stéréo 1. stéréo 2). Fs 48kHz (16 bits. Signal vidéo DSR-PD100A: Système couleur NTSC, normes EIA DSR-PD100AP: Système couleur PAL, normes CCĬR Cassette utilisable Minicassette DVCAM avec logo imprimé Vitesse de défilement de la bande DSR-PD100A: Approx. 28,218 mm/s DSR-PD100AP: Approx. 28,246 mm/s Durée de lecture/enregistrement 40 min: (PDVM-40ME) Temps d'avance rapide/de rembobinage Approx. 2 min. 30 s (PDVM-40ME) Système d'image 3CCD (Capteur numérique transistorisé 1/4") Viseur Electrique (couleur) Objectif Objectif à zoom électrique combiné, 48x (numérique), 12x (optique)

Distance focale  $f = 4,3 \text{ à } 51,6 \text{ mm } (^3/_{16} \text{ à } 2^{-1}/_{8} \text{ pouces})$ (41,3 à 496 mm (1  $^{11}/_{16} \text{ à } 19^{-5}/_{8}$ pouces) si converti en appareil photo 35 mm) F 1.6 - 2.8

Système TTL autofocus avec système grand angle interne Température de couleur

Auto, 🛂 Instantée, 🖟 Intérieur (3200K), \* Extérieur (5800K) Eclairement minimal 4 lux à F 1.6

Plage d'éclairement 4 à 100.000 lux Eclairement recommandé Supérieur à 100 lux

#### Ecran LCD

Image 3,5 pouces en diagonale  $72.4 \times 50.4 \text{ mm} (2^{7}/_{8} \times 2 \text{ pouces})$ Affichage sur écran Matrice active TN LCD/TFT Nombre total de points 184.580 (839 x 220)

#### Connecteurs d'entrée et sortie

Entrée/sortie S-VIDEO Commutateur automatique d'entrée/sortie Miniconnecteur DIN à 4 broches Signal de luminance : 1 Vp-p. 75 ohms, asymétrique. synchronisation négative Signal de chrominance: 0,286 Vp-p (DSR-PD100A), 0,3 Vp-p (DSR-PD100AP). 75 ohms, asymétrique Entrée/sortie audio/vidéo Commutateur automatique d'entrée/sortie AV MINI JACK, 1 Vp-p, 75 ohms, asymétrique, synchronisation négative 327 mV, (à une impédance de sortie supérieure à 47 kilohms) Impédance de sortie inférieure à 2,2 kilohms/miniprise stéréo (ø 3.5 mm) Impédance d'entrée supérieure à 47 kilohms Entrée/sortie DV Connecteur spécial à 4 broches Casque d'écoute Miniprise stéréo (ø 3,5 mm) Entrée MIC

#### Caractéristiques générales

Miniprise stéréo (ø 3,5 mm):

Impédance d'entrée 6,8 kilohms

Miniminiprise stéréo (ø 2.5 mm)

0.388mV, 2,5 V CC

Prise **LANC** 

Appel de courant de crête (1) Appel de courant de commutation immédiate, mesuré conformément au standard européen EN55103-1: 6,3 A (230 V) Puissance de raccordement 7.2 V (batterie) 8,4 V (prise DC IN) Consommation moyenne 4,3 W en prise de vue avec le viseur 5,3 W en prise de vue avec l'écran LCD Température d'utilisation 0 °C à 40 °C (32°F à 104 °F) Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4°F à 140 °F) Dimensions Approx. 93 x 112 x 193,5 mm (3 3/4 x  $4^{\frac{1}{2}} \times 7^{\frac{5}{8}}$  pouces) (1/h/p)Approx. 900 g (1 lb 16 oz) sans batterie ni cassette Approx. 985 g (2 lb 3 oz) avec

Approx. 1,28 kg (2 lb 13 oz) avec

convertisseur grand angulaire

l'adaptateur XLR, le convertisseur grand angulaire et le pare-soleil du

l'adaptateur XLR

Microphone Micro à condensateur d'électrets. type stéréo Haut-parleur Haut-parleur dynamique Accessoires fournis Voir page 6.

#### Adaptateur secteur

Puissance de raccordement 100 à 240 V CA, 50/60 Hz Consommation électrique 23 W Tension de sortie DC OUT: 8,4 V, 1,5 A en mode de fonctionnement Température d'utilisation 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Dimensions (Approx.)  $125 \times 39 \times 62 \text{ mm}$  (5 x 1  $^{3}/_{16}$  x 2  $^{1}/_{2}$ pouces) (l/h/p) Masse (Approx.) 280 g (9,8 oz) sans cordon d'alimentation

#### Adaptateur pour carte PC

Interface hôte


Carte d'extension PC ATA/normes IDE véritable Tension de fonctionnement 3.3 V/5V Environnement d'exploitation 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) (sans condensation) Dimensions (Approx.)  $85 \times 54 \times 5 \text{ mm (l/h/p) } (3^{3}/_{8} \times 2^{1}/_{4})$ 

 $x^{7}/_{32}$  po) Masse (Approx.) 30 g (1 oz)

#### "Memory Stick"


Type de mémoire Mémoire flash (4 MB) Tension 2,7 à 3,6 V Consommation électrique Approx. 4,5 mA Approx. 130 µA en mode de veille Horloge Maximum 20 MHz Environnement d'exploitation 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) (sans condensation) Dimensions (Approx.)  $21.5 \times 50 \times 2.8 \text{ mm } (l/h/p) (^{7}/_{8} \times 2 \times 1.5 \times 1.5$  $^{1}/_{8}$  po) Masse (Approx.) 4 g (0,2 oz)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

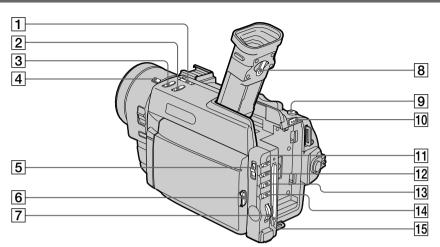


- 1 Touches EDITSEARCH (p. 21)
- 2 Touche BACK LIGHT (p. 37)
- 3 Touche FADER (p. 35)
- 4 Touche ND FILTER (p. 48)
- 5 Sélecteur AUTO LOCK (p. 43)
- 6 Commutateur OPEN (p. 15, 22)
- 7 Molette de commande (p. 27)

- 8 Levier de réglage de l'objectif du viseur (p. 13)
- 9 Touche PHOTO (p. 32)
- 10 Touche BATT (batterie) RELEASE (p. 10)
- 11 Touche SHUTTER SPEED (p. 44)
- 12 Touche WHT BAL (balance des blancs) (p. 45)
- 13 Touche PROGRAM AE (p. 54)
- 14 Touche EXPOSURE (p. 43)
- 15 Fente à carte mémoire (p. 89)

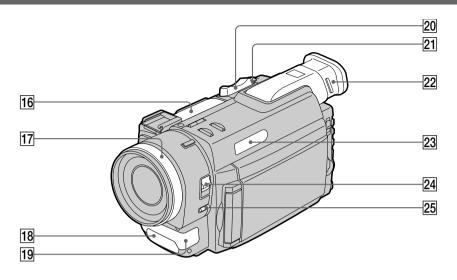


- 16 Touches de transport de la bande (p. 22)
  - ☐ STOP (stop)
  - REW (rembobinage)
  - > PLAY (lecture)
  - ►► FF (avance rapide)
  - II PAUSE (pause)
  - REC (enregistrement)
- 17 Bague de mise au point (p. 57)
- 18 Capteur de télécommande (p. 142)
- 19 Microphone intégré

- 20 Commande du zoom motorisé (p. 14)
- 21 Touche TC RESET (p. 13)
- 22 Viseur (p. 13)
- 23 Fenêtre d'affichage (p. 144)
- 24 Commutateur FOCUS (p. 57)
- 25 Touche PUSH AUTO (p. 57)

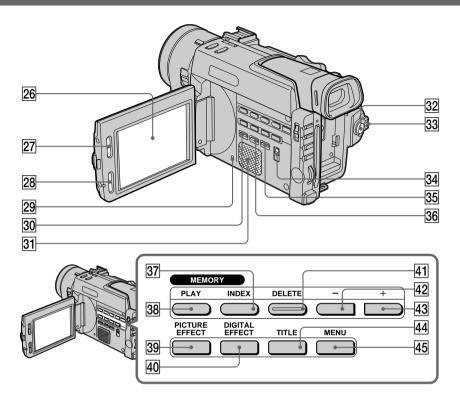

- **26** Ecran LCD (p. 15)
- 27 Touches LCD BRIGHT (p. 15, 22)
- 28 Touches VOLUME (p. 22)
- **29** Touche RESET (p. 132)
- 30 Touche DATA CODE (p. 80)
- 31 Haut-parleur
- 32 Touche START/STOP (p. 12)
- 33 Commutateur POWER (p. 12, 22)
- 34 Sélecteur ZEBRA (p. 49)
- 35 Touche END SEARCH (p. 21, 24)

- 36 Touche DISPLAY (p. 22)
- 37 Touche MEMORY INDEX (p. 105)
- 38 Touche MEMORY PLAY (p. 104)
- 39 Touche PICTURE EFFECT (p. 40)
- 40 Touche DIGITAL EFFECT (p. 41)
- 41 Touche MEMORY DELETE (p. 108)
- 42 Touche MEMORY (p. 104, 108)
- 43 Touche MEMORY + (p. 104, 108)
- 44 Touche TITLE (p. 64, 67)
- 45 Touche MENU (p. 27)

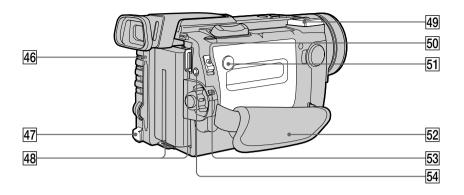


- 46 Témoin d'accès (p. 91)
- 47 Prise DC IN (p. 8)
- 48 Crochets pour la bandoulière (p. 142)
- 49 Griffe porte-accessoire intelligente
- 50 Commutateur EJECT (p. 11)
- 51 Touche PUSH (p. 11)

- 52 Sangle de maintien (p. 19)
- 53 Bouton de verrouillage (p. 13)
- 54 Touche 🖒 (retardateur) (p. 18)



Remarque à propos de la griffe porte-accessoire intelligente

Elle assure l'alimentation des accessoires en option comme une torche vidéo ou un microphone. La griffe porte-accessoire intelligente est reliée au commutateur POWER, ce qui vous permet de commander l'activation/désactivation de l'alimentation de la griffe porte-accessoire. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'accessoire en question. Pour raccorder un accessoire, appuyez dessus et poussez-le à fond, et serrez ensuite la molette. Pour retirer un accessoire, desserrez la molette et appuyez sur l'accessoire pour le dégager.

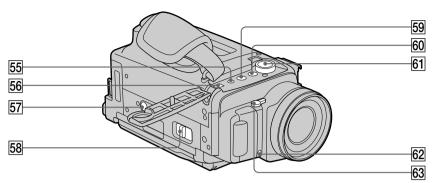


- 55 Prise de commande LANC **t**Le symbole **t** signifie Local Application
  Control Bus System. La prise de commande **t**sert à commander le défilement de la bande
  magnétique de l'appareil vidéo et des
  périphériques qui lui sont raccordés. Cette
  prise remplit la même fonction que les
  connecteurs identifiés par CONTROL L ou
  REMOTE.
- 56 Prise & DV IN/OUT (p. 82)
  Ce symbole "i.LINK" est une marque
  commerciale de Sony Corporation et indique
  que ce produit est conforme aux spécifications
  IEEE 1394-1995 et à leurs modifications.

La prise & DV IN/OUT est compatible avec i.LINK.

57 Logement du trépied (p. 20)
Assurez-vous que la vis du trépied ne dépasse pas 6,5 mm (9/32 pouce). Sinon, vous ne pourrez pas fixer le trépied convenablement et la vis pourrait endommager le caméscope.

- 58 Levier MEMORY RELEASE
- 59 Prise () (casque d'écoute) (p. 22)
- 60 Prise AUDIO/VIDEO (p. 71, 81)
- 61 Prise S VIDEO (p. 33, 71, 81)
- 62 Témoin d'enregistrement caméra
- 63 Prise MIC (PLUG IN POWER) (p. 86)
  Branchez sur cette prise un microphone
  externe (non fourni). Cette prise accepte
  également les microphones "auto-alimentés".


## Adaptateur XLR

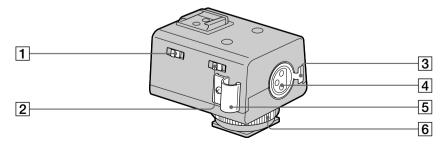

- 1 Commutateur LEVEL (p. 62)
- 2 Commutateur +48V (p. 62)
- 3 Bouton PUSH (p. 62)

- 4 Connecteur MIC IN (p. 62)
- 5 Porte-câble
- **6** Vis (p. 62)


## Adaptateur de carte PC et "Memory Stick"

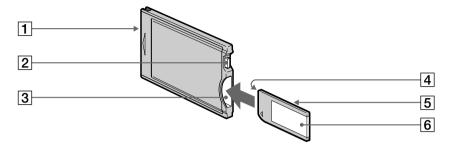

- 1 Connecteur (p. 89)
- 2 Bouton d'éjection (p. 91)
- 3 Fente pour "Memory stick" (p. 89)
- 4 Borne (p. 89)
- 5 Commutateur de protection contre l'écriture (p. 89)
- 6 Espace pour étiquette (p. 89)

#### Télécommande

Les touches qui portent le même nom sur la télécommande et sur le caméscope remplissent la même fonction.

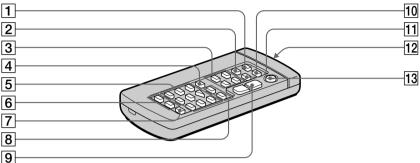


- 1 Touche PHOTO (p. 32)
- 2 Touche DISPLAY (p. 22)
- 3 Touches de commande de mémoire (p. 105)
- 4 Touche SEARCH MODE (p. 74, 76, 77)
- 5 Touches de transport de bande (p. 22)
- 6 Touche REC (p. 85) / MARK (p. 83)
- 7 Touche AUDIO DUB (p. 87)

- **8** Touches **◄ / ▶ ▶** (p. 74, 76, 77)
- 9 Touche du zoom motorisé (p. 14)
- 10 Touche ZERO SET MEMORY Cette touche est inopérante.
- 11 Touche DATA CODE (p. 80)
- 12 Transmetteur
  Mettez le caméscope sous tension et orientez
  la télécommande vers le capteur du
  caméscope pour pouvoir l'exploiter.
- 13 Touche START/STOP (p. 12)

#### Préparation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, vous devez introduire deux piles R6 (AA). Utilisez les piles R6 (AA) fournies.

- (1) Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.
- (2) Introduisez les deux piles R6 (AA) en respectant la polarité.
- (3) Remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

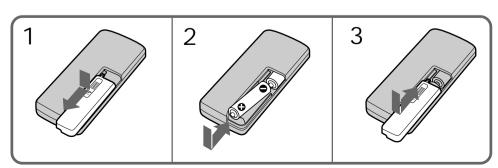

Remarque sur l'autonomie des piles

Les piles de la télécommande durent environ 6 mois dans des conditions normales d'utilisation. Quand elles sont faibles ou épuisées, la télécommande ne fonctionne plus.

Pour éviter les dommages dus à une fuite éventuelle des piles

Retirez les piles lorsque vous prévoyez de ne plus utiliser la télécommande pendant un certain temps.

#### Orientation de la télécommande

Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge.


La plage de fonctionnement de la télécommande est de 5 m (16,4 pieds) environ à l'intérieur. En fonction de l'angle, il est possible que la télécommande n'active pas le caméscope.

Remarques sur la télécommande


- Eloignez le capteur de télécommande de toute source lumineuse puissante telle que la lumière directe du soleil ou un éclairage puissant, sinon il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le capteur de télécommande et la télécommande.
- Ce caméscope fonctionne en mode de télécommande VTR 2. Les autres modes de télécommande (1, 2 et 3) servent à distinguer ce caméscope des autres magnétoscopes Sony afin d'éviter un mauvais fonctionnement des télécommandes. Si vous utilisez un autre magnétoscope Sony VTR 2, nous vous recommandons de changer le mode de télécommande ou de masquer le capteur infrarouge du magnétoscope avec du papier noir.

#### Fixation de la bandoulière

Attachez la bandoulière fournie aux crochets pour bandoulière.

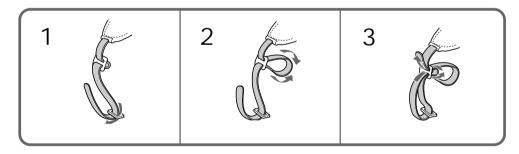

#### Indicateurs de fonctionnement

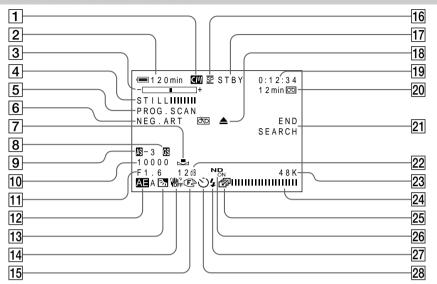

- 1 Indicateur de mémoire de cassette (p. 117)
- 2 Indicateur de charge résiduelle (p. 121)



- 3 Indicateur de zoom (p. 14) /Indicateur d'exposition (p. 44) /Indicateur de nom de fichier de données (p. 90)
- 4 Indicateur d'effet numérique (p. 42)
- 5 Indicateur PROG. SCAN (p. 34) /Indicateur 16:9WIDE (p. 38)
- 6 Indicateur d'effet d'image (p. 40)
- 7 Indicateur de balance des blancs (p. 45)
- 8 Indicateur de correction de gain (p. 52)
- 9 Indicateur de correction AE (p. 51)
- 10 Indicateur de vitesse d'obturation (p. 44)
- 11 Indicateur d'ouverture (p. 54)
- 12 Indicateur de programme AE (p. 53)
- 13 Indicateur de rétro-éclairage (p. 37)
- 14 Indicateur de stabilisation d'image OFF (p. 50)
- 15 Indicateur de mise au point manuelle/Infini (p. 57)

- 16 Indicateur de mode SP (p. 23)
- 17 Indicateur de veille/Enregistrement (p. 12)/ Indicateur de mode de transport de bande (p. 22)/Indicateur de mode de qualité de l'image (p. 93)
- 18 Indicateurs d'avertissement (p. 145)
- 19 Indicateur de code temporelle (p. 13) / Indicateur d'auto-diagnostic (p. 133) / Indicateur de numéro d'image (p. 105)
- 20 Indicateur de bande restante (p. 13) / Indicateur de lecture de mémoire (p.105)
- 21 Indicateur END SEARCH (p. 24)
- 22 Indicateur de gain (p. 80)
- 23 Indicateur de mode audio (p. 30)
- 24 Indicateur de niveau de microphone (p. 47)
- 25 Indicateur de mode continu (p. 103)
- 26 Indicateur de filtre ND (p. 48)
- 27 Indicateur de torche vidéo prête (p. 32)
- 28 Indicateur de retardateur (p. 18)

#### Fenêtre d'affichage




- Indicateur de durée restante en minutes (p. 8) /
  Compteur de bande (p. 13) /
  Compteur de mémoire (p. 105) /
  Indicateur de code temporel (p. 13)
- 2 Indicateur de charge FULL (p. 8)
- 3 Indicateur de charge résiduelle de batterie (p. 8, 121)

# Indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs clignotent sur l'écran LCD ou dans le viseur, ou si des messages d'avertissement apparaissent dans la fenêtre d'affichage, vérifiez ceci :


♪: Vous entendez le bip sonore retentir lorsque BEEP est réglé sur MELODY ou NORMAL dans le menu système.

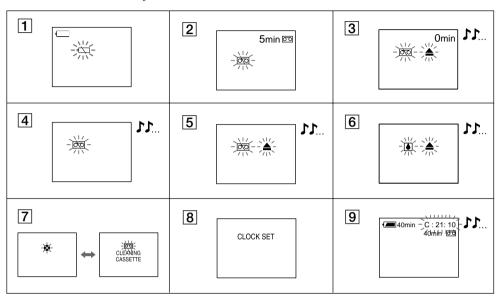

- 1 La batterie est faible ou à plat. Clignotement lent : la batterie est faible. Clignotement rapide : la batterie est à plat. Suivant les conditions, il se peut que l'indicateur ⇔ clignote, même s'il reste de 5 à 10 minutes.
- 2 La cassette arrive en fin de bande. Le clignotement est lent.
- 3 La cassette est arrivée en fin de bande. Le clignotement devient plus rapide.
- 4 Il n'y a pas de cassette dans le caméscope.
- **5** L'onglet de la cassette laisse apparaître la section rouge.
- 6 De l'humidité s'est condensée. (p. 124)
- 7 II se peut que les têtes vidéo soient encrassées. (p. 124)

- 8 L'horloge n'est pas réglée. Si ce message apparaît alors que vous avez réglé la date et l'heure, cela signifie que la batterie vanadium-lithium est déchargée. Chargez la batterie vanadium-lithium. (p. 118)
- Une autre défaillance s'est produite.
   Utilisez la fonction d'autodiagnostic (p. 133).
   Si l'écran ne s'affiche pas, consultez votre revendeur Sony ou un centre de service aprèsvente Sony agréé.

#### Indicateurs d'avertissement

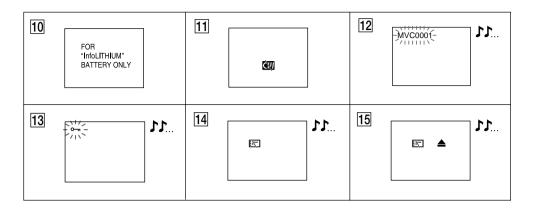

- 10 La batterie n'est pas une batterie "InfoLITHIUM".
- [11] La cassette n'a pas de mémoire. (p. 4)
- 12 Le fichier ne peut être lu correctement.
- 13 Le fichier de données d'image est protégé. Le clignotement est lent.
- 14 La cassette n'a plus d'espace mémoire libre ou ne peut utiliser la mémoire.
- 15 La languette de protection est prévue pour empêcher tout effacement accidentel.

# Informations complémentaires

# Index

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A, B
Adaptateur de carte PC       91         Adaptateur XLR       62         Affichage INDEX (multiple)       105         AUTO SHTR       28         BEEP       31
C
Câble de connexion DV       82         Carte mémoire       89         Charge complète       8         Charge de la batterie       8         Charge de la pile au vanadiumlithium       118         Charge normale       8         Code de données       80         Code temporel       13         Condensation d'humidité       124         COPY INHIBIT       117
D, E
Dégagement de la batterie       10         DISPLAY       22         DV IN/OUT       82         EJECT       11, 91         END SEARCH       21, 24         Enregistrement coupé       61         Enregistrement par retardateur       18         Exploration des photos       79         Exposition       43
F, G, H
FADER       35         Fente à carte mémoire       89         FOCUS       56         Fonction d'autodiagnostic       133         Fondu enchaîné d'entrée/sortie       35         Format       95         Format DV       115
I, J, K, L
i.LINK       139         Image fixe       97         Indicateur de bande restante       13         Indicateur de charge résiduelle       121         "InfoLITHIUM"       122         LCD BRIGHT       15, 22
Lecture sur un téléviseur 71

M, N	
Mémoire de cassette       "Memory Stick"       88         Menu système       2'         Mire zébrée       4         Mise au point manuelle       50         Mode audio       3         Mode continu       10         Mode de qualité de l'image       95         Mode de veille       1         Mode grand écran       33         Mode miroir       11         Mode progressif       35         Mode SP       22         Montage       8         Nettoyage des têtes vidéo       12         Niveau du microphone       4'	97960233864314
O, P, Q	_
Objectif grand angulaire       6         Pare-soleil       1         Pause de lecture       2         PHOTO       3         Présentation d'images       11         PROGRAM AE       5         PROG. SCAN       3	4 3 2 3 3
R	_
Raccordement       71, 8         Recherche de date       7         Recherche de photo       7'         Recherche de titre       70         Réglage de l'horloge       11!         Réglage manuel       4:	4 7 6 9
S	_
Sources d'alimentation	
T, U, V	_
Télécommande       14         Titre (création)       6°         Titre (incrustation)       6e         Trépied       2l         VOLUME       2l	7 4 0

_	W, X	.,
4 9 7 9 6 6 0 2 2 3 3 3 8 6 6 4 4 7 —	Zoom Zoom Zoom	mu nu
3 4 3 2 3 3 4		
1 4 7 6 9 3		

VV, X, Y, Z	
Zoom	1
Zoom motorisé	1
Zoom numérique	1